




Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη και χρήστη

**Χειριστήριο Daikin Altherma που χρησιμοποιείται
ως θερμοστάτης χώρου**

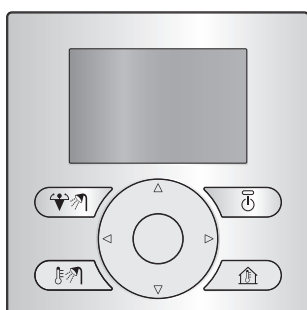

Πίνακας περιεχομένων

Για το χρήστη

1 Κουμπιά

2

2

2 Εικονίδιο κατάστασης

2

Για τον εγκαταστάτη

3

3 Επισκόπηση: Εγκατάσταση και ρύθμιση

3

4 Για να συνδέσετε το χειριστήριο που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου

3


Για το χρήστη

1 Κουμπιά



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν τα κουμπιά του χειριστηρίου που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου δεν αποκρίνονται, ελέγξτε αν το χειριστήριο που συνδέεται με την εσωτερική μονάδα έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία διακοπών. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών για ενεργοποίηση των κουμπιών του χειριστηρίου που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου.

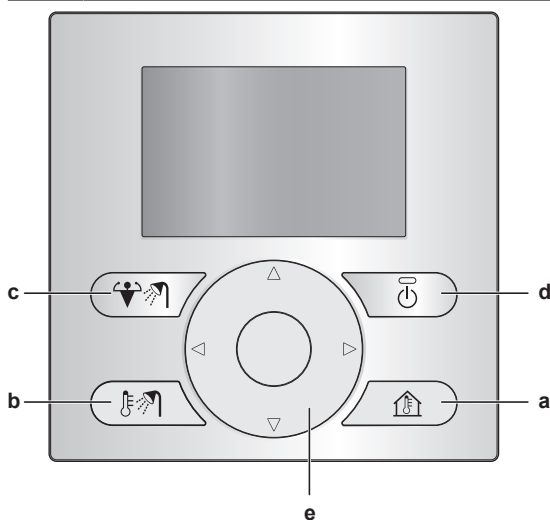

- a ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΟΥ
Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της θερμοκρασίας χώρου, στην οποία μπορείτε να κάνετε τα εξής:
- Να δείτε την πραγματική θερμοκρασία χώρου.
 - Να πιέσετε το ή το για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.
 - Να πιέσετε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου.
- b ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Μεταβείτε στην αρχική σελίδα ζεστού νερού χρήσης, στην οποία μπορείτε να κάνετε τα εξής:
- Να δείτε την πραγματική θερμοκρασία του δοχείου ζεστού νερού χρήσης (μόνο αν το σύστημα περιλαμβάνει δοχείο ζεστού νερού χρήσης).
 - Να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία της άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (μόνο σε περίπτωση άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από λέβητα).
 - Να πιέσετε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης.
- c ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ZNX
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ZNX (μόνο αν το σύστημα περιλαμβάνει δοχείο ζεστού νερού χρήσης και εφόσον η ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης είναι ενεργοποιημένη).
- d ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση θέρμανσης/ψύξης χώρου ή ζεστού νερού χρήσης (από τις αντίστοιχες αρχικές σελίδες).

e ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Από την αρχική σελίδα θερμοκρασίας χώρου, προσαρμόστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.

2 Εικονίδιο κατάστασης

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργία χώρου = Θέρμανση.
	Λειτουργία χώρου = Ψύξη.
	Λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.
	Η λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ZNX είναι ενεργή.
	Η μονάδα λειτουργεί.
	Πραγματική θερμοκρασία.
	Επιθυμητή θερμοκρασία.
	Πρόέκυψε δυσλειτουργία.

Αν εμφανιστεί η ένδειξη ❶, ελέγξτε το χειριστήριο που συνδέεται με την εσωτερική μονάδα για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας αν χρειάζεται.

Για τον εγκαταστάτη


3 Επισκόπηση: Εγκατάσταση και ρύθμιση

Εγκατάσταση

- Το χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου.
- Το χειριστήριο που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου πρέπει να εγκατασταθεί στο χώρο του οποίου τη θερμοκρασία θέλετε να ρυθμίσετε.

4 Για να συνδέσετε το χειριστήριο που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου

- 1 Συνδέστε το καλώδιο του χειριστηρίου που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου στην εσωτερική μονάδα.

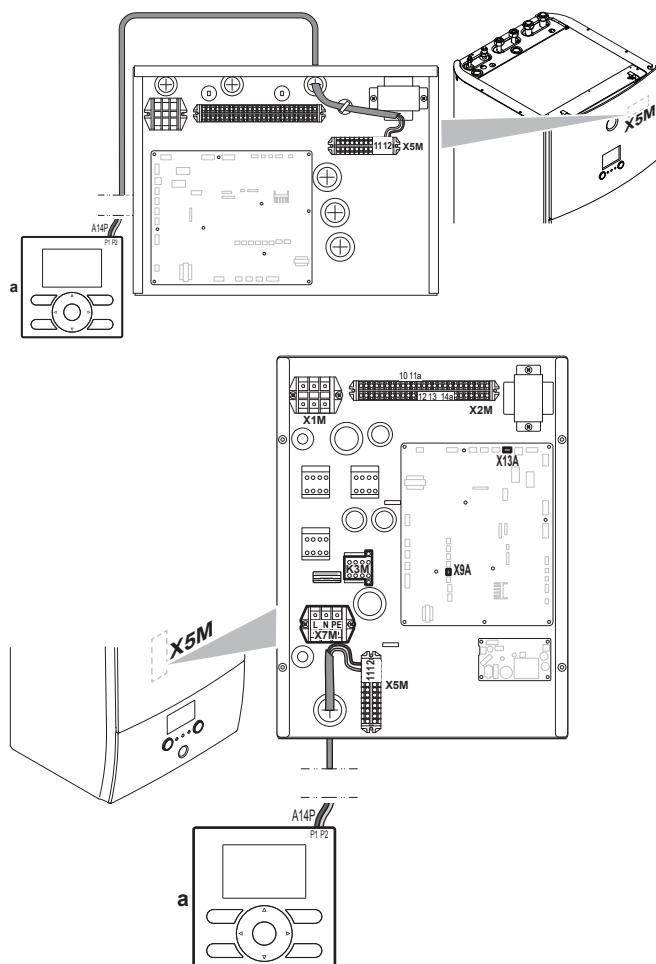

a Χειριστήριο που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου

- 2 Στερεώστε το καλώδιο στα στηρίγματα δεματικών καλωδίων χρησιμοποιώντας δεματικά.

ERC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12