





ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κλιματιστικό συστήματος **VRV**


FXLQ20P5VEB
FXLQ25P5VEB
FXLQ32P5VEB
FXLQ40P5VEB
FXLQ50P5VEB
FXLQ63P5VEB

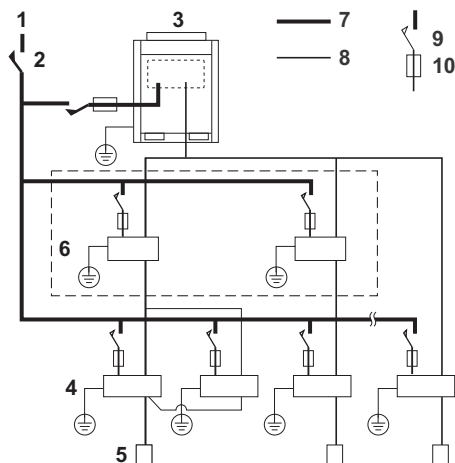


1

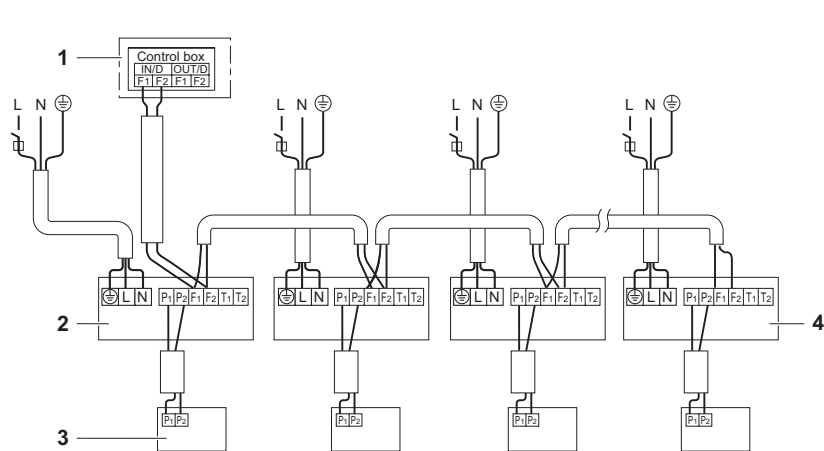


2

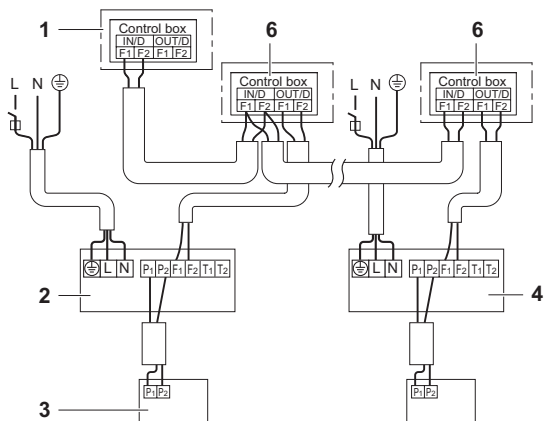

3

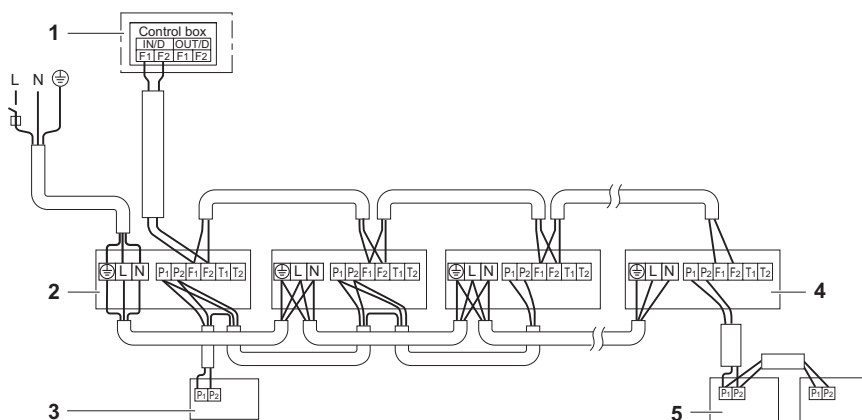

4

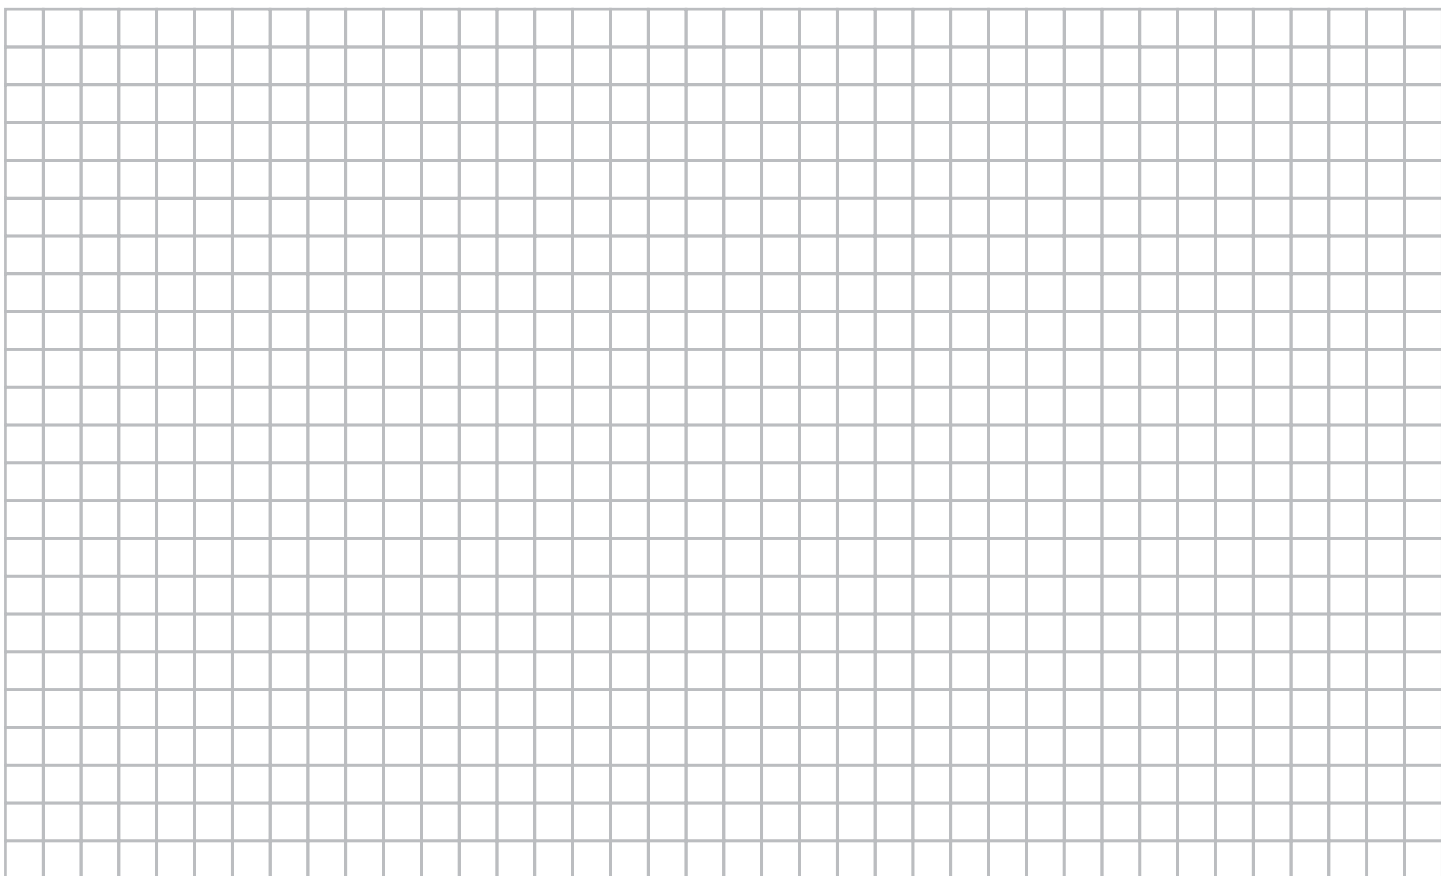

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSEKLERUNG
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA'
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-О-СОУПОБІДНОСТІ
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

Daikin Europe N.V.

01  declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates;
02  erklärt auf seine alleinige Verantwortung, daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist;
03  versetst Anweisungen eingetragter Verordnungen;
04  verklaart hierop op seine exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
05  declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
06  dichiara sotto sua esclusiva responsabilità che i condizionatori modelli a cui è riferita questa dichiarazione;
07  підтверджує своїм окремим підписом відповідальність за те, що кондиціонери, описані в цій заяві, відповідають;
08  declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere;

FXLQ20P5VEB, FXLQ25P5VEB, FXLQ32P5VEB, FXLQ40P5VEB, FXLQ50P5VEB, FXLQ63P5VEB

01  are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
02  deriden volgende Norm(en) of andere normatieve document(en), mits deze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
03  sont conformes à l(au)x norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
04  conform de volgende norm(en) of een of meer andere bindende document(en), op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
05  están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
06  sono conformi al(l) seguente(s) standard(s) o al(tro) documenti(o) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
07  відповідає(ють) на(д) наступн(и)м(и) нормативн(и)м(и) документам(и), якщо вони будуть використані відповідно до наших інструкцій;
08  está em conformidade com o(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções;
09  conformer aux prescriptions, recommandations ou autres documents normatifs, pourvu qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
10  underlagt följande standard(er) eller andra tekniska dokument, om de används i enlighet med våra instruktioner;
11  engilt villkoren i;
12  gitt i henhold til bestemmelserne i;
13  overenskomst og betingelserne i;
14  zariadenia majú byť v súlade s ustanoveniami v;
15  zariadenia majú byť v súlade s ustanoveniami v;
16  prema odredbama;
17  követi az(ek) előírás(ait);
18  in umta prevedilosti;

EN60335-2-40,

01  following the provisions of;
02  gemäß den Vorschriften der;
03  conformément aux stipulations des;
04  overeenkomstig de bepalingen van;
05  siguiendo las disposiciones de;
06  secondo le prescrizioni per;
07  у відповідності до вимог;
08  de acordo com o previsto em;
09  в соответствии с положениями;

01  Note* as set out in <A> and judged positively by
02  Hinweis* according to the Certificate <C>
03  Remarque* beurteilt gemäß Zertifikat <C>
04  Bemerk* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
05  Nota* como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>
06  Nota* otusku vobojazneno <A> na pozitivno branje
07  Zveštuvani* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo da de acordo com o Certificado <C>
08  Poznamka* kao iskazeno u <A> i sa potvrdom o pozitivnom zlaženju
09  Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno od strane prema Certifikatu <C>

01**  Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02**  A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
03**  Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составлять техническую документацию.
04**  Daikin Europe N.V. is bevoegd om het technische Constructie dossier samen te stellen.
05**  Daikin Europe N.V. is autorizzato a compilare l'Archivio de Costruzione Tecnica.
06**  Daikin Europe N.V. is autorizată a redigea fişierul tehnic de construcţie.

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАТВЕРДЖЕННЯ-О-СООПІДБІТНОСТІ
CE - OVERENSSTEMSEKLERING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSÄMMELSE

09  заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относятся настоящее заявление;
10  erklærer under edensvar, at klimaanlægsmødelerne, som denne deklaration vedrører;
11  erklærer i fælleskab at hvidvarevirg, luftkonditioneringsmodellen som beror af denne deklaration, imødevarer at;
12  overholder følgende standard(er) eller andre tekniske dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vores instruktioner;
13  anvaardende de betingelser, anbefalinger og andre tekniske dokument(er) eller andre normerende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til disse instruktioner;
14  respektive styrt i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normerende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til disse instruktioner;
15  zariadenia sú v súlade s ustanoveniami v;
16  zariadenia sú v súlade s ustanoveniami v;
17  prema odredbama;
18  követi az(ek) előírás(ait);
19  in umta prevedilosti;

FXLQ20P5VEB, FXLQ25P5VEB, FXLQ32P5VEB, FXLQ40P5VEB, FXLQ50P5VEB, FXLQ63P5VEB

09  estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções;
10  conformer aux prescriptions, recommandations ou autres documents normatifs, pourvu qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
11  overholder følgende standard(er) eller andre tekniske dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vores instruktioner;
12  anvaardende de betingelser, anbefalinger og andre tekniske dokument(er) eller andre normerende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til disse instruktioner;
13  respektive styrt i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normerende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til disse instruktioner;
14  zariadenia sú v súlade s ustanoveniami v;
15  zariadenia sú v súlade s ustanoveniami v;
16  prema odredbama;
17  követi az(ek) előírás(ait);
18  in umta prevedilosti;

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Machinery 2006/42/EC **

16  Megjegyzés* alzi <A> alapján, az(ek) igazolta a megfigyelést, al(ek) <C> tanúsítvány szerint;
17  Uwaga* zgodnie z dokumentacją <A> pozytywną opinią Świadectwem <C>
18  Nota* on lyksigst afstemt af de tekniske dokument(er) eller andre normerende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til disse instruktioner;
19  Opmerkt* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo da de acordo com o Certificado <C>
20  Märks* kao iskazeno u <A> i sa potvrdom o pozitivnom zlaženju
21  Märks* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno od strane prema Certifikatu <C>

13**  Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
14**  A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
15**  Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составлять техническую документацию.
16**  Daikin Europe N.V. is bevoegd om het technische Constructie dossier samen te stellen.
17**  Daikin Europe N.V. is autorizzato a compilare l'Archivio de Costruzione Tecnica.
18**  Daikin Europe N.V. is autorizată a redigea fişierul tehnic de construcţie.

CE - IZJAVA-OUSKLADENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGHATLYALTKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

17  deklaruje na vlastní odpovědnost, že modely klimatizátorů, klíčových částí nížeřadě deklarací;
18  déclare par propre responsabilité, que les modèles de climatiseurs, les parties clés des déclarations ci-dessous;
19  kmitatizátorok, a készülék részletei alábbi nyilatkozatban;
20  kmitatizátorok, a készülék részletei alábbi nyilatkozatban;
21  kmitatizátorok, a készülék részletei alábbi nyilatkozatban;
22  kmitatizátorok, a készülék részletei alábbi nyilatkozatban;
23  kmitatizátorok, a készülék részletei alábbi nyilatkozatban;
24  kmitatizátorok, a készülék részletei alábbi nyilatkozatban;
25  kmitatizátorok, a készülék részletei alábbi nyilatkozatban;

16  meglefelek az alábbi szabványoknak vagy egyéb tárgyalt dokumentumoknak, ha azokat előírás szerint használják;
17  spelebaq vinnog uspešnogich norm i inih dokumentov normativnih, pod uvjetom da se upotrebe sa zaspisea sa fe ulizirane h conformitate cu instrutiile noastre;
18  sun h conformitate cu umitaboi (umitaboele standard) sau al(e) (ocumitaboele normative), cu condiția ca zaspisea să fe ulizirata h conformitate cu instrutiile noastre;
19  sklaht i naslednjim standard in drugim normativ, pod pogojem, da se uporabijo v skladu s našimi navodili;
20  on vastavasse järgmistele standarditele ja vi teiste normatiivse dokumentidega, kui need kasutatakse vastavalt meie juhtidele;
21  conformer aux prescriptions, recommandations ou autres documents normatifs, pourvu qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
22  atinja zemai nurodytus standartus ir (ar) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus;
23  tal ja teikti atitiktis razdazj nardzhimam, abutis suapėjus standartien in clem normatiivam dokumentiem;
24  su v zrodes i nasledovnyimi normativami (aboi inimi) normativnymi dokumentami (ani), za predpudom, ze sa pouzivaui v slade s našimi navodini;
25  ulunui, taitmatimza gre kulanimas kosjuja agadiakt standartar ve norm beriten begiterie vyumudur;

01  Directies, as amended;
02  Direktiven, gemäß Änderung;
03  Directies, telles que modifiées;
04  Richtlijnen, zoals geamendard;
05  Directies, según lo emendado;
06  Directie, come da modifica;
07  Önyvök, ömük nyomot módosít;
08  Directies, conforme alteração em;
09  Директива со всеми поправками;
10  Direktiver, med senere ændringer;
11  Direktiv, med foretatte ændringer;
12  Directies, telles que modifiées;
13  Richtlijnen, zoals geamendard;
14  Directies, según lo emendado;
15  Directie, come da modifica;
16  Önyvök, ömük nyomot módosít;
17  Directies, conforme alteração em;
18  Directie, med senere ændringer;
19  Direktiv, med foretatte ændringer;
20  Directies, telles que modifiées;
21  Richtlijnen, zoals geamendard;
22  Directies, según lo emendado;
23  Directie, come da modifica;
24  Önyvök, ömük nyomot módosít;
25  Directies, conforme alteração em;

<A>	DAIKIN.T.CF. 024H9 /12-2019
	TUV (NB0197)
<C>	60127477

19**  Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
20**  A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
21**  Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составлять техническую документацию.
22**  Daikin Europe N.V. is bevoegd om het technische Constructie dossier samen te stellen.
23**  Daikin Europe N.V. is autorizzato a compilare l'Archivio de Costruzione Tecnica.
24**  Daikin Europe N.V. is autorizată a redigea fişierul tehnic de construcţie.

DAIKIN

Hiromitsu Iwasaki
Director

Ostend, 2nd of December 2019

Hiromitsu Iwasaki

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN EUROPE N.V.

Περιεχόμενα

Σελίδα

Πριν από την εγκατάσταση.....	1
Επιλογή του χώρου εγκατάστασης.....	3
Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.....	4
Εργασίες σωλήνωσης ψυκτικού.....	5
Σωληνώσεις αποστράγγισης.....	6
Ηλεκτρική καλωδίωση.....	7
Πώς να εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο και τις καλωδιώσεις στο εσωτερικό της μονάδας.....	8
Παραδείγματα καλωδίωσης.....	9
Ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης.....	9
Δοκιμαστική λειτουργία.....	10
Συντήρηση.....	10
Μέτρα απόρριψης.....	12
Ενοποιημένο υπόμνημα διαγράμματος καλωδίωσης.....	13

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος.



ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ DAIKIN, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΦΟΡΑΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ...).

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ DAIKIN ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.



Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Η επιλογή των υλικών και της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Στοιχεία μοντέλου

- FXLQ : Επιδαπέδια μονάδα

Πριν από την εγκατάσταση

- Μη βγάξετε τη μονάδα από τη συσκευασία της μέχρι να φτάσετε στο χώρο εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις που η αποσυσκευασία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια αρτάνη από μαλακό υλικό ή προστατευτικές πλάκες μαζί με σκοινί για την ανύψωση, για να αποφύγετε φθορά ή εκδορές στη μονάδα.
- Κατά την παράδοση, η μονάδα πρέπει να ελέγχεται και για οποιαδήποτε ζημιά πρέπει άμεσα να ενημερώνεται ο προμηθευτής.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για τα είδη που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Προσοχή όσον αφορά στη σειρά ψυκτικού R410A:
Οι εξωτερικές μονάδες που θα συνδεθούν πρέπει να είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για το R410A.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση φύλλων ή άλλων παρεμφερών αντικειμένων γύρω από τη μονάδα.
Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν μικρά ζώα στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη, πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά.
- Όταν μετακινείτε τη μονάδα καθώς την αφαιρείτε από τη συσκευασία της, να τη σηκώνετε χωρίς να ασκείτε πίεση σε άλλα εξαρτήματα, ιδιαίτερα στη σωλήνωση ψυκτικού, στις σωληνώσεις αποστράγγισης και σε άλλα εξαρτήματα από ρητίνη.
- Σκίστε και πετάξτε τις πλαστικές συσκευασίες, ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να παίξουν μαζί τους.
Τα παιδιά που παίζουν με τις πλαστικές συσκευασίες κινδυνεύουν να πάθουν ασφυξία που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.


Προφυλάξεις

- Μην εγκαταστήσετε και μην θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα στους παρακάτω χώρους.
 - Χώροι με ορυκτέλαια ή που περιέχουν ατμούς ή σταγονίδια ελαίου, όπως στις κουζίνες. (Τα πλαστικά εξαρτήματα μπορεί να αποσυντεθούν).
 - Χώροι όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια, όπως π.χ. θειούχα αέρια. (Οι χάλκινες σωληνώσεις και τα σημεία χαλκοκολλήσεων μπορεί να διαβρωθούν).
 - Χώροι όπου χρησιμοποιούνται πτητικά εύφλεκτα υλικά όπως διαλύτες ή βενζίνη.
 - Χώροι όπου υπάρχουν μηχανήματα που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. (Το σύστημα ελέγχου μπορεί να παρουσιάσει βλάβες).
 - Χώροι στους οποίους ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα αλατός, όπως σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και χώροι με μεγάλες διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου (π.χ. σε εργοστάσια). Επίσης, σε οχήματα ή σκάφη.
 - Εκεί όπου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων.
 - Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον όπου ενδέχεται να προκληθούν εκρήξεις.
- Μην εγκαθιστάτε πρόσθετα εξαρτήματα απευθείας στο περίβλημα. Η διάνοιξη οπών στο περίβλημα μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρικά καλώδια και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εάν τη χειρίζονται υπό επίβλεψη ή κατόπιν παροχής οδηγιών σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθορισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε καταστήματα, ελαφρά βιομηχανία και φάρμες, ή για εμπορική χρήση από απλούς χρήστες.
- Το επίπεδο ηχητικής πίεσης δεν υπερβαίνει τα 70 dB(A).

Εξαρτήματα

Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα συνοδεύουν τη μονάδα σας.

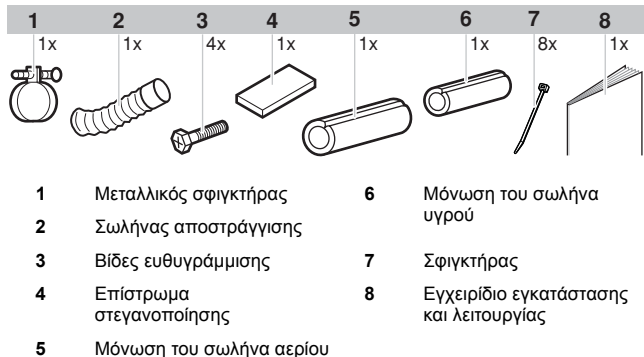

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Μεταλλικός σφιγκτήρας | 6 | Μόνωση του σωλήνα υγρού |
| 2 | Σωλήνας αποστράγγισης | 7 | Σφιγκτήρας |
| 3 | Βίδες ευθυγράμμισης | 8 | Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας |
| 4 | Επίστρωμα στεγανοποίησης | | |
| 5 | Μόνωση του σωλήνα αερίου | | |

Προαιρετικά εξαρτήματα

Υπάρχουν δύο τύποι τηλεχειριστηρίων: ενσύρματοι και ασύρματοι.

- Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη και εγκαταστήστε το στην κατάλληλη θέση.
- Συμβουλευτείτε τους καταλόγους και τα τεχνικά έγγραφα για να επιλέξετε το κατάλληλο τηλεχειριστήριο.

Απαιτήσεις στοιχείων για μονάδες fan coil			
Προϊόν	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Απόδοση ψύξης (αισθητή)	P _{rated, c}	A	kW
Απόδοση ψύξης (λανθάνουσα)	P _{rated, c}	B	kW
Απόδοση θέρμανσης	P _{rated, h}	C	kW
Συνολική ηλεκτρική ισχύς εισόδου	P _{elec}	D	kW
Στάθμη ηχητικής ισχύος (ανά ρύθμιση ταχύτητας εφόσον διατίθεται)	L _{WA}	E	dB

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ					
	A	B	C	D	E
FXLQ20P5VEB	1,7	0,5	2,5	0,049	54
FXLQ25P5VEB	2,1	0,7	3,2	0,049	54
FXLQ32P5VEB	2,5	1,1	4	0,09	54
FXLQ40P5VEB	3,1	1,4	5	0,09	57
FXLQ50P5VEB	3,9	1,7	6,3	0,11	58
FXLQ63P5VEB	4,9	2,2	8	0,11	59

Για τα παρακάτω αντικείμενα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κατασκευή και να πραγματοποιείτε τους απαραίτητους ελέγχους μετά την εγκατάσταση

Σημειώστε με 3 όταν πραγματοποιήσετε τον έλεγχο	
■	Στερεώθηκε γερά η εσωτερική μονάδα; Η μονάδα μπορεί να πέσει, να προκαλέσει δονήσεις ή θόρυβο.
■	Ολοκληρώθηκε η δοκιμή διαρροών αερίου; Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ψύξη ή θέρμανση.
■	Έχετε μονώσει πλήρως τη μονάδα και έχετε ελέγξει για διαρροές αέρα; Μπορεί να στάξει συμπύκνωμα νερού.
■	Ρέει ομαλά η αποστράγγιση; Μπορεί να στάξει συμπύκνωμα νερού.

Σημειώστε με 3 όταν πραγματοποιήσετε τον έλεγχο

■	Αντιστοιχεί η τάση ηλεκτρικής παροχής με αυτή που φαίνεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών; Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει βλάβες ή να καούν εξαρτήματα.
■	Είναι σωστές οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις; Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει βλάβες ή να καούν εξαρτήματα.
■	Έχει γειωθεί σωστά η μονάδα; Κίνδυνος για ηλεκτρικές διαρροές.
■	Είναι το μέγεθος καλωδιώσεων σύμφωνο προς τις προδιαγραφές; Η μονάδα μπορεί να παρουσιάσει βλάβες ή να καούν εξαρτήματα.
■	Εμποδίζει κάτι την έξοδο ή την είσοδο του αέρα στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα; Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ψύξη ή θέρμανση.
■	Σημειώσατε το μήκος σωληνώσεων και τη συμπληρωματική πλήρωση ψυκτικού μέσου; Η ποσότητα ψυκτικού μέσου στο σύστημα δεν είναι ευκρινής.

Σημειώσεις για τον τεχνικό εγκατάστασης

- Μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να εξασφαλίσετε σωστή εγκατάσταση. Μην ξεχάσετε να εξηγήσετε στον πελάτη πώς να χρησιμοποιεί σωστά το σύστημα, δείχνοντάς του παράλληλα το εγχειρίδιο λειτουργίας που εσωκλείεται.
- Εξηγήστε στον πελάτη ποιο σύστημα έχει εγκατασταθεί στον τόπο εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε να ακολουθείτε τις προδιαγραφές εγκατάστασης στο κεφάλαιο "Τι πρέπει να κάνετε πριν από τη λειτουργία" του εγχειριδίου λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε δάπεδο ή σε τοίχο.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό που χρησιμοποιείται

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Μην εκλύετε αέρια στην ατμόσφαιρα.

Τύπος ψυκτικού: **R410A**

GWP ⁽¹⁾-Wert: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ή την τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ σχετικά με τους τόνους ισοδύναμου CO₂

Στην Ευρώπη, οι **εκπομπές αερίων θερμοκηπίου** της συνολικής ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού στο σύστημα (εκφρασμένες σε τόνους ισοδύναμου CO₂) χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των διαστημάτων συντήρησης. Τηρείτε την ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου:

Τιμή GWP του ψυκτικού × Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού [σε kg] / 1000


Επιλογή του χώρου εγκατάστασης

1 Επιλέξτε μία θέση εγκατάστασης όπου τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις και την οποία έχει εγκρίνει ο πελάτης.

- Ο χώρος εγκατάστασης δεν πιάνει πάγο.
- Εκεί όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.
- Εκεί όπου τίποτα δεν εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα.
- Εκεί όπου επιτρέπεται σωστή αποστράγγιση της συμπυκνωμένης υγρασίας.
- Σε σημεία όπου το δάπεδο ή ο τοίχος είναι αρκετά ανθεκτικά για να στηρίξουν το βάρος της εσωτερικής μονάδας.
- Εκεί όπου εξασφαλίζεται επαρκής κενός χώρος για την εγκατάσταση και για τη συντήρηση.
- Σε σημεία όπου είναι δυνατή η σωλήνωση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, εντός της επιτρεπτής απόστασης. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας).
- Αυτό το προϊόν είναι Α κατηγορίας. Σε εσωτερικούς χώρους το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης μπορεί να κληθεί να λάβει επαρκή μέτρα.

2 Εγκαταστήστε τη μονάδα όπως υποδεικνύεται στις παρακάτω εικόνες. Μονάδα μέτρησης = χλστ.

Μόνο για μονάδες **FXLQ**

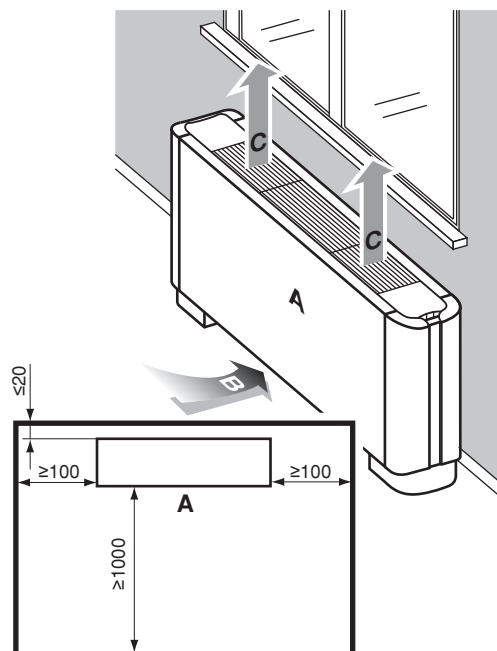


- A** Μπροστινή όψη
B Κατεύθυνση εισόδου αέρα
C Κατεύθυνση εξόδου αέρα^(a)

(a) Η κατεύθυνση εξόδου αέρα μπορεί να επιλεγεί περιστρέφοντας το πλέγμα εξόδου αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Όταν τοποθετείτε τη μονάδα ακριβώς κάτω από το περβάζι του παραθύρου, σιγουρευτείτε ότι δεν δημιουργείται βραχυκύκλωμα στον αέρα.

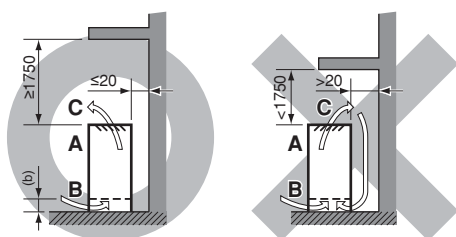

(B) ≥ 200 χλστ. αν εγκατασταθεί σε τοίχο

- Διατηρήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και την καλωδίωση μετάδοσης τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από συσκευές τηλεόρασης και δέκτες ραδιοφώνου. Αυτό γίνεται για να αποφύγετε την παραμόρφωση της εικόνας και τη δημιουργία στατικού θορύβου σε αυτές τις συσκευές. (Πιθανόν να προκληθεί θόρυβος, ανάλογα τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργούνται τα ηλεκτρικά κύματα, ακόμα και αν διατηρηθεί η απόσταση του 1 μέτρου.)
- Κατά την εγκατάσταση του κιτ ασύρματου τηλεχειριστήριου, η απόσταση μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστήριου και της εσωτερικής μονάδας πιθανόν να είναι μικρότερη, αν στο χώρο υπάρχουν ενεργοποιημένοι λαμπτήρες φθορισμού. Η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά από τους λαμπτήρες φωτισμού.
- Μην τοποθετείτε ευαίσθητα στην υγρασία αντικείμενα ακριβώς κάτω από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η συγκέντρωση στην κύρια μονάδα ή τους σωλήνες ψυκτικού, τυχόν ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα ή απόφραξη στην αποστράγγιση πιθανόν να προκαλέσουν στάξιμο, που θα μπορούσε να βουλώσει ή να καταστρέψει τα παραπάνω στοιχεία.

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

Όσον αφορά τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση, χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα που παρέχονται και τα συγκεκριμένα εξαρτήματα που καθορίζονται από την εταιρεία μας.


Βεβαιωθείτε ότι οι καλωδιώσεις, οι σωληνώσεις και οι σωληνώσεις αποστράγγισης πληρούν τις απαιτήσεις του πελάτη και είναι σύμφωνες με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.



Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ώστε η αποστράγγιση να εκτελείται ομαλά. Αν η επιφάνεια έχει κλίση, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Πώς να ανοίξετε και να κλείσετε το μπροστινό κάλυμμα (μόνο για μονάδες FXLQ)

Για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα, αφαιρέστε 4 βίδες από τις γωνίες, απαγκιστρώστε τις γωνίες και αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

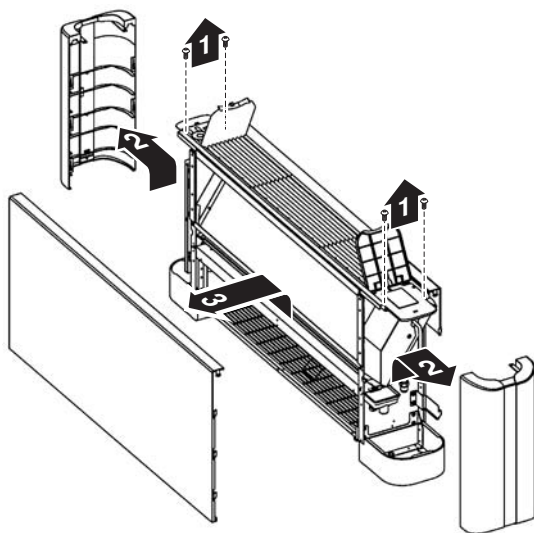

Για να κλείσετε το μπροστινό κάλυμμα, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.


Επιδαπέδια εγκατάσταση



Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο μπορεί να στηρίξει το βάρος της μονάδας.

- 1 Χρησιμοποιήστε τις βίδες ευθυγράμμισης για να στερεώσετε την εσωτερική μονάδα σε επίπεδη θέση (βοηθητικό εξάρτημα).

Αν το δάπεδο είναι ανώμαλο, τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη, οριζόντια βάση.

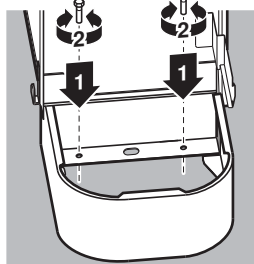


- 2 Αν η μονάδα κινδυνεύει να πέσει, στερεώστε τη στον τοίχο μέσω των οπών που παρέχονται ή δέστε τη στο δάπεδο με στηρίγματα του εμπορίου.


Επιτοίχια εγκατάσταση



- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να στηρίξει το βάρος της μονάδας. Εάν υπάρχει κίνδυνος πτώσης, ενισχύστε τον τοίχο πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα.
- Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τη βάση εγκατάστασης στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Για τη μονάδα απαιτούνται τουλάχιστον 100 mm ελεύθερου χώρου στο κάτω μέρος για την είσοδο του αέρα και μέγιστη 20 mm απόσταση από τον τοίχο με τη χρήση διαχωριστικών (του εμπορίου).

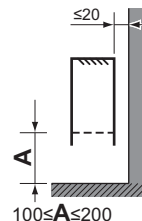


- 1 Θέσεις οπών για επιτοίχια εγκατάσταση.
Μονάδα μέτρησης = χλστ.

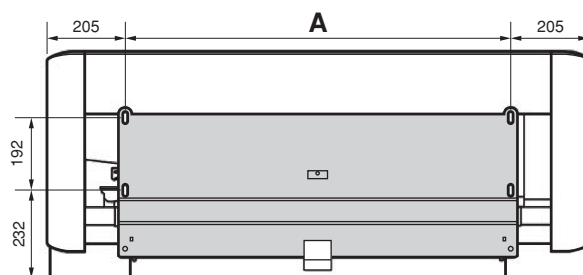


Μοντέλο	A (χλστ.)
20 + 25	590
32 + 40	730
50 + 63	1010

- 2 Τα πόδια μπορούν να αφαιρεθούν σε περίπτωση που η μονάδα πρόκειται να κρεμαστεί σε τοίχο. Για να την κρεμάσετε, αφαιρέστε τα πόδια και τοποθετήστε τις 2 διακοσμητικές λωρίδες στις γωνίες, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.


- Μόνο για μονάδες FXLQ

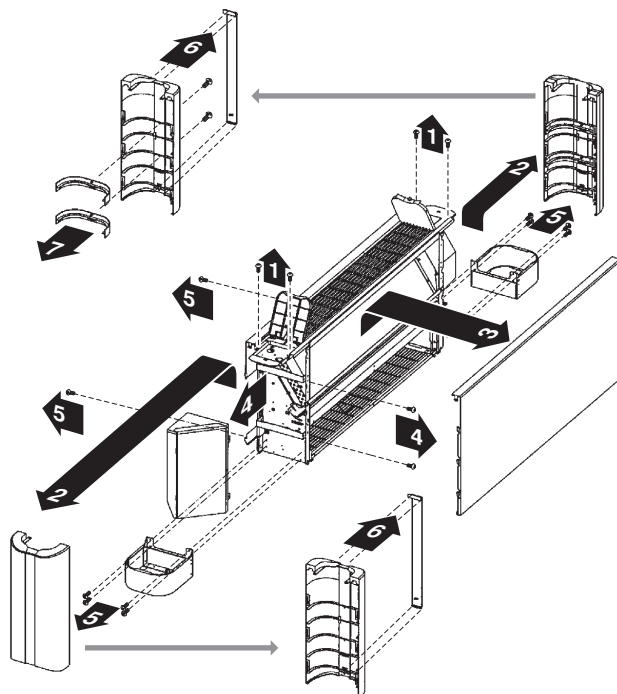

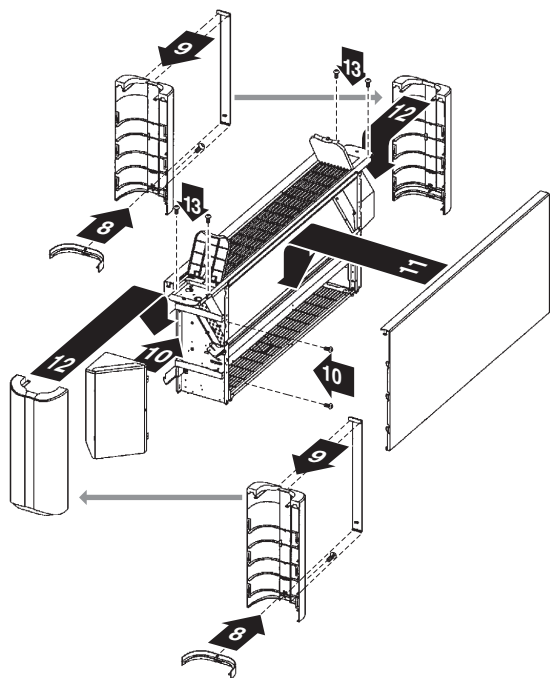

Θέση	Περίοδος εγκατάστασης	Μέθοδος προστασίας
	Περισσότερο από ένα μήνα	Στερεώστε τον σωλήνα
	Λιγότερο από ένα μήνα	Στερεώστε ή τυλίξτε με ταινία τον σωλήνα
	Ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου	

- Χρησιμοποιήστε χαλκοσωλήνες χωρίς ραφές (ISO 1337).
- Η εξωτερική μονάδα έχει πληρωθεί με ψυκτικό μέσο.
- Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού, ολοκληρώστε τις εργασίες θερμομόνωσης και στις δύο πλευρές των σωληνώσεων υγρού και των σωληνώσεων αερίου. Όταν χρησιμοποιείται αντλία θέρμανσης, η θερμοκρασία στις σωληνώσεις αερίου μπορεί να φτάσει έως και τους 120°C. Φροντίστε η μόνωση να είναι επαρκής γι' αυτές τις θερμοκρασίες.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα κλειδί και ροπόκλειδο κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση των σωλήνων από και προς τη μονάδα.

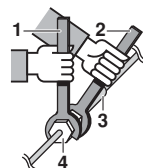


- 1 Ροπόκλειδο
- 2 Κλειδί
- 3 Σύνδεσμος σωληνώσεων
- 4 Ρακόρ εκχείλωσης

- Μην προσθέτετε τίποτε άλλο εκτός από το προβλεπόμενο ψυκτικό μέσο (όπως π.χ. αέρα κτλ.) στο εσωτερικό του κυκλώματος ψυκτικού.
- Τα ρακόρ εκχείλωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά. Χρησιμοποιήστε καινούρια, για αποφυγή διαρροών. Χρησιμοποιείτε μόνον ανοιχτά ρακόρ εκχείλωσης με τη μονάδα. Η χρήση διαφορετικών ρακόρ εκχείλωσης μπορεί να προκαλέσει διαρροή του ψυκτικού μέσου.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις διαστάσεις των διαστημάτων για τα μπουλόνια κόλλησης (ρακόρ) και την κατάλληλη ροπή σύσφιξης. (Αν σφίξετε το ρακόρ υπερβολικά, μπορεί να καταστρέψετε την εκχείλωση και να προκληθούν διαρροές.)

Διατομή σωλήνα (χλστ.)	Ροπή σύσφιξης (N·m)	Διαστάσεις εκχειλωμένου στομίου Α (χλστ.)	Σχήμα εκχειλωμένου άκρου
Ø6,4	15~17	8,7~9,1	
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø12,7	50~60	16,2~16,6	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

- Όταν συνδέετε το ρακόρ εκχείλωσης, αλείψτε την εσωτερική επιφάνεια του ρακόρ με λάδι αιθέρα ή εστερικό λάδι και σφίγγετε με το χέρι αρχικά για 3 ή 4 περιστροφές πριν το σταθεροποιήσετε.



- Μονώστε τις τοπικές σωληνώσεις έως τις συνδέσεις των σωλήνων στο εσωτερικό της μονάδας. Εκτεθειμένοι σωλήνες πιθανόν να προκαλέσουν συμπύκνωση ή εγκαύματα σε περίπτωση άμεσης επαφής.
- Αφού συνδέσετε όλες τις σωληνώσεις, πραγματοποιήστε έναν έλεγχο διαρροής αερίου, χρησιμοποιώντας άζωτο. Αν υπάρχει εσωτερική διαρροή ψυκτικού αερίου και αυτό εκτεθεί σε φλόγα που προέρχεται από κάποιο θερμαντικό σώμα, φούρνο ή άλλη συσκευή, τότε ενδέχεται να απελευθερωθούν τοξικά αέρια. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου, αερίστε την περιοχή.

- Τέλος, μονώστε όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε τοίχο, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί.

Εργασίες σωληνώσεων ψυκτικού


Για τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου της εξωτερικής μονάδας, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει την εξωτερική μονάδα.


Πριν τοποθετήσετε τους σωλήνες, ελέγξτε ποιος τύπος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται.



Όλες οι σωληνώσεις στο χώρο της εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχονται από αδειούχο ψυκτικό σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική και εθνική νομοθεσία.

- Χρησιμοποιήστε κόφτη σωλήνων και εκχειλωμένο άκρο κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο.
- Για να αποφύγετε την εισχώρηση σκόνης, υγρασίας ή άλλων υλικών στο σωλήνα, σφίξτε το άκρο ή καλύψτε το με ταινία.

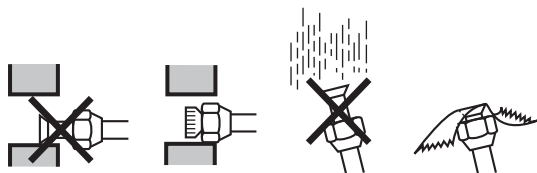


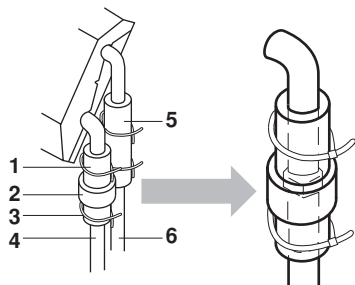

- 1 Μόνωση του σωλήνα αερίου (βοηθητικό εξάρτημα)
- 2 Επίστρωμα στεγανοποίησης (βοηθητικό εξάρτημα) (τυλιγμένο γύρω από την ένωση)
- 3 Σφιγκτήρες (4 βοηθητικά εξαρτήματα)
- 4 Σωλήνας αερίου
- 5 Μόνωση του σωλήνα υγρού (βοηθητικό εξάρτημα)
- 6 Σωλήνας υγρού

Προφυλάξεις για σκληρή συγκόλληση

- Πάντα πριν από τη σκληρή συγκόλληση να εκτελείτε εμφύσηση αζώτου. Η σκληρή συγκόλληση χωρίς αντικατάσταση αζώτου ή απελευθέρωση αζώτου στον αγωγό θα δημιουργήσει μεγάλες ποσότητες οξειδωμένων στρωμάτων στο εσωτερικό των αγωγών, επηρεάζοντας αρνητικά τις βαλβίδες και τους συμπιεστές στο ψυκτικό σύστημα και παρεμποδίζοντας την κανονική λειτουργία.
- Κατά τη συγκόλληση όταν εισάγετε αζώτο στη σωλήνωση, η ρύθμιση του αζώτου πρέπει να βρίσκεται στα 0,02 MPa με μία βαλβίδα μείωσης πίεσης (=αρκετά ώστε να γίνεται αισθητό στο δέρμα).

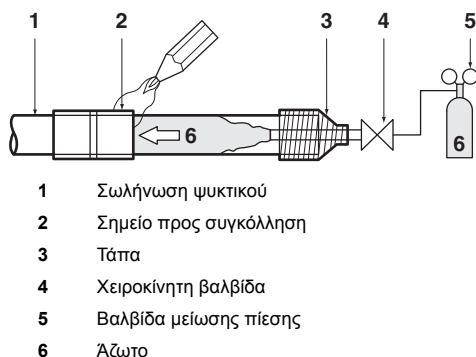

- 1 Σωλήνωση ψυκτικού
- 2 Σημείο προς συγκόλληση
- 3 Τάπα
- 4 Χειροκίνητη βαλβίδα
- 5 Βαλβίδα μείωσης πίεσης
- 6 Αζώτο


- Μην χρησιμοποιείτε αντιοξειδωτικά κατά την χαλκοσυγκόλληση των συνδέσμων του σωλήνα. Υπολείμματα ενδέχεται να φράξουν τους σωλήνες και να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε συλλίπασμα κατά τη συγκόλληση χάλκινων σωληνώσεων ψυκτικού μέσου. Χρησιμοποιείτε υλικό συγκόλλησης για χαλκό, με προσθήκη φωσφόρου, που δεν απαιτεί συλλίπασμα.
- Το συλλίπασμα είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα συστήματα σωληνώσεων ψυκτικού. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθεί συλλίπασμα με βάση το χλώριο, θα προκληθεί διάβρωση των σωληνώσεων ή ειδικότερα αν το καθαριστικό περιέχει φθόριο, θα αλλοιώσει το ψυκτικό λάδι.
- Χρησιμοποιείτε το R410A μόνο όταν προσθέτετε ψυκτικό. Εργασία εγκατάστασης: Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία εγκατάστασης (μανόμετρο, σωλήνας πλήρωσης, κ.λπ.) είναι ειδικά για την εγκατάσταση του R410A ώστε να αντέχουν στην πίεση και να εμποδίζουν ξένα υλικά (π.χ. ορυκτέλαια και υγρασία) να εισχωρήσουν στο σύστημα. Αντλία κενού: Χρησιμοποιήστε μια βαλβίδα 2 βαθμίδων με βαλβίδα αντεπιστροφής. Βεβαιωθείτε ότι το λάδι της αντλίας δεν ρέει αντίθετα μέσα στο σύστημα όταν η αντλία δεν λειτουργεί. Χρησιμοποιήστε αντλία κενού η οποία μπορεί να εκκενώνει σε -100,7 kPa (5 Torr, -755 χλστ. Hg).

Σωληνώσεις αποστράγγισης

Ενώστε το σωλήνα αποστράγγισης όπως φαίνεται παρακάτω. Ακατάλληλη σύνδεση σωληνώσεων μπορεί να προκαλέσει διαρροές και κατά συνέπεια να βρέξει τα έπιπλα και τα αντικείμενα του χώρου.

1 Ένωση της σωληνώσεως αποστράγγισης


Ενώστε το σωλήνα αποστράγγισης (βοηθητικό εξάρτημα) χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο σωλήνα και τα εξαρτήματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

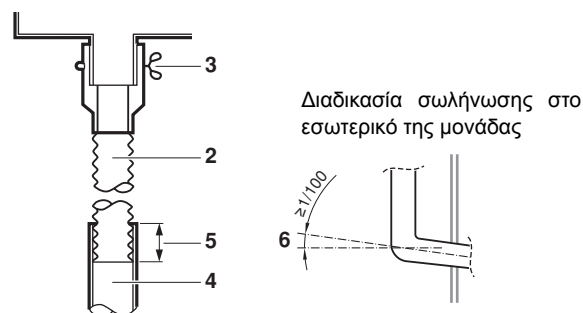

Διαδικασία σωληνώσεως στο εσωτερικό της μονάδας

- 1 Συλλέκτης συμπυκνώματος
- 2 Σωλήνας αποστράγγισης (βοηθητικό εξάρτημα)
- 3 Μεταλλικός σφιγκτήρας (βοηθητικό εξάρτημα)
- 4 Σωλήνας αποστράγγισης 3/4"
- 5 Κόψτε σε κατάλληλο μήκος
- 6 Κλίση

2 Αν πολλοί σωλήνες εκκένωσης συγκλίνουν σε ένα σημείο, εγκαταστήστε βάσει της ακόλουθης διαδικασίας. Χρησιμοποιήστε κλίση τουλάχιστον 1/100 προς τα κάτω.

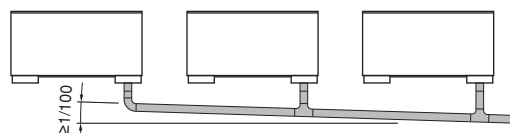

Επιλέξτε συγκλίνοντες σωλήνες εκκένωσης με μέγεθος κατάλληλο για τη λειτουργική απόδοση της μονάδας.

3 Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες σωληνώσεων, βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση ρέει ομαλά.

Αδειάστε περίπου 1 λίτρο νερού αργά στην έξοδο αέρα και ελέγξτε τη ροή της αποστράγγισης.

4 Μονώστε όλους τους εσωτερικούς σωλήνες.



Συνδέσεις σωληνώσεως αποστράγγισης

- Μην συνδέετε τη σωλήνωση αποστράγγισης απευθείας με τους σωλήνες αποχέτευσης που μυρίζουν αμμωνία. Η αμμωνία της αποχέτευσης μπορεί να περάσει στην εσωτερική μονάδα μέσα από τους σωλήνες εκκένωσης και να προκαλέσει οξείδωση του εναλλάκτη θερμότητας.
- Λάβετε υπόψη ότι ο σωλήνας αποστράγγισης θα βουλώσει αν παραμείνει νερό στο εσωτερικό του.

- Προστατεύστε ή περικλείστε τους σωλήνες ψυκτικού με προστατευτικό περιβλήμα, για να αποφύγετε τυχόν μηχανική βλάβη.

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από τεχνικό εγκατάστασης και η επιλογή των υλικών και της εγκατάστασης θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα νομοθεσία. Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 είναι το ισχύον πρότυπο που πρέπει να εφαρμοστεί.

Ηλεκτρική καλωδίωση

Γενικές οδηγίες



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



Πριν αφαιρέσετε τον πίνακα συντήρησης του ηλεκτρικού πίνακα ή κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στον εξοπλισμό ή ακουμπήσετε με τα χέρια σας τα ηλεκτρικά μέρη, απενεργοποιήστε όλες τις παροχές ρεύματος.

Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την ηλεκτρική παροχή 1 λεπτό ή περισσότερο πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στα ηλεκτρικά μέρη. Ακόμα και μετά το πέρας του 1 λεπτού, μετράτε πάντα την τάση στους ακροδέκτες των πυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικών μερών και, πριν ακουμπήσετε οτιδήποτε, βεβαιωθείτε ότι αυτή η τάση δεν υπερβαίνει τα 50 V DC.

Όταν αφαιρούνται τα καλύμματα συντήρησης, ενδέχεται να έρθετε κατά λάθος σε επαφή με τα μέρη υπό τάση.


Κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη αν έχει αφαιρεθεί ο πίνακας συντήρησης.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αποκλειστική ηλεκτρική παροχή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κύκλωμα παροχής, στο οποίο υπάρχουν συνδεδεμένες και άλλες συσκευές.
- Όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά του εμπορίου, καθώς και οι ηλεκτρολογικές εργασίες, πρέπει να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία.
- Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο χάλκινα καλώδια.
- Για να συνδέσετε την εξωτερική μονάδα, τις εσωτερικές μονάδες και το τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε το "Διάγραμμα καλωδίωσης" που συνοδεύει τη μονάδα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου».
- Προσαρτήστε τον ασφαλειοδιακόπτη διαρροής και την ασφάλεια στη γραμμή ηλεκτρικής παροχής.
- Ένας ασφαλειοδιακόπτης ή άλλα μέσα για την αποσύνδεση, που διαθέτουν διαχωριστικό επαφής σε όλους τους πόλους, πρέπει να ενσωματώνονται στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.
Σημειώστε ότι η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα εάν η ηλεκτρική τροφοδοσία διακοπεί και επανασυνδεθεί και πάλι.
- Αυτό το σύστημα αποτελείται από πολλαπλές εσωτερικές μονάδες. Επισημάνετε κάθε εσωτερική μονάδα με την ένδειξη μονάδα A, μονάδα B κλπ., και βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση του μπλοκ ακροδεκτών προς την εξωτερική μονάδα και προς τη μονάδα BS είναι η κατάλληλη. Αν η καλωδίωση και η σωλήνωση μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και μίας από τις εσωτερικές μονάδες δεν ταιριάζουν, το σύστημα μπορεί να παρουσιάσει βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι γειωμένο.
- Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε:
 - σωλήνες αερίου: μπορεί να προκληθούν εκρήξεις ή και πυρκαγιά εάν υπάρχει διαρροή αερίου.
 - τηλεφωνικά καλώδια γείωσης ή ράβδους αλεξικέραυνου: μπορεί να προκαλέσουν αφύσικα υψηλό ηλεκτρικό φορτίο στη γείωση κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.
 - σωλήνες υδραυλικών: δεν είναι δυνατή η γείωση εάν χρησιμοποιείται σκληρή σωλήνωση από βινύλιο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια είναι εξίσου απογυμνωμένα.
- Χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη τύπου αποσύνδεσης όλων των πόλων με απόσταση τουλάχιστον 3 mm μεταξύ των σημείων επαφής.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.



Προφυλάξεις

- 1 Ακολουθήστε τις σημειώσεις που αναφέρονται παρακάτω όταν συνδέετε την τερματική πλακέτα ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 - Χρησιμοποιήστε ένα στρογγυλό ακροδέκτη για το μονωτικό περίβλημα για σύνδεση με την πλακέτα των ακροδεκτών για καλωδίωση των μονάδων. Όταν δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.



- 1 Στρογγυλός σπειρωτός ακροδέκτης
- 2 Προσαρμόστε το μονωτικό περίβλημα
- 3 Καλωδίωση

- Μην συνδέετε καλώδια διαφορετικού μεγέθους στον ίδιο ακροδέκτη τροφοδοτικού. (Χαλαρότητα στις συνδέσεις μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.)
- Όταν συνδέετε καλώδια ίδιας διατομής, συνδέστε τα σύμφωνα με το σχήμα.



Χρησιμοποιήστε το προβλεπόμενο ηλεκτρικό καλώδιο. Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο στον ακροδέκτη. Ασφαλίστε το καλώδιο χωρίς να ασκήσετε υπερβολική δύναμη στον ακροδέκτη. Χρησιμοποιήστε τις ροπές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ακροδέκτης	Μέγεθος	Ροπή σύσφιξης (N·m)
Ακροδέκτες για το σύστημα τηλεχειρισμού	M3,5	0,79~0,97
Μπλοκ ακροδεκτών παροχής ρεύματος	M4	1,18~1,44
Ακροδέκτης γείωσης	M4	1,44~1,94

- Όταν τοποθετείτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου, προσέξτε να μην παγιδευτούν τα καλώδια και βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση δεν έρχεται σε επαφή με τις σωληνώσεις και τα αιχμηρά άκρα.
 - Όταν ολοκληρώσετε όλη τη συνδεσμολογία, συμπληρώστε τα πιθανά κενά στις οπές της καλωδίωσης με υλικό φραγής ή μόνωσης (του εμπορίου), για να προστατεύσετε το σύστημα από έντομα ή βρομιά που θα μπορούσε να εισχωρήσει στη μονάδα εκ των έξω και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Διατηρήστε το συνολικό ρεύμα των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων κάτω από 12 A. Δημιουργήστε διακλάδωση της γραμμής εκτός της πλακέτας ακροδεκτών, σύμφωνα με τα πρότυπα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όταν χρησιμοποιείται καλωδίωση διπλής ισχύος μεγαλύτερης των 2 χλστ.² (Ø1,6).
Η διακλάδωση πρέπει να είναι μονωμένη για να παρέχει ίσο ή μεγαλύτερο βαθμό μόνωσης με την καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 - 3 Μη συνδέετε καλώδια διαφορετικής διατομής στον ίδιο ακροδέκτη γείωσης. Χαλαρότητα στη σύνδεση μπορεί να μειώσει την παρεχόμενη προστασία.
 - 4 Διατηρείτε την καλωδίωση μετάδοσης τουλάχιστον 50 χλστ μακριά από την καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Μη συμμόρφωση με αυτή την οδηγία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη λόγω του ηλεκτρικού θορύβου.
 - 5 Για την καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου συμβουλευτείτε το "Εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου" που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.

- 6 Χρησιμοποιείτε μόνο τα καθορισμένα καλώδια και σφίξτε τα γερά στους ακροδέκτες. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν ασκούν εξωτερική πίεση στους ακροδέκτες. Φροντίστε οι καλωδιώσεις να παραμένουν στη θέση τους, ώστε να μην εμποδίζουν άλλον εξοπλισμό όπως π.χ. να πιέζουν και να ανοίγουν το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι κλείνει κανονικά. Ατελείς συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και στην χειρότερη περίπτωση ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- 7 Σφίξτε την καλωδίωση με σφιγκτήρες (βοηθητικό εξάρτημα).

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Hz	Volt	Διακύμανση τάσης	Ηλεκτρική παροχή		Κινητήρας ανεμιστήρα	
				MCA	MFA	kW	FLA
20	50/60	220-240/220	±10%	0,3	16	0,015	0,2
25				0,3	16	0,015	0,2
32				0,6	16	0,025	0,5
40				0,6	16	0,025	0,5
50				0,6	16	0,035	0,5
63				0,6	16	0,035	0,5

MCA: Ελάχιστη ένταση κυκλώματος σε Αμπέρ (A)

MFA: Μέγιστη ένταση ασφάλειας σε Αμπέρ (A)

FLA: Ένταση μέγιστου φορτίου σε Αμπέρ (A)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την ενότητα "Ηλεκτρικές προδιαγραφές" στο βιβλίο τεχνικών δεδομένων.

Προδιαγραφές για ασφάλειες και σύρμα από το εμπόριο

Καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής			
Μοντέλο	Ασφάλειες από το εμπόριο	Καλώδιο	Μέγεθος
20~63	16 A	H05VV-U3G	Τοπική νομοθεσία

Μοντέλο	Καλώδιο	Μέγεθος
20~63	Καλώδιο με περίβλημα (2)	0,75-1,25 χλστ. ²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την ενότητα "Παραδείγματα καλωδίωσης" στη σελίδα 9.

Το επιτρεπόμενο μήκος της καλωδίωσης μετάδοσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, και μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστήριου είναι:

- Εξωτερική μονάδα - εσωτερική μονάδα: Μέγιστη 1000 μ. (συνολικό μήκος καλωδίου: 2000 μ.)
- Εσωτερική μονάδα - τηλεχειριστήριο: Μέγιστη 500 μ


Πώς να εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο και τις καλωδιώσεις στο εσωτερικό της μονάδας

Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για οδηγίες σύνδεσης και καλωδίωσης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.

Μόνο για μονάδες **FXLQ**


Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τηλεχειριστήριο (προαιρετικό εξάρτημα) στη μονάδα, τοποθετήστε το όπως φαίνεται στο σχήμα.

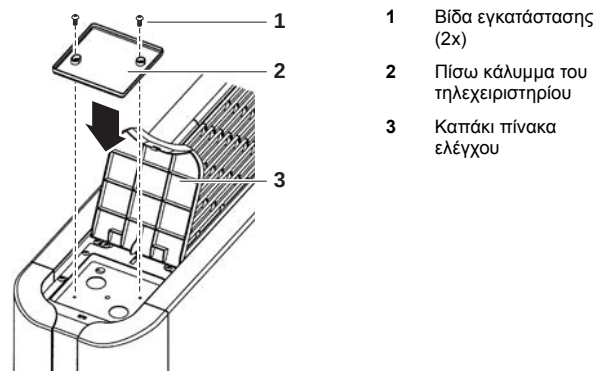

Ανοίξτε το καπάκι της αριστερής πλευράς του πίνακα ελέγχου και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Εγκατάσταση καλωδίωσης


Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου και συνδέστε την καλωδίωση.

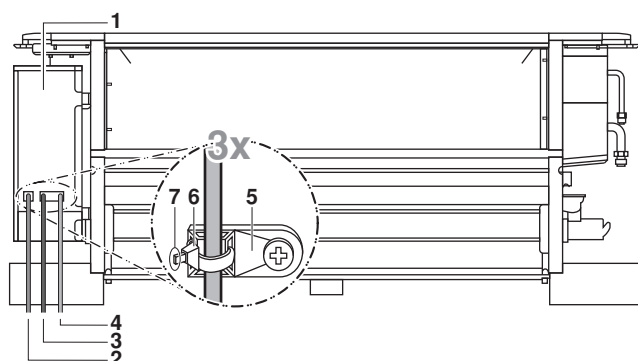

- Πίνακας ελέγχου
- Καλωδίωση τροφοδοσίας (του εμπορίου)
- Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου (του εμπορίου)
- Καλωδίωση μετάδοσης (του εμπορίου)
- Διάταξη σύσφιξης σφιγκτήρων
- Σφιγκτήρας (βοηθητικό εξάρτημα)
- Κόψτε ό,τι περισσεύει μετά από τη σύσφιξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την καλωδίωση του πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα «Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης» στο κάλυμμα του πίνακα ελέγχου.

Αν διαμορφώνετε την καλωδίωση από τη πλευρά των σωληνώσεων, δείτε το παρακάτω σχήμα.

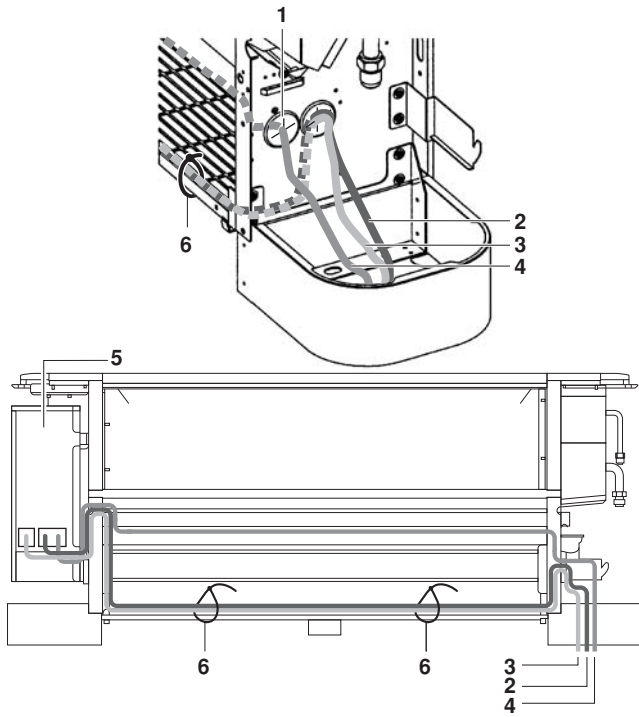

- 1 Περάστε από την οπή του αντικριστού πλαισίου κατά τον ίδιο τρόπο
- 2 Καλωδίωση τηλεχειριστήριου
- 3 Καλωδίωση μετάδοσης
- 4 Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας και καλώδιο γείωσης
- 5 Πίνακας ελέγχου
- 6 Σφίξτε με σφιγκτήρες (βοηθητικό εξάρτημα)



Όταν συνδέετε τα καλώδια στα μπλοκ ακροδεκτών, μην αλλάζετε την καλωδίωση του τηλεχειριστήριου, την καλωδίωση μετάδοσης και την καλωδίωση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Παραδείγματα καλωδίωσης

Τοποθετήστε στην καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής για κάθε μονάδα ένα διακόπτη και μία ασφάλεια σύμφωνα με την εικόνα 1.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Ηλεκτρική παροχή | 6 Μονάδα BS (μόνο για σύστημα ανάκαμψης θερμότητας) |
| 2 Κεντρικός διακόπτης | 7 Καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής |
| 3 Εξωτερική μονάδα | 8 Καλωδίωση μετάδοσης |
| 4 Εσωτερική μονάδα | 9 Διακόπτης |
| 5 Τηλεχειριστήριο | 10 Ασφάλεια |

Παράδειγμα πλήρους συστήματος (3 συστήματα)

Όταν χρησιμοποιείτε 1 τηλεχειριστήριο για 1 εσωτερική μονάδα. (Κανονική λειτουργία) (Δείτε την εικόνα 2)

Για ομαδικό έλεγχο ή χρήση 2 τηλεχειριστηρίων (Δείτε την εικόνα 4)

Όταν περιλαμβάνεται η μονάδα BS (Δείτε την εικόνα 3)

- 1 Εξωτερική μονάδα
- 2 Εσωτερική μονάδα
- 3 Τηλεχειριστήριο (προαιρετικά συνοδευτικά εξαρτήματα)
- 4 Η πιο ομόρροπη εσωτερική μονάδα
- 5 Για χρήση με 2 τηλεχειριστήρια
- 6 Μονάδα BS

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Ένας μόνο διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία μονάδων του ίδιου συστήματος. Θα πρέπει όμως να επιλεγούν προσεκτικά οι διακόπτες και οι ηλεκτρονόμοι διακλάδωσης.
- Για τηλεχειριστήριο ομαδικού ελέγχου, επιλέξτε το τηλεχειριστήριο που ταιριάζει καλύτερα στην εσωτερική μονάδα με τις περισσότερες λειτουργίες.
- Μην γειώνετε τον εξοπλισμό σε σωληνώσεις φυσικού αερίου, νερού, αλεξικέραυνα ή σε γείωση τηλεφώνων. Ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης

Η ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να γίνεται από το τηλεχειριστήριο σε συνάρτηση με τις συνθήκες εγκατάστασης.

- Η ρύθμιση μπορεί να γίνει τροποποιώντας τον "Αριθμό λειτουργίας", τον "Πρώτο κωδικό αριθμό" και τον "Δεύτερο κωδικό αριθμό".
- Για τη ρύθμιση και τη λειτουργία, συμβουλευτείτε τις "Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης" στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστήριου.


Έλεγχος μέσω 2 τηλεχειριστηρίων (Έλεγχος 1 εσωτερικής μονάδας μέσω 2 τηλεχειριστηρίων)

Όταν χρησιμοποιείτε 2 τηλεχειριστήρια, το ένα πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση "MAIN" (ΚΥΡΙΑ) και το άλλο στη θέση "SUB" (ΥΠΟ). Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο.

Έλεγχος μέσω υπολογιστή (υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας και λειτουργία on/off)

- 1 Προδιαγραφές καλωδίου και πως να πραγματοποιήσετε την καλωδίωση.
 - Συνδέστε την είσοδο από το έξω μέρος του ακροδέκτη T1 και T2 της τερματικής πλακέτας (τηλεχειριστήριο προς καλωδίωση μετάδοσης).

Προδιαγραφές καλωδίου	Καλώδιο με περίβλημα βινύλιου ή κοινό καλώδιο (με 2 σύρματα)
Διατομή	0,75-1,25 χλστ. ²
Μήκος	Μέγ. 100 μ.
Εξωτερικός ακροδέκτης	Επαφή που θα μπορεί να εξασφαλίζει το ελάχιστο εφαρμοζόμενο φορτίο των 15 V DC, 10 mA

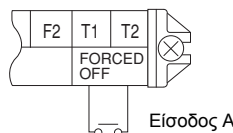

2 Ενεργοποίηση

- Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί την "υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας" και την "λειτουργία on/off" σε απόκριση στην είσοδο A.

Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση	Λειτουργία on/off
Η είσοδος "on" σταματά τη λειτουργία	είσοδος off $\bar{0}$ on: ενεργοποιεί τη μονάδα (αδύνατο από τηλεχειριστήριο)
Η είσοδος "off" επιτρέπει τον έλεγχο	είσοδος on $\bar{0}$ off: απενεργοποιεί τη μονάδα μέσω του τηλεχειριστηρίου

3 Πώς να επιλέξετε την "υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας" και την "λειτουργία on/off"

- Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και κατόπιν χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία.
- Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο στη λειτουργία ρύθμισης χώρου εγκατάστασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το "Πώς να ρυθμίσετε για το χώρο εγκατάστασης", στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.
- Από τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χώρου εγκατάστασης, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Ar. 12, κατόπιν ρυθμίστε τον 1ο κωδικό Ar. (διακόπτη) στο "1". Κατόπιν ρυθμίστε το δεύτερο κωδικό αρ. (θέση) στο "01" για υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας και "02" για λειτουργία on/off. (υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.)

Κεντρικός έλεγχος

Για κεντρικό έλεγχο, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε τον αρ. ομάδας. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κάθε προαιρετικού χειριστηρίου για κεντρικό έλεγχο.

Δοκιμαστική λειτουργία

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

Η λυχνία λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήνει όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. Ελέγξτε τον κωδικό σφαλμάτων στην οθόνη υγρών κρυστάλλων για να εντοπίσετε το πρόβλημα.

Κωδικός σφαλματος	Επεξήγηση
A8	Σφάλμα στην παροχή ρεύματος της εσωτερικής μονάδας
C1	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ της πλακέτας PCB του ανεμιστήρα και της πλακέτας PCB του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας
C6	Εσφαλμένος συνδυασμός πλακέτας PCB του οδηγού ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας ή αποτυχημένη ρύθμιση της PCB ελέγχου
U3	Η δοκιμαστική λειτουργία της εσωτερικής μονάδας δεν έχει ολοκληρωθεί

Εάν εμφανίζεται κάποιο από τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση της τροφοδοσίας. Επομένως, ελέγξτε ξανά τη σύνδεση.

Κωδικός σφαλματος	Επεξήγηση
	Υπάρχει βραχυκύκλωμα στα τερματικά εξαναγκασμένης διακοπής λειτουργίας (T1, T2)
U4 ή UH	- Η εξωτερική μονάδα είναι απενεργοποιημένη - Η εξωτερική μονάδα δεν έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική τροφοδοσία - Λανθασμένη μετάδοση
καμία ένδειξη	- Η εσωτερική μονάδα είναι απενεργοποιημένη - Η εσωτερική μονάδα δεν έχει συνδεθεί με την ηλεκτρική τροφοδοσία - Εσφαλμένη καλωδίωση μετάδοσης, εσφαλμένη καλωδίωση εξαναγκασμένης διακοπής λειτουργίας ή εσφαλμένη καλωδίωση τηλεχειριστηρίου

Συντήρηση



Προσοχή

- Μόνο ειδικευμένος τεχνικός συντήρησης επιτρέπεται να πραγματοποιεί τη συντήρηση.
- Πρωτού αποκτήσετε πρόσβαση στις τερματικές διατάξεις, θα πρέπει να αποσυνδέσετε όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία. Αν αγγίξετε τα εσωτερικά εξαρτήματα, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα στα χέρια σας. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, αφήστε τα εσωτερικά εξαρτήματα να επανέλθουν στην κανονική τους θερμοκρασία ή αν πρέπει να τα ακουμπήσετε, βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα κατάλληλα γάντια.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό ή αέρα σε θερμοκρασία 50°C ή υψηλότερη για τον καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των εξωτερικών πινάκων.
- Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό για πολλές ώρες με ανοιχτά παράθυρα. Μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση.
- Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο κλιματιστικό. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω πτώσης.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο κλιματιστικό. Αν τα δοχεία αναποδογυρίσουν, το νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
- Μην λειτουργείτε τη μονάδα με το καπάκι του πίνακα ελέγχου ανοιχτό. Αν μπει νερό μέσα στον πίνακα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία.
- Αν κατά τη λειτουργία διακοπεί η παροχή ρεύματος, το σύστημα θα επανεκκινήσει αυτόματα όταν επανέλθει το ρεύμα.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα


Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα όταν εμφανίζεται η ένδειξη " (ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ).

Αυξήστε τη συχνότητα των καθαρισμών αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε δωμάτιο όπου ο αέρας είναι πολύ ρυπαρός.

Αν το φίλτρο αέρα είναι τόσο ρυπαρό που δεν είναι δυνατό να καθαριστεί, αλλάξτε το. (Τα ανταλλακτικά του φίλτρου αέρα είναι πρόσθετα.)

1 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.


Μόνο για μονάδες **FXLQ**

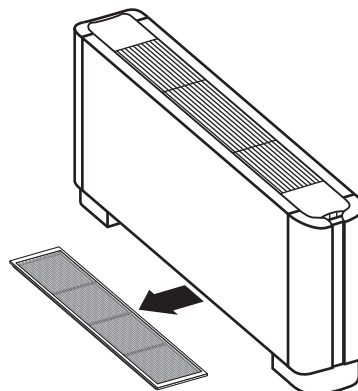


2 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (Α) ή πλύντε τα φίλτρα αέρα με νερό (Β).

(Α) Χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα

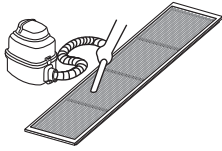

(Β) Πλύσιμο με νερό

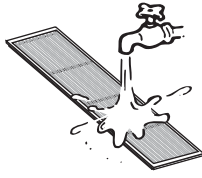

Όταν το φίλτρο αέρα είναι πολύ ρυπαρό, χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα και ουδέτερο απορρυπαντικό. Απομακρύνετε το νερό και αφήστε να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

3 Προσαρμόστε το φίλτρο αέρα.

4 Αφού τροφοδοτήσετε την παροχή ρεύματος, πιάστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ.

Η ένδειξη "ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ" σβήνει.

Πώς να καθαρίσετε την έξοδο του αέρα και τους εξωτερικούς πίνακες

- Καθαρίστε με μαλακό ύφασμα.
- Όταν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους λεκέδες χρησιμοποιήστε νερό ή ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Καθαρίζετε τη σχάρα εισαγωγής αέρα όταν είναι κλειστή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Μην χρησιμοποιήσετε βενζίνη, διαλυτικό, σκόνη γυαλίσματος ή υγρά εντομοκτόνα. Μπορεί να ξεθωριάσουν το χρώμα ή να προκαλέσουν παραμόρφωση.

Μην αφήνετε να βραχεί η εσωτερική μονάδα. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αφαίρεση και εγκατάσταση του πλέγματος εξόδου αέρα (μόνο για μονάδες FXLQ)

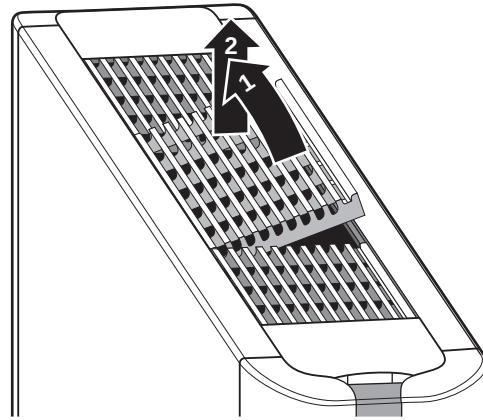

Ανασηκώστε το πίσω μέρος χρησιμοποιώντας το μπροστινό μέρος ως αντίβαρο. Για την εγκατάσταση ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Εγκαταστήστε το πλέγμα εξόδου αέρα ακριβώς όπως ήταν πριν από την αφαίρεσή του. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατεύθυνση ροής του αέρα θα είναι αντίθετη και υπάρχει η πιθανότητα να προκληθεί βραχυκύκλωμα στον αέρα ή λανθασμένη διασπορά του αέρα. Ανατρέξτε στα σχήματα που αναφέρονται στη σημείωση στη σελίδα 3.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο αποστράγγισης

Το φίλτρο αποστράγγισης απομακρύνει το χώμα από το νερό αποστράγγισης και δεν επιτρέπει στη σωλήνωση να φράξει. Αν ωστόσο το πλέγμα του φίλτρου βουλώσει, μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση του νερού. Αφαιρέστε και πλύνετε το πλέγμα με νερό πριν και μετά από περιόδους χρήσης της μονάδας και μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου.

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο αποστράγγισης από το συλλέκτη συμπυκνώματος και ξεπλύνετε όλο το χώμα που έχει συσσωρευτεί.

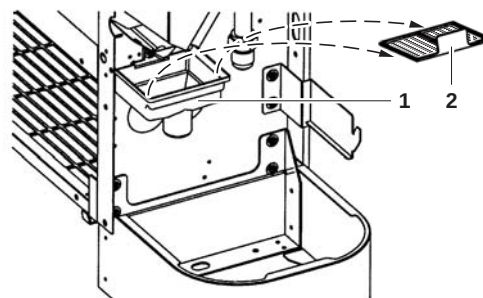

- 1 Συλλέκτης συμπυκνώματος
- 2 Φίλτρο αποστράγγισης (αφαιρέστε)

- 2 Επανατοποθετήστε το φίλτρο αποστράγγισης στη θέση του, ώστε το φίλτρο να μη στάζει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Επειδή ο καθαρισμός απαιτεί την αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Εκκίνηση μετά από μεγάλη διάρκεια διακοπής

Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα.

- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και έξοδος του αέρα δεν είναι φραγμένες Απομακρύνετε κάθε εμπόδιο.
- Ελέγξτε αν η γείωση είναι συνδεδεμένη.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τους εξωτερικούς πίνακες.

- Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα, φροντίστε να το προσαρτήσετε.

Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη ηλεκτρικής παροχής.

- Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοικτός.
- Για να προστατέψετε τη μονάδα, ανοίξτε τον διακόπτη παροχής ρεύματος τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την λειτουργία.

Τι πρέπει να κάνετε όταν απενεργοποιείτε το σύστημα για μεγάλη χρονική περίοδο

Ανοίξτε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ για μισή μέρα και στεγνώστε τη μονάδα.

- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας.

Διακόψτε την παροχή ρεύματος.

- Όταν ο κεντρικός διακόπτης παροχής είναι ανοικτός, παράγεται κατανάλωση ρεύματος, ακόμα και αν το σύστημα δεν λειτουργεί.
- Η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο εξαφανίζεται όταν κλείσει ο διακόπτης παροχής ρεύματος.

Μέτρα απόρριψης





Το προϊόν και οι μπαταρίες που παρέχονται με το χειριστήριο έχουν σημειωθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Για τις μπαταρίες, ένα σύμβολο

χημικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει κάτω από το σύμβολο της μπαταρίας. Αυτό το σύμβολο του χημικού στοιχείου σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Τα σύμβολα χημικών στοιχείων που ενδέχεται να εμφανίζονται είναι:

- Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν: Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων θα πρέπει να γίνεται από κάποιο εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία. Οι μονάδες και τα απόβλητα μπαταριών θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίησή τους, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Ενοποιημένο υπόμνημα διαγράμματος καλωδίωσης

Ενοποιημένο υπόμνημα διαγράμματος καλωδίωσης					
Για τα ισχύοντα εξαρτήματα και την αρίθμηση, ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο του διαγράμματος καλωδίωσης που παρέχεται με τη μονάδα. Για την αρίθμηση των εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται αραβικοί αριθμοί σε αύξουσα σειρά για κάθε εξάρτημα, οι οποίοι στην παρακάτω επισκόπηση εκφράζονται με το σύμβολο ""* στον κωδικό του εξαρτήματος.					
	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ		:	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
	:	ΣΥΝΔΕΣΗ		:	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ (ΒΙΔΩΤΗ)
	:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		:	ΑΝΟΡΩΤΗΣ
	:	ΓΕΙΩΣΗ		:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕΛΕ
	:	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ		:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
	:	ΑΣΦΑΛΕΙΑ		:	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ
	:	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		:	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
	:	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		:	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
BLK : ΜΑΥΡΟ	GRN : ΠΡΑΣΙΝΟ	PNK : ΡΟΖ	WHT : ΛΕΥΚΟ		
BLU : ΜΠΛΕ	GRY : ΓΚΡΙ	PRP, PPL : ΜΩΒ	YLW : ΚΙΤΡΙΝΟ		
BRN : ΚΑΦΕ	ORG : ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	RED : ΚΟΚΚΙΝΟ			
A*P	:	ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	PS	:	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
BS*	:	ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	PTC*	:	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ PTC (ΘΕΤΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ)
BZ, H*O	:	ΒΟΜΒΗΤΗΣ	Q*	:	ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ (IGBT)
C*	:	ΠΥΚΝΩΤΗΣ	Q*DI	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*	:	ΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	Q*L	:	ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ
D*, V*D	:	ΔΙΟΔΟΣ	Q*M	:	ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
DB*	:	ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΔΙΟΔΟ	R*	:	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
DS*	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DIP	R*T	:	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
E*H	:	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ	RC	:	ΔΕΚΤΗΣ
F*U, FU* (ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ PCB ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΣ)	:	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	S*C	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FG*	:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΕΙΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ)	S*L	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΛΩΤΗΡΑ
H*	:	ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	S*NPH	:	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΥΨΗΛΗ)
H*P, LED*, V*L	:	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΛΥΧΝΙΑ LED	S*NPL	:	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΗ)
HAP	:	ΛΥΧΝΙΑ LED (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ)	S*PH, HPS*	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΥΨΗΛΗ)
HIGH VOLTAGE	:	ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ	S*PL	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΗ)
IES	:	ΕΞΥΓΙΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	S*T	:	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
IPM*	:	ΕΞΥΓΙΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ	S*W, SW*	:	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	:	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ	SA*, F1S	:	ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
L	:	ΤΑΣΗ	SR*, WLU	:	ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
L*	:	ΠΗΝΙΟ	SS*	:	ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
L*R	:	ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ	SHEET METAL	:	ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΑΚΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
M*	:	ΒΑΘΜΙΔΩΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	T*R	:	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
M*C	:	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	TC, TRC	:	ΠΟΜΠΟΣ
M*F	:	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	V*, R*V	:	ΒΑΡΙΣΤΟΡ
M*P	:	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	V*R	:	ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΔΙΟΔΟ
M*S	:	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΔΑΣ	WRC	:	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	:	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ	X*	:	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ
N	:	ΟΥΔΕΤΕΡΟ	X*M	:	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ (ΜΠΛΟΚ)
n = *, N = *	:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΑ ΦΕΡΡΙΤΗ	Y*E	:	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
PAM	:	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΑΛΜΩΝ	Y*R, Y*S	:	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ
PCB*	:	ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	Z*C	:	ΠΥΡΗΝΑΣ ΦΕΡΡΙΤΗ
PM*	:	ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ	ZF, Z*F	:	ΦΙΛΤΡΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3PEL604647-1 2019.12