

**DAIKIN**






# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Κιτ ασύρματου τηλεχειριστηρίου

**BRC7F530W**

**BRC7F530S**

**BRC7EB530W**

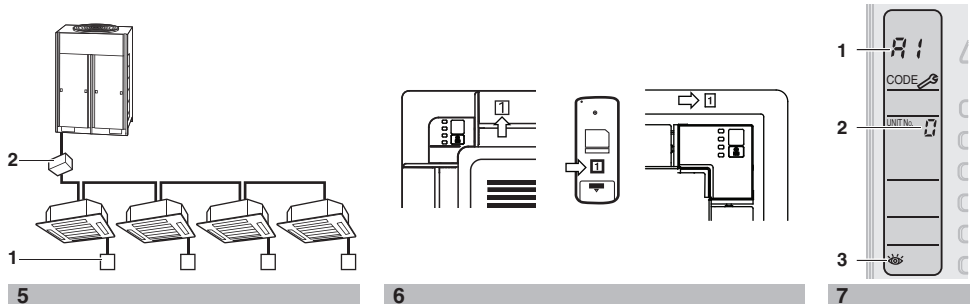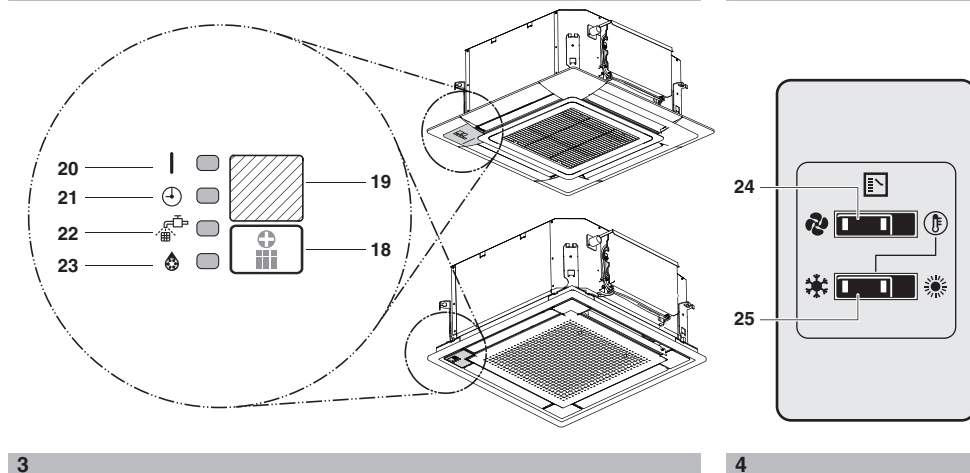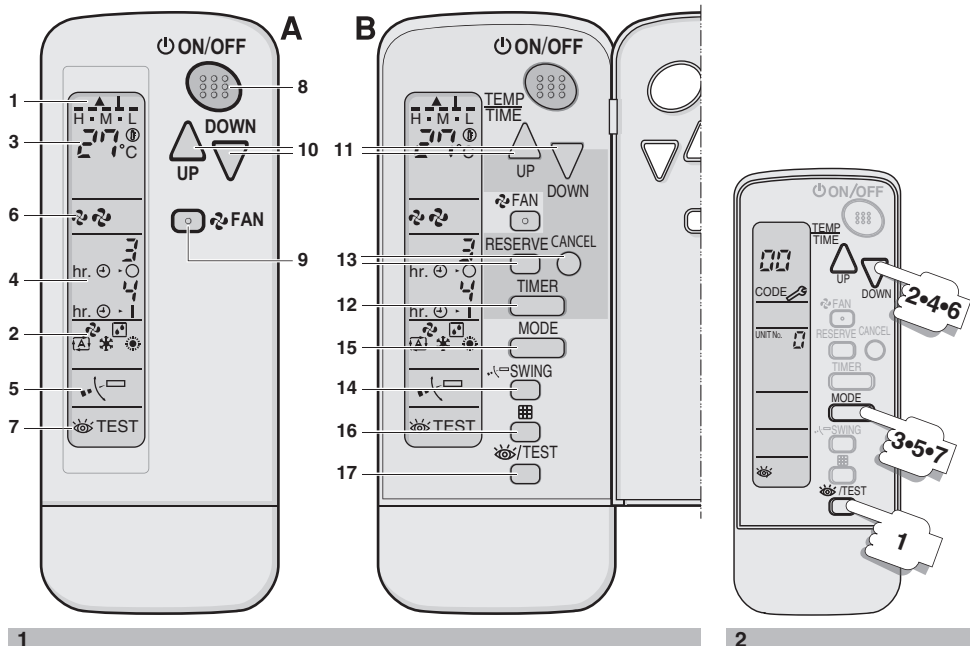

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Σημειώσεις ασφαλείας .....                                                                 | 1  |
| Ονόματα και λειτουργίες του τμήματος λειτουργίας .....                                     | 2  |
| Χειρισμός με ασύρματο τηλεχειριστήριο .....                                                | 3  |
| Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου .....                                    | 3  |
| Χώρος εγκατάστασης .....                                                                   | 3  |
| Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στη θήκη του .....                                         | 4  |
| Πώς θα βάλετε ξηρές μπαταρίες .....                                                        | 4  |
| Πότε πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των μπαταριών .....                                   | 4  |
| Στην περίπτωση κεντρικού συστήματος ελέγχου .....                                          | 4  |
| Περιοχή λειτουργίας .....                                                                  | 4  |
| Διαδικασία λειτουργίας .....                                                               | 4  |
| Ψύξης, θέρμανσης, λειτουργία, αερισμού, και διαδικασία ξηρά λειτουργίας .....              | 4  |
| Ρύθμιση .....                                                                              | 6  |
| Λειτουργία προγραμματισμού χρονοδιακόπτη .....                                             | 7  |
| Προδιάταξη του κύριου τηλεχειριστηρίου (Για σύστημα VRV) .....                             | 7  |
| Προδιάταξη του κύριου τηλεχειριστηρίου .....                                               | 8  |
| Λειτουργία άμεσης ανάγκης .....                                                            | 8  |
| Προφυλάξεις για το ομαδικό σύστημα ελέγχου ή το σύστημα ελέγχου δύο τηλεχειριστηρίων ..... | 8  |
| Πώς γίνεται διάγνωση των προβλημάτων .....                                                 | 9  |
| Διακοπή ανάγκης .....                                                                      | 9  |
| Στην περίπτωση διακοπής ανάγκης .....                                                      | 9  |
| Συμπτώματα που δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία του κλιματιστικού .....                      | 10 |
| Απαιτήσεις απόρριψης .....                                                                 | 11 |



Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του τηλεχειριστηρίου Daikin. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό. Για βρείτε εξηγήσεις για τους τρόπους σωστής χρήσης της μονάδας και απαντήσεις περιπτώσεων που προβλήματος. Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο, αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

## Σημειώσεις ασφαλείας

Προκειμένου να εκμεταλλευτείτε τις λειτουργίες του κλιματιστικού και να αποφύγετε δυσλειτουργίες που οφείλονται σε κακό χειρισμό, πριν τη χρήση συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση του εγχειριδίου οδηγιών.

Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν ταξινομούνται σε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε ακριβώς όλες τις προφυλάξεις.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εσφαλμένη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό ή απώλεια της ζωής.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσφαλμένη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή σε σωματικό τραυματισμό, ο οποίος μπορεί να είναι σοβαρός ανάλογα με τις συνθήκες.

Οι πληροφορίες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** περιέχουν οδηγίες για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης του εξοπλισμού.

Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε προστό μέρος, για να το συμβουλευέστε όποτε χρειάζεται. Αν μεταβιβάσει ο εξοπλισμός σε ένα νέο χρήστη, μην ξεχάσετε να του παραδώσετε το εγχειρίδιο.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Μην ξεχνάτε ότι η παρατεταμένη, άμεση έκθεση σε ψυχρό ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό, ή σε γενικά σε υπερβολικά ζεστό ή ψυχρό αέρα μπορεί να βλάψει τη σωματική κατάσταση και την υγεία σας.

■ Όταν δυσλειτουργεί το κλιματιστικό (αναδίδεται μυρωδιά καμένου) κλείστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία. Η παρατεταμένη λειτουργία κάτω από παρόμοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαϊά.

■ Μην αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Οι εσφαλμένες εργασίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαϊά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία ή με εξειδικευμένο προσωπικό για εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

■ Ζητάτε από τον αντιπρόσωπο να πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης ή επισκευής όταν είναι απαραίτητο.

Οι εσφαλμένες εργασίες συντήρησης μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαϊά.

■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ράβδους ή τα δάκτυλά σας κλπ. στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός εξαιτίας επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα του κλιματιστικού.

■ Συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπεία σχετικά με την μεταφορά και επανεγκατάσταση του κλιματιστικού. Οι εσφαλμένες εργασίες εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαϊά.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για διαφορετική χρήση από αυτή που προορίζεται. Μη χρησιμοποιείτε κλιματιστικό για ψύξη εργαλείων ακριβείας, φαγητού, φυτών, ζώων ή αντικειμένων τέχνης, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, την ποιότητα και/ή τη μακροζωία του αντικειμένου.
- Για να αποφύγετε την εξάντληση οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο εξαερίζεται σωστά σε περίπτωση που, μαζί με το κλιματιστικό, χρησιμοποιείται εξοπλισμός όπως καυστήρας.
- Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα άμεσα στη ροή του αέρα από τη μονάδα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα.
- Προκειμένου να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε καυστήρες ή ηλεκτρικούς θερμαντήρες σε σημεία που εκτίθενται στη ροή αέρα που προέρχεται από τη μονάδα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει την καύση του καυστήρα ή του θερμαντήρα.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στη μονάδα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαϊά.

## Ονόματα και λειτουργίες του τμήματος λειτουργίας

Δείτε την **εικόνα 1**, (το σχήμα δεξιά εμφανίζει το τηλεχειριστήριο με ανοιχτό το μπροστινό κάλυμμα)

- 1 ΟΘΟΝΗ "▲" (ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ)  
Ανάβει όταν μεταδίδεται το σήμα.
- 2 ΟΘΟΝΗ "❄️" "❄️" "❄️" "❄️" "❄️" (ΤΡΑΠΟΖ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)  
Η οθόνη αυτή δείχνει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.
- 3 ΟΘΟΝΗ "🌡️" (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)  
Αυτή η ένδειξη δηλώνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- 4 ΟΘΟΝΗ "hr. ⌚" "hr. ⌚" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)  
Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ έναρξης και διακοπής λειτουργίας του συστήματος.
- 5 ΟΘΟΝΗ «↺️» (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ)  
Ανατρέξτε "ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ" [σελίδα 6](#).
- 6 ΟΘΟΝΗ "❄️" "❄️" (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)  
Η οθόνη δείχνει την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα.

- 7 ΟΘΟΝΗ "🔍TEST" (ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)  
Όταν πιέζεται το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στην οθόνη εμφανίζεται ο τρέχων τρόπος λειτουργίας του συστήματος.
- 8 ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Πίστετε αυτό το κουμπί για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα. Πίστετε ξανά το κουμπί για παύση λειτουργίας του συστήματος.
- 9 ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  
Πίστετε αυτό το κουμπί για επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα, ΥΨΗΛΗ ή ΧΑΜΗΛΗ.
- 10 ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Λειτουργεί με το εμπρόσθιο καπάκι του τηλεχειριστηρίου κλειστό.)
- 11 ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Χρησιμοποιήστε από το κουμπί για τον προγραμματισμό της ώρας "ΕΝΑΡΞΗΣ και/ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ". (Λειτουργεί με το εμπρόσθιο καπάκι του τηλεχειριστηρίου ανοιχτό.)
- 12 ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  
Ανατρέξτε "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ" [σελίδα 7](#).
- 13 ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  
Ανατρέξτε "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ" [σελίδα 7](#).
- 14 ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  
Ανατρέξτε "ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ" [σελίδα 6](#).
- 15 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Πίστετε αυτό το κουμπί για να επλέξετε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- 16 ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ  
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα.
- 17 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται μόνο από το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις για λόγους συντήρησης.

Δείτε την **εικόνα 3**, (δέκτης στο διακοσμητικό πάνελ)

- 18 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
Ο διακόπτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα εάν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
- 19 ΔΕΚΤΗΣ  
Λαμβάνει τα σήματα από το τηλεχειριστήριο.
- 20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κόκκινη)  
Η λυχνία αυτή παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού. Αναβοσβήνει όταν η μονάδα έχει πρόβλημα.

- 21 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (Πράσινη)**  
Η λυχνία αυτή παραμένει αναμμένη όταν έχει επιλεχθεί ο χρονοδιακόπτης.
- 22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ (Κόκκινη)**  
Ανάβει όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο αέρα.
- 23 ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (Πορτοκαλί)**  
Ανάβει όταν αρχίζει η λειτουργία απόψυξης.

**Δείτε την εικόνα 4,** (διακόπτης αλλαγής θέρμανσης/ψύξης)

Σε ένα σύστημα VRV, το ασύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με έναν διακόπτη αλλαγής θέρμανσης/ψύξης.

- 24 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**  
Βάλτε το διακόπτη στη θέση "FAN" για λειτουργία του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και στη θέση "A/C" για ΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΨΥΞΗ.
- 25 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**  
Βάλτε το διακόπτη στη θέση "COOL" για ΨΥΞΗ και στη θέση "HEAT" για ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ




- Για την ενημέρωσή σας, όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη στο **εικόνα 1**, σε αντίθεση με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
- Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού του φίλτρου αέρα, καθαρίστε το φίλτρο με τον τρόπο που εξηγείται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που προμηθεύεται με την εσωτερική μονάδα.  
Μετά τον καθαρισμό και την επανεγκατάσταση του φίλτρου αέρα, πιέστε το κουμπί μηδενισμού του φίλτρου στο τηλεχειριστήριο. Η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού του φίλτρου αέρα στον δέκτη θα σβήσει.
- Η λυχνία Απόψυξης ανάβει όταν ανοίγετε την ισχύ. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

## Χειρισμός με ασύρματο τηλεχειριστήριο

### Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου

- Κατευθύνετε το εκπέμπον τμήμα του τηλεχειριστηρίου στο λαμβάνον τμήμα του κλιματιστικού.
- Εάν κάτι εμποδίζει το διάδρομο μετάδοσης και λήψης από την εσωτερική μονάδα στο τηλεχειριστήριο, όπως οι κουρτίνες, δεν θα λειτουργήσει.

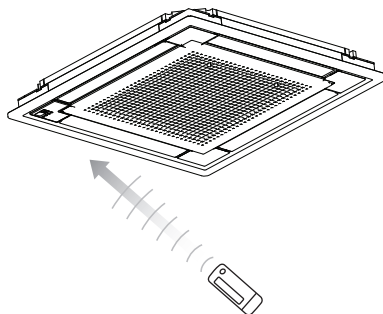


- Η απόσταση λήψης είναι περίπου 7 μ.
- Οι 2 βραχείς ήχοι προειδοποίησης από τον δέκτη υποδεικνύουν ότι η μετάδοση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
- Μην το αφήνετε να πέσει ή να βραχεί.  
Μπορεί να καταστραφεί.
- Ποτέ μην πατάτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με μυτερά αντικείμενα.  
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να πάθει ζημιά.

### Χώρος εγκατάστασης

- Μπορεί τα σήματα να μη λαμβάνονται σε χώρους όπου υπάρχει ηλεκτρονικός φωτισμός φθορίου. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης πριν αγοράσετε λάμπες φθορίου.
- Εάν το τηλεχειριστήριο ενεργοποίησε κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή, απομακρύνετε αυτή τη συσκευή ή συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο.

## Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στη θήκη του


Τοποθετήστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου σε έναν τοίχο ή σε μια κολόνα με την προμηθευόμενη βίδα. Βεβαιωθείτε ότι μεταδίδει σήματα.

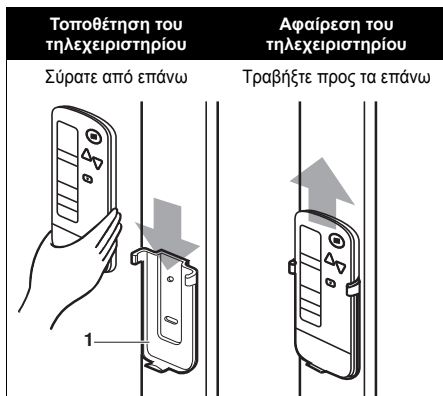

1 Θήκη τηλεχειριστηρίου

## Πώς θα βάλετε ξηρές μπαταρίες

- 1 Βγάλετε το πίσω καπάκι από το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες.  
Χρησιμοποιήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA.LR03. Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχίζοντας σωστά τους πόλους (+) και (-). Κλείστε το κάλυμμα.

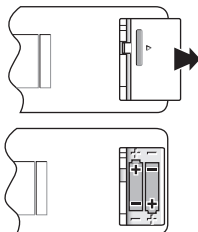

## Πότε πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των μπαταριών

Υπό κανονική χρήση, οι μπαταρίες διαρκούν περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, καλό θα είναι να τις αλλάζετε όταν η εσωτερική μονάδα δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται αργά στις εντολές ή εάν η οθόνη γίνει μαύρη.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα, μη χρησιμοποιείτε καινούργιες και παλιές μπαταρίες μαζί.

Στην περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλετε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

## Στην περίπτωση κεντρικού συστήματος ελέγχου

Εάν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται υπό κεντρικό έλεγχο, θα πρέπει να αλλάξει η ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

## Περιοχή λειτουργίας

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας το οποίο παρέχεται με την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα.
- Εάν η εσωτερική θερμοκρασία ή η υγρασία δεν κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, όπως αυτές καθορίζονται στα εγχειρίδια της εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας, πιθανόν
  - να λειτουργούν οι διατάξεις ασφαλείας,
  - να μην λειτουργεί το κλιματιστικό,
  - να προκληθεί διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα.
- Η περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου είναι 16°C ως 32°C.

## Διαδικασία λειτουργίας

- Για να προστατευθεί η μονάδα ανοίξτε το γενικό διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας 6 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας.
- Εάν διακοπεί η τροφοδοσία του γενικού διακόπτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας, η λειτουργία επανέρχεται αυτόματα μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

## Ψύξης, θέρμανσης, λειτουργία, αερισμού, και διαδικασία ξηρά λειτουργίας

Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.

Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μπορεί να επιλεγεί μόνο από το σύστημα αντλίας θερμότητας ή από το VRV σύστημα ανάκτησης θερμότητας.

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείτε την **εικόνα 1**

Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πολλές φορές και επιλέξτε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της επιλογής σας με τον ακόλουθο τρόπο.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ..... ❄️
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ..... ☀️
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..... ⏸️
  - Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, γίνεται αυτόματα η εναλλαγή ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ..... 🌀
- ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..... ☐
  - Η λειτουργία αυτού του προγράμματος είναι να μειώνει την υγρασία στο δωμάτιό σας με την ελάχιστη μείωση θερμοκρασίας.
  - Το σημείο ρύθμισης είναι η θερμοκρασία αέρα όταν ξεκινά η λειτουργία με στεγνή λειτουργία.

- Ο μικροϋπολογιστής υπολογίζει αυτόματα τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ και την ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.
- Αυτό το σύστημα δεν μπαίνει σε λειτουργία αν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 16°C.

2



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Πιέστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ λειτουργίας. Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει και το σύστημα αρχίζει να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.



Μην ΚΛΕΙΝΕΤΕ την ηλεκτρική τροφοδοσία αμέσως μετά το σταμάτημα της μονάδας. Στη συνέχεια, περιμένετε όχι λιγότερο από 5 λεπτά.

Υπάρχει διαρροή νερού ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα με τη μονάδα.

## ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1




## ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δείτε την **εικόνα 4**

Επιλέξτε τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με το ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ με τον ακόλουθο τρόπο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ .....



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .....



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ .....



ΞΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .....



Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μερικές φορές και επιλέξτε "❏".

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ξηρή λειτουργία, δείτε το "ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ" σελίδα 4.

(Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια της ξηρής λειτουργίας.)

2



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Πιέστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ λειτουργίας. Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει και το σύστημα αρχίζει να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.



Μην ΚΛΕΙΝΕΤΕ την ηλεκτρική τροφοδοσία αμέσως μετά το σταμάτημα της μονάδας. Στη συνέχεια, περιμένετε όχι λιγότερο από 5 λεπτά.

Υπάρχει διαρροή νερού ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα με τη μονάδα.

## ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΨΥΞΗΣ

- Με την αύξηση του πάγου στο σπείρωμα μιας εξωτερικής μονάδας, η θέρμανση μειώνεται και το σύστημα μπαίνει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ.
- Η λειτουργία του ανεμιστήρα διακόπτεται και η λυχνία ΑΠΟΨΥΞΗΣ της εσωτερικής μονάδας ανάβει. Μετά από 6 έως 8 λεπτά (το πολύ 10 λεπτά) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ, το σύστημα επιστρέφει στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

## Ικανότητα θέρμανσης & Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα

- Η ικανότητα θέρμανσης μειώνεται καθώς πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Εάν αισθάνεστε κρύο, χρησιμοποιήστε έναν άλλο θερμαντήρα ταυτόχρονα με αυτό το κλιματιστικό
- Ο θερμός αέρας κυκλοφορεί για τη θέρμανση του χώρου. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος από τη στιγμή έναρξης λειτουργίας του κλιματιστικού μέχρι να ζεσταθεί όλος ο χώρος. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας αυτόματα μπαίνει σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να φτάσει το κλιματιστικό σε μια ορισμένη εσωτερική θερμοκρασία. Σ' αυτήν την περίπτωση, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να περιμένετε.
- Εάν συσσωρευτεί στην οροφή θερμός αέρας και τα πόδια σας είναι ακόμα κρύα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν κυκλοφορητή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα που αγοράσατε το κλιματιστικό.

## Ρύθμιση

Για τον προγραμματισμό ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και προγραμματίστε τη θερμοκρασία ρύθμισης.



Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί, η θερμοκρασία ρύθμισης αυξάνεται κατά 1°C.



DOWN

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C.

### Στην περίπτωση αυτόματης λειτουργίας



Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταβάλλεται στην πλευρά "H".



DOWN

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταβάλλεται στην πλευρά "L".

|                      | °C |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|
|                      | H  | •  | M  | •  | L  |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 |

• Η ρύθμιση είναι αδύνατη για τη λειτουργία ανεμιστήρα.

- Η περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο είναι από 16°C έως 32°C.



### ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Πιέστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

■ Οι ταχύτητες ανεμιστήρα που μπορούν να επιλεγθούν είναι υψηλή, μέτρια και χαμηλή.


■ Υπάρχει περίπτωση μερικές φορές ο μικροϋπολογιστής να ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να προστατεύσει τη συσκευή.



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Το όριο κίνησης της περσίδας μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Daikin.

## ■ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

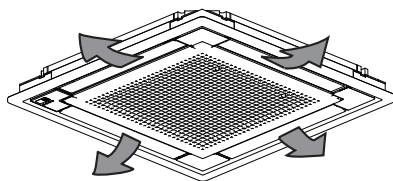

Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ για να επιλέξετε τη διεύθυνση του αέρα όπως φαίνεται παρακάτω.



Εμφανίζεται η ΕΝΔΕΙΞΗ και η κατεύθυνση ροής του αέρα αλλάζει συνεχώς.

(Αυτόματη ρύθμιση ταλάντωσης)

Πιέστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ για να επιλέξετε τη διεύθυνση αέρα που επιθυμείτε.

Η ΕΝΔΕΙΞΗ εξαφανίζεται και η επιθυμητή κατεύθυνση ροής του αέρα σταθεροποιείται. (Σταθερή ρύθμιση ροής αέρα)

■ Κίνηση περιστρεφόμενου πτερύγιου  
Στις ακόλουθες συνθήκες, ο μικροϋπολο-γιστής ελέγχει τη διεύθυνση ροής αέρα που μπορεί να είναι διαφορετική από την ένδειξη.

| Τρόπος λειτουργίας   | Θέρμανση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνθήκες λειτουργίας | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Όταν θέτετε σε λειτουργία.</li> <li>■ Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.</li> <li>■ Στη λειτουργία απόψυξης. (Τα πτερύγια διοχετεύουν τον αέρα οριζόντια για να αποφευχθεί η άμεση διοχέτευση του ρεύματος ψυχρού αέρα στα άτομα που βρίσκονται στο χώρο.)</li> </ul> |

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ



■ Εάν, ενώ τα πτερύγια είναι γυρισμένα προς τα κάτω, προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης ή την προγραμματισμένη ξηρή λειτουργία, τα πτερύγια μπορεί αναπάντεχα να αλλάξουν κατεύθυνση. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μονάδα. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το στάσιμο της δρόσου που σχηματίζεται στα εξαρτήματα του στομίου εκκένωσης αέρα.

■ Ο τρόπος λειτουργίας περιλαμβάνει την αυτόματη λειτουργία.

## Λειτουργία προγραμματισμού χρονοδιακόπτη

Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.

- Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί με τους ακόλουθους δύο τρόπους.
  - Προγραμματισμός του χρονικού διαστήματος παύσης λειτουργίας (⊕ ▶ ○).
  - Το σύστημα διακόπτει τη λειτουργία όταν περάσει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
  - Προγραμματισμός του χρονικού διαστήματος εκκίνησης (⊕ ▶ |).
  - Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν περάσει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
- Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να προγραμματιστεί το πολύ 72 ώρες.
- Οι χρόνοι έναρξης και παύσης λειτουργίας πρέπει να ρυθμιστούν μαζί.

1



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

Πίστετε το κουμπί 'ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ πολλές φορές και επιλέξτε στην οθόνη τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

Η οθόνη αναβοσβήνει.

- Για ρύθμιση του χρόνου παύσης λειτουργίας στο χρονοδιακόπτη ..... ⊕ ▶ ○
- Για ρύθμιση του χρόνου έναρξης λειτουργίας στο χρονοδιακόπτη ..... ⊕ ▶ |

2



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ

Πίστετε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ του χρόνου και ρυθμίστε το χρόνο παύσης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος.



UP



DOWN

Όταν πιάσετε αυτό το κουμπί, ο χρόνος αυξάνεται κατά μια ώρα.

Όταν πιάσετε αυτό το κουμπί, ο χρόνος μειώνεται κατά μια ώρα.

3



ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Πίστετε το κουμπί ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.

- Η διαδικασία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη σταματά.
- Η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά.

4




ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πίστετε το πλήκτρο CANCEL για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό. Η οθόνη εξαφανίζεται.

Για παράδειγμα.

Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι προγραμματισμένος να σταματήσει το σύστημα μετά από 3 ώρες και να ξεκινήσει το σύστημα μετά από 4 ώρες το σύστημα θα σταματήσει μετά από 3 ώρες, κατόπιν 1 ώρα αργότερα το σύστημα θα ξεκινήσει.

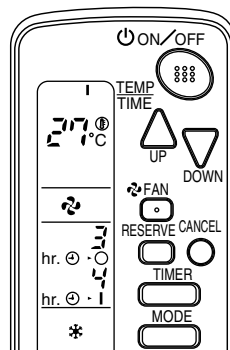

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.

## Προδιάταξη του κύριου τηλεχειριστήριου (Για σύστημα VRV)

(Δείτε την εικόνα 5)

Όταν η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται με τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω, είναι αναγκαίο να επιλεγεί ένα κύριο τηλεχειριστήριο.

- Για σύστημα με αντλία θερμότητας  
Όταν μια εξωτερική μονάδα συνδέεται με πολλές εσωτερικές μονάδες.
  - Για σύστημα ανάκτησης θερμότητας  
Όταν μία Μονάδα BS συνδέεται με πολλές εσωτερικές μονάδες.
- 1 Ένα από αυτά τα τηλεχειριστήρια πρέπει να ορισθεί ως κύριο τηλεχειριστήριο.
  - 2 Μονάδα BS (μόνο για το σύστημα ανάκτησης θερμότητας)

- Μόνο με το κύριο τηλεχειριστήριο μπορεί να γίνει η επιλογή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μόνο για το σύστημα ανάκτησης θερμότητας).
- Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε "ΨΥΞΗ", μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας ανάμεσα στον "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ", "ΞΗΡΟ" και "ΨΥΞΗ".
- Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε "ΘΕΡΜΑΝΣΗ", μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας ανάμεσα σε "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ" και "ΘΕΡΜΑΝΣΗ".
- Όταν η εσωτερική μονάδα με κύριο τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται σε "ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ", δεν μπορείτε να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας.

- Όταν με ένα τηλεχειριστήριο διαφορετικό από το κύριο τηλεχειριστήριο γίνονται ρυθμίσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, εκπέμπεται ένας προειδοποιητικός ήχος.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την εσωτερική μονάδα σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ, εκτός εάν διαθέτετε σύστημα ανάκτησης θερμότητας VRV.

## Προδιάταξη του κύριου τηλεχειριστηρίου

Θέστε σε λειτουργία με την ακόλουθη σειρά.

### 1

Πιέστε συνεχώς το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 4 δευτερόλεπτα.

Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίσει για όλες τις εσωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στις ίδιες εξωτερικές μονάδες ή σε μονάδες BS, την ένδειξη "⊕" και θα αναβοσβήνει.

### 2

Πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας που θέλετε να επιλέξετε ως κύριο τηλεχειριστήριο. Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή, η ένδειξη "⊕" θα διαγραφεί από την οθόνη.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

## Λειτουργία άμεσης ανάγκης

Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί το λόγω μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στο πλέγμα εκροής στην εσωτερική μονάδα.

Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, αλλά ο δείκτης χαμηλής φόρτισης μπαταρίας δεν είναι αναμμένος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.


### 1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Για να πιέσετε το διακόπτη λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

- Η συσκευή λειτουργεί με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.
- Το σύστημα λειτουργεί με την κατεύθυνση ροής του αέρα που είχε επιλεχτεί προηγουμένως.

## 2 ΔΙΑΚΟΠΗ

Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας άμεσης ανάγκης ξανά.

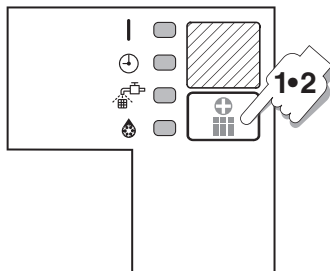

## Προφυλάξεις για το ομαδικό σύστημα ελέγχου ή το σύστημα ελέγχου δύο τηλεχειριστηρίων

Εκτός από τον ατομικό έλεγχο (με ένα τηλεχειριστήριο για κάθε μονάδα), το σύστημα αυτό παρέχει ακόμη δύο τρόπους ελέγχου. Εάν η μονάδα σας είναι ένα από τα ακόλουθα συστήματα ελέγχου, ελέγξτε τα παρακάτω.

- Ομαδικό σύστημα ελέγχου  
Ένα τηλεχειριστήριο ελέγχει έως 16 εσωτερικές μονάδες.  
Όλες οι εσωτερικές μονάδες έχουν ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο.
- Σύστημα ελέγχου με δύο τηλεχειριστήρια  
Δύο τηλεχειριστήρια ελέγχουν μια εσωτερική μονάδα (στην περίπτωση ομαδικού συστήματος ελέγχου, μία ομάδα εσωτερικών μονάδων).  
Η μονάδα ακολουθεί την ατομική λειτουργία.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Δεν μπορείτε να έχετε ένα σύστημα ελέγχου δύο τηλεχειριστηρίων μόνο με ασύρματα τηλεχειριστήρια. (Θα είναι ένα σύστημα με δύο τηλεχειριστήρια που έχει ένα ενσύρματο και ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο.)
- Σε ένα σύστημα με δύο τηλεχειριστήρια, το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
- Μόνο η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, από τις 3 άλλες λυχνίες στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα λειτουργεί.

Στην περίπτωση αλλαγής του συνδυασμού ή των ρυθμίσεων των συστημάτων ομαδικού ελέγχου ή του συστήματος με δύο τηλεχειριστήρια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Daikin.

## Πώς γίνεται διάγνωση των προβλημάτων

### Διακοπή ανάγκης

(Δείτε την εικόνα 2)

Όταν το κλιματιστικό σταματάει λόγω ανάγκης, η λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα αρχίζει να αναβοσβήνει.

Για να διαβάσετε τον κωδικό δυσλειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο κοινοποιώντας τον κωδικό. Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε επακριβώς την αιτία του προβλήματος, επιστεύδοντας την επισκευή.

1



Πιέστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΕΣΤ για να επιλέξετε τον τρόπο ελέγχου "□".

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "□". Η ένδειξη "ΜΟΝΑΔΑ" ανάβει.

2



Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον αριθμό της μονάδας.

Πιέστε για αλλαγή του αριθμού της μονάδας μέχρι να ακουστεί από την εσωτερική μονάδα ένα ακουστικό σήμα και εκτελέστε την ακόλουθη επέμβαση ανάλογα με τον αριθμό ακουστικών σημάτων.

#### Αριθμός ακουστικών σημάτων

- 3 σύντομοι ήχοι  
.....Εκτελέστε όλα τα βήματα από 3 έως 6
- 1 σύντομος ήχος  
.....Εκτελέστε τα βήματα 3 και 6
- 1 ήχος διαρκείας  
.....Κανονική κατάσταση

3



Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Η ένδειξη "□" αριστερά από τον κωδικό δυσλειτουργίας αναβοσβήνει.

4



Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας.

Πιέστε μέχρι να ακουστεί δύο φορές το ακουστικό σήμα από την εσωτερική μονάδα.

5



Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ένδειξη "□" στην αριστερή πλευρά του κωδικού δυσλειτουργίας αναβοσβήνει.

6



Πιέστε το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ και αλλάξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας.

Πιέστε μέχρι να ακουστεί ένα ακουστικό σήμα διαρκείας από την εσωτερική μονάδα.

Ο κωδικός δυσλειτουργίας διορθώνεται όταν η εσωτερική μονάδα εκπέμψει ένα ακουστικό σήμα διαρκείας.

7



Μηδενίστε την οθόνη.

Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για επαναφορά της οθόνης στην κανονική κατάσταση.

### Στην περίπτωση διακοπής ανάγκης

1 Η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου.

■ Ελέγξτε εάν ο δέκτης είναι εκτεθειμένος στο ηλιακό ή σε δυνατό φως. Κρατήστε το δέκτη μακριά από το φως.

■ Ελέγξτε εάν υπάρχουν μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Βάλτε μπαταρίες.

■ Ελέγξτε εάν ο αριθμός της εσωτερικής μονάδας και ο αριθμός του ασύρματου τηλεχειριστηρίου είναι ίδια. Δείτε την [εικόνα 6](#).

Θέστε σε λειτουργία την εσωτερική μονάδα με το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο αριθμό.

Το σήμα που μεταδίδεται από ένα τηλεχειριστήριο με διαφορετικό αριθμό δεν γίνεται δεκτό. (Εάν δεν αναφέρεται ο αριθμός, εννοείται το "1".)

2 Το σύστημα λειτουργεί αλλά δων ψύχει ούτε θερμαίνει ικανοποιητικά.

■ Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι ακατάλληλη.

■ Εάν η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ έχει ρυθμιστεί σε ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.

■ Εάν η γωνία παροχής αέρα είναι ακατάλληλη.

Απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το κλιματιστικό στις ακόλουθες περιπτώσεις.



Όταν υπάρχει μυρωδιά καμμένου, ΚΛΕΙΣΤΕ την ηλεκτρική τροφοδοσία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. Η χρήση του εξοπλισμού σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, ηλεκτροπληξία και/ή πυρκαγιά.

### Πρόβλημα

Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει και η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου. Δείτε την [εικόνα 7](#).

1 Κωδικός δυσλειτουργίας

2 Αρ. μονάδας που πεσήμανε το πρόβλημα

3 Ένδειξη ΕΛΕΓΧΟΥ

## Ενέργεια αποκατάστασης

Ελέγξτε τον κωδικό δυσλειτουργίας (R I-UF) στο τηλεχειριστήριο.

Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Daikin και ενημερώστε τον για την ονομασία του μοντέλου και τον κωδικό δυσλειτουργίας.

## Συμπτώματα που δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία του κλιματιστικού

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία του κλιματιστικού:

### Ένδειξη 1: Το σύστημα δεν λειτουργεί

| Παράδειγμα                                                                                                                                               | Αιτία                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το σύστημα δεν πραγματοποιεί επανεκκίνηση αμέσως μετά το πάτημα του πλήκτρου ON/OFF.                                                                     | Αν ανάβει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, το σύστημα βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση. Δεν πραγματοποιείται επανεκκίνηση αμέσως γιατί λειτουργεί μία συσκευή ασφαλείας προκειμένου να εμποδίζεται η υπερφόρτωση του συστήματος. Μετά από 3 λεπτά, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. |
| Το σύστημα δεν πραγματοποιεί επανεκκίνηση αμέσως όταν το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη θέση μετά το πάτημα του πλήκτρου. | Δεν πραγματοποιείται επανεκκίνηση αμέσως γιατί λειτουργεί μία συσκευή ασφαλείας προκειμένου να εμποδίζεται η υπερφόρτωση του συστήματος. Μετά από 3 λεπτά, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.                                                                               |
| Αν ο ήχος της λήψης επαναλαμβάνεται γρήγορα 3 φορές (Ακούγεται μόνο δύο φορές όταν λειτουργεί φυσιολογικά.)                                              | Ο έλεγχος έχει ρυθμιστεί στον προαιρετικό ελεγκτή για συγκεντρωμένο έλεγχο.                                                                                                                                                                                                         |
| Αν ανάβει η λυχνία απόψυξης στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας κατά την έναρξη της θέρμανσης.                                                             | Αυτή η ένδειξη συνιστά προφύλαξη κατά της εισαγωγής κρύου αέρα από τη μονάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον εξοπλισμό.                                                                                                                                                                |
| Η εξωτερική μονάδα σταματάει.                                                                                                                            | Επειδή η θερμοκρασία δωματίου φτάνει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η εσωτερική μονάδα περνάει σε λειτουργία ανεμιστήρα.                                                                                                                                                               |

### Ένδειξη 2: Η μονάδα σταματάει κατά καιρούς

| Παράδειγμα                                                                                                             | Αιτία                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το τηλεχειριστήριο δείχνει «U4» και «U5», η μονάδα σταματάει. Εντός λίγων λεπτών, η μονάδα πραγματοποιεί επανεκκίνηση. | Εξαιτίας ηλεκτρικού θορύβου που δεν προέρχεται από το κλιματιστικό, διακόπτεται η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων και η μονάδα σταματάει. Όταν σταματάει ο θόρυβος, η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματα επανεκκίνηση. |

### Ένδειξη 3: Δεν είναι διαθέσιμη η εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης

| Παράδειγμα                                                         | Αιτία                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η εσωτερική μονάδα εκπέμπει ένα ήχο λήψης που μοιάζει με «ΠΙΠΙΠΙ». | Η εσωτερική μονάδα ελέγχεται ταυτόχρονα από ένα κεντροποιημένο τηλεχειριστήριο, το οποίο δεν επιτρέπει την αλλαγή τρόπων λειτουργίας που εκτελούνται από το ασύρματο τηλεχειριστήριο. |

### Ένδειξη 4: Η τιμή ροής του αέρα δεν μπορεί να ανακτηθεί υπό τη μορφή ρύθμισής της

| Παράδειγμα                                                                                               | Αιτία                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Έστω και εάν το πλήκτρο ρύθμισης της τιμής ροής του αέρα έχει πατηθεί, η τιμή ροής του αέρα δεν αλλάζει. | Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει την ρυθμισμένη θερμοκρασία της εσωτερικής μονάδας, η εξωτερική μονάδα σταματάει και η τιμή ροής του αέρα της εσωτερικής μονάδας πέφτει στο ελάχιστο. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή του ψυχρού αέρα με τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. |

### Ένδειξη 5: Η διεύθυνση εκροής αέρα δεν ανταποκρίνεται στη ρύθμιση

| Παράδειγμα                                                                                                                  | Αιτία                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν συμφωνεί η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου με τη διεύθυνση της εκροής αέρα. Η αλλαγή διεύθυνσης εκροής αέρα είναι αδύνατη. | Επειδή ελέγχεται από έναν μικροϋπολογιστή. Συμβουλευτείτε την ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ" σελίδα 6. |

## Ένδειξη 6: Εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της ένδειξης

| Παράδειγμα                                                                                                                                                                                                          | Αιτία                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ακόμα και αν η μονάδα βρίσκεται εντός λειτουργίας, εμφανίζεται μόνο η ένδειξη της λειτουργίας, ή ακόμα κι αν εμφανίζεται η ένδειξη, λίγο αργότερα, εξαφανίζεται οποιαδήποτε ένδειξη εκτός από αυτή της λειτουργίας. | Η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα είναι εκείνη για το πολλαπλό σύστημα και το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί σε πολλαπλό σύστημα. |

## Ένδειξη 7: Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη ή εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις

| Παράδειγμα                                           | Αιτία                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Όταν είναι πατημένο το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου. | Η μπαταρία είναι νεκρή. |

## Ένδειξη 8: Ανεπαρκής ψύξη

| Παράδειγμα                                | Αιτία                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βρίσκεται σε πρόγραμμα ξηρής λειτουργίας. | Το πρόγραμμα ξηρής λειτουργίας είναι ένας τρόπος λειτουργίας που προσπαθεί να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία δωματίου όσο το δυνατόν περισσότερο.<br>Συμβουλευτείτε την ενότητα "Ψύξης, θέρμανσης, λειτουργία, αερισμού, και διαδικασία ξηρά λειτουργίας" σελίδα 4. |

## Απαιτήσεις απόρριψης




Οι μπαταρίες που παρέχονται με το τηλεχειριστήριο φέρουν αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.


Αν κάτω από αυτό το σύμβολο αναγράφεται ένα χημικό σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει συγκέντρωση κάποιου βαρέος μετάλλου παραπάνω από μια συγκεκριμένη τιμή. Πιθανά χημικά σύμβολα είναι τα:


■ Pb: μόλυβδος (>0,004%)

Οι άδειες μπαταρίες θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις για την επανάχρησή τους.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, θα συμβάλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

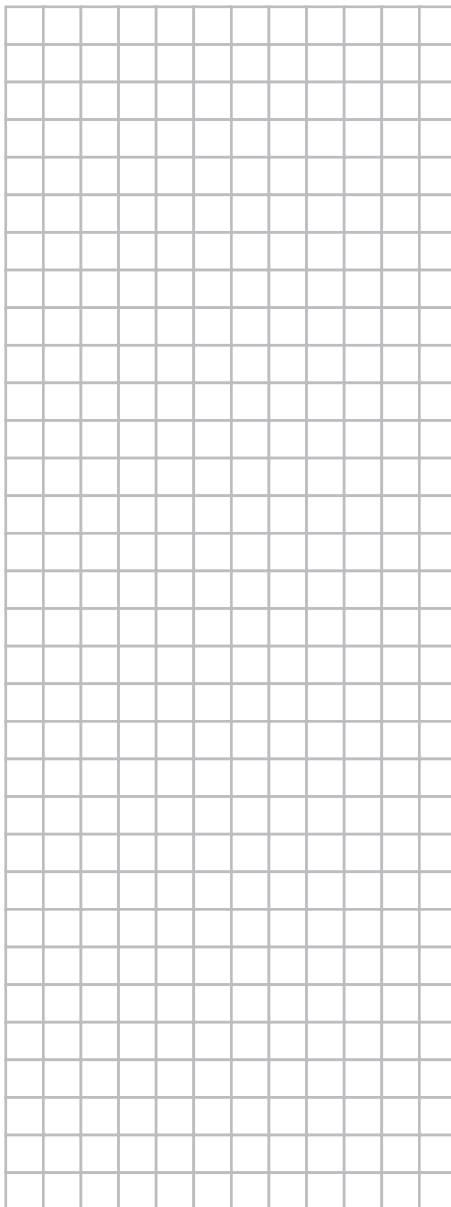

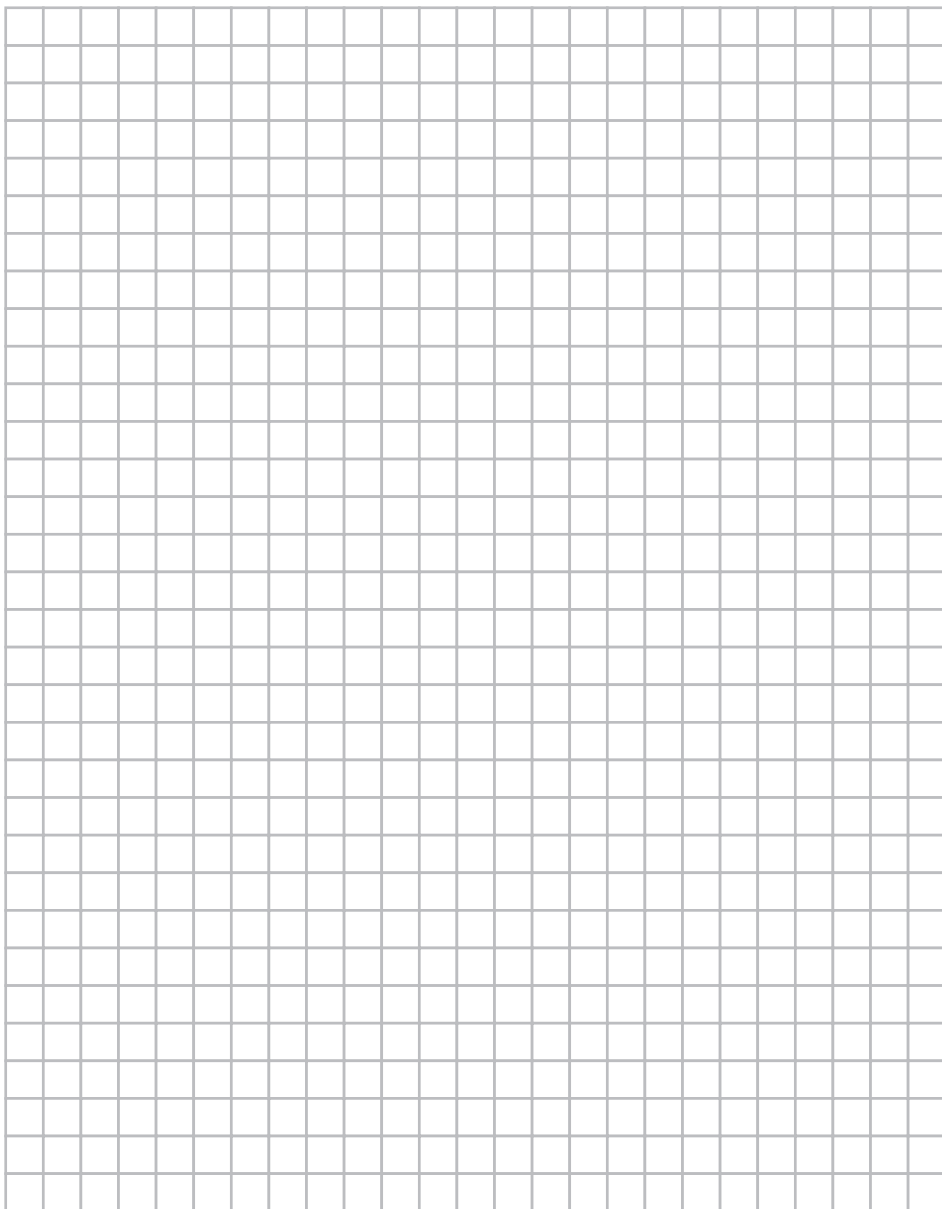

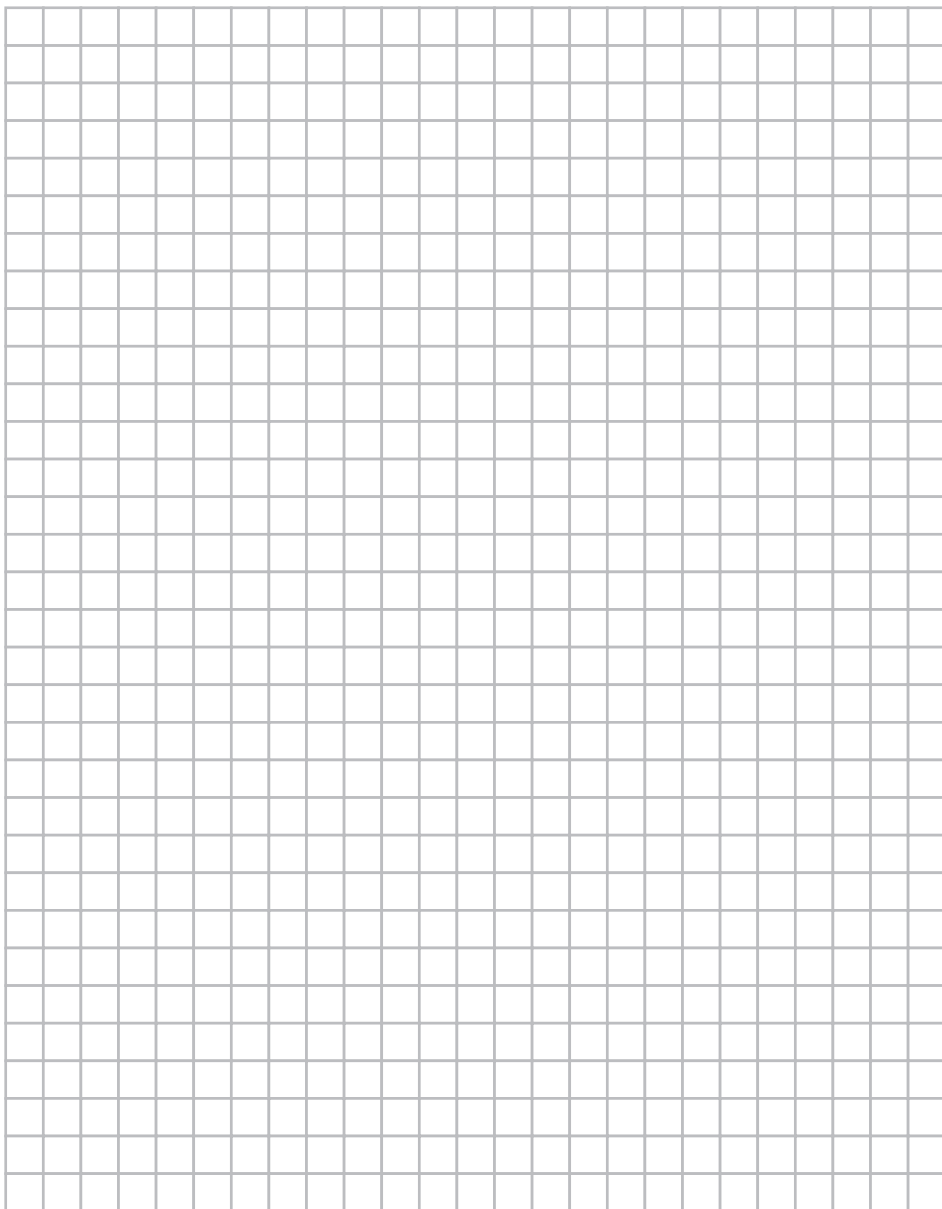

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin