



Οδηγός αναφοράς χρήστη
Daikin Cloud Service



Περιεχόμενα

1	Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	3
2	Όροι χρήσης Daikin Cloud Service	4
3	Περιγραφή συστήματος	5
3.1	Σχετικά με την Daikin Cloud Service	5
3.2	Σχετικά με την χρήση cookie	6
3.3	Σχετικά με τους ολοκληρωτές	6
3.4	Για να συνδεθείτε στην Daikin Cloud Service	6
3.5	Σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Daikin Cloud Service.....	8
3.5.1	Σχετικά με τον πίνακα εργαλείων	8
3.5.2	Σχετικά με τα κύρια μέρη του τηλεχειριστηρίου.....	10
3.6	Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης.....	11
3.7	Σχετικά με την άρνηση της λειτουργίας cloud.....	14
3.7.1	Για να αλλάξετε από λειτουργία cloud-connect σε αυτόνομη λειτουργία.....	14
3.8	Σχετικά με τη συμβατότητα με την υπηρεσία Daikin Cloud Service	15
4	Λειτουργία	17
4.1	Σχετικά με την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών χώρων εγκατάστασης	17
4.2	Σχετικά με την αλλαγή του προφίλ σας	17
4.2.1	Για να αλλάξετε τις πληροφορίες του προφίλ.....	17
4.2.2	Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης	18
4.2.3	Για να αποσυνδεθείτε από το σύστημα	19
4.2.4	Για να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης.....	19
4.3	Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εξοπλισμού	20
4.3.1	Για να αλλάξετε τα ονόματα του εξοπλισμού	20
4.3.2	Σχετικά με τον έλεγχο όλων των μονάδων του επιλεγμένου χώρου εγκατάστασης	21
4.3.3	Για να ελέγξετε 1 συγκεκριμένη μονάδα σε έναν χώρο εγκατάστασης	29
4.3.4	Για την παρακολούθηση των αισθητήρων IEQ.....	33
4.4	Σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων	34
4.4.1	Για να δημιουργήσετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό.....	35
4.4.2	Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό προγραμματισμό	36
4.4.3	Για να επεξεργαστείτε ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό προγραμματισμό.....	38
4.4.4	Για να επεξεργαστείτε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό.....	39
4.4.5	Για να αντιγράψετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό	39
4.4.6	Για να δημιουργήσετε έναν προγραμματισμό εξαίρεσης.....	41
4.5	Για να συνδέσετε ένα περιστατικό με μια ενέργεια απόκρισης (ενδασφάλιση).....	43
4.6	Για να εκτελέσετε παρακολούθηση θερμοκρασίας.....	46
4.7	Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας χώρων εγκατάστασης	49
4.8	Για να δείτε την ενεργειακή απόδοση των εσωτερικών μονάδων.....	52
4.9	Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας της εξωτερικής μονάδας	55
4.10	Για να συγκρίνετε τη συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων εγκατάστασης	57
4.11	Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας πολλών χώρων εγκατάστασης.....	59
4.12	Για να εκτελέσετε παρακολούθηση των αισθητήρων	62
4.13	Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ενέργειας-στόχου.....	66
4.14	Για να κάνετε διαχείριση πολλών χώρων εγκατάστασης	67
4.15	Για να διαχειριστείτε τους χρήστες	69
4.16	Σχετικά με τη διαχείριση κτιρίου	70
4.16.1	Για να δημιουργήσετε έναν νέο χώρο εγκατάστασης.....	71
4.16.2	Σχετικά με την επεξεργασία χώρων εγκατάστασης	75
4.17	Για να διαχειριστείτε ζώνες	89
4.18	Για να διαχειριστείτε εσωτερικές μονάδες.....	91
4.19	Για να διαχειριστείτε εξωτερικές μονάδες	92
4.20	Για να διαχειριστείτε αισθητήρες	93
4.21	Για να κάνετε διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος	96
4.22	Σχετικά με τα απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία	97
4.22.1	Για να διαχειριστείτε το ιστορικό συναγερμών.....	97
4.22.2	Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εσωτερικής μονάδας	102
4.22.3	Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εξωτερικής μονάδας	103
4.22.4	Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση πρόβλεψης	104
4.22.5	Για να χρησιμοποιήσετε αναφορές	105

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Αυτός ο οδηγός εξηγεί τον τρόπο χρήσης της τοποθεσίας Web της υπηρεσίας Daikin Cloud Service. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο και τις διαδικασίες αποτελεσματικής λειτουργίας.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παράκληση:

- Φυλάξτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης για μελλοντική αναφορά.

Κοινό στόχος

Όλοι οι χρήστες.

Η πρωτότυπη βιβλιογραφία έχει συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, ελαφρά βιομηχανία και φάρμες ή για εμπορική χρήση από απλούς χρήστες.

Η υπηρεσία Daikin Cloud Service διαθέτει 5 επίπεδα πρόσβασης. Το παρόν έγγραφο περιγράφει το περιβάλλον εργασίας χρήστη με το ύψιστο διαθέσιμο επίπεδο (προφίλ). Συνεπώς, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να διαφέρουν στη δική σας περίπτωση.

Το παρόν έγγραφο ισχύει μόνο για την έκδοση 5.5 του λογισμικού. Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από αυτά που βλέπετε στη δική σας έκδοση.

2 Όροι χρήσης Daikin Cloud Service


Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Daikin Cloud Service πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Μπορείτε να τους διαβάσετε μεταβαίνοντας στη διεύθυνση <https://cloud.daikineurope.com> και επιλέγοντας την καρτέλα στο κάτω μέρος της σελίδας.

3 Περιγραφή συστήματος

3.1 Σχετικά με την Daikin Cloud Service

Η υπηρεσία Daikin Cloud Service είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <https://cloud.daikineurope.com>.

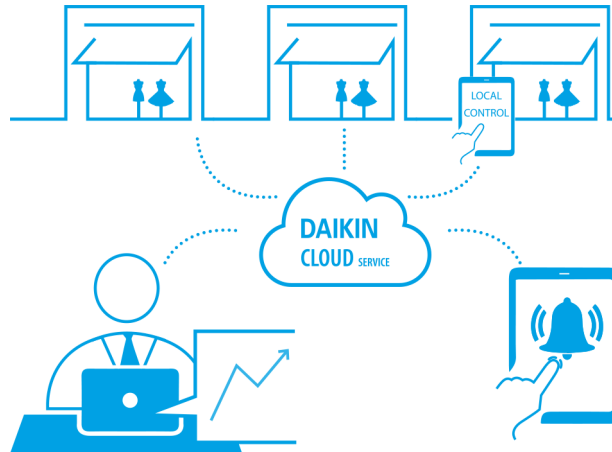

Το τηλεχειριστήριο της υπηρεσίας Daikin Cloud Service σας επιτρέπει να ελέγχετε το κλίμα του κτιρίου σας από οποιαδήποτε τοποθεσία. Μπορεί να **συνδέσει πολλές τοποθεσίες κτιρίου** και είναι **προσβάσιμο μέσω οποιασδήποτε συσκευής με δυνατότητα σύνδεσης στο Web**. Οι τεχνικοί εγκατάστασης και οι τεχνικοί έχουν επίσης σύνδεση στο cloud έτσι ώστε να μπορούν να συνδεόνται από απόσταση και να αρχίζουν αμέσως την αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης προβλήματος λειτουργίας. Το **εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη** διευκολύνει ακόμα περισσότερο τον έλεγχο και η **αυτόματη παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας** μειώνει τα κόστη μακροπρόθεσμα.

Διατίθενται 5 ρόλοι:

- Διαχειριστής Daikin,
- Συνεργάτης Daikin,
- Τεχνικός εγκατάστασης,
- Διαχειριστής,
- Χειριστής.

Ανάλογα με τον ρόλο σας, θα είναι διαθέσιμες περισσότερες ή λιγότερες λειτουργίες (δείτε "[3.6 Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης](#)" [► 11]).

Διατίθενται 2 επιλογές πακέτων:

- Package A - Access license (Πακέτο A - Άδεια πρόσβασης): παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Πακέτο A - Άδεια πρόσβασης) + Package B - Service license (Πακέτο B - Άδεια εξυπηρέτησης): το πακέτο B προσφέρει πρόσβαση στα απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία για τους διαχειριστές και τους τεχνικούς εγκατάστασης του χώρου εγκατάστασης. Ως προεπιλογή, η ενότητα Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία) μπορεί να προβάλλεται μόνο από συνεργάτες και χρήστες με προφίλ με ανώτερα δικαιώματα.

3.2 Σχετικά με την χρήση cookie

Η υπηρεσία Daikin Cloud Service χρησιμοποιεί cookies. Την πρώτη φορά που θα επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://cloud.daikineurope.com/>, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ζητάει να αποδεχτείτε αυτά τα cookies. Για τη βέλτιστη λειτουργία του λογισμικού, πρέπει να γίνει αποδοχή ορισμένων απαραίτητων και λειτουργικών cookies («ελάχιστα cookies»).

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο Cookie notice (Ενημέρωση για τα cookie) στο αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε επίσης να οδηγηθείτε σε αυτήν τη σελίδα επιλέγοντας τον σύνδεσμο κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου περιήγησης.


3.3 Σχετικά με τους ολοκληρωτές

Οι Integrators (Ολοκληρωτές) είναι συγκεκριμένες ενσωματώσεις που έχουν αναπτυχθεί ώστε να συνεργάζονται με λύσεις τρίτων κατασκευαστών. Όταν παρέχεται πρόσβαση σε αυτές τις ενσωματώσεις σε έναν συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης, οι ενσωματώσεις μπορούν να επεξεργάζονται πληροφορίες και να τροποποιούν τις τιμές του χώρου εγκατάστασης, των συνεργατών, των τηλεχειριστηρίων και των μονάδων που ανήκουν στον χώρο εγκατάστασης και πολλών περισσότερων στοιχείων. Κατά τον χρόνο συγγραφής ήταν διαθέσιμος μόνο ο ολοκληρωτής OVER.

Η διαχείριση των Integrators (Ολοκληρωτές) μπορεί να γίνεται μόνο από διαχειριστές της υπηρεσίας Daikin και συνεργάτες της Daikin. Δείτε την ενότητα "[3.6 Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης](#)" [► 11] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς ρόλους χρήστη και τις διαθέσιμες δυνατότητες για κάθε ρόλο. Δείτε επίσης την ενότητα "[Για να διαχειριστείτε ολοκληρωτές](#)" [► 81] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των ολοκληρωτών.

3.4 Για να συνδεθείτε στην Daikin Cloud Service

- 1 Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://cloud.daikineurope.com>.
- 2 Αποδεχτείτε τα απαραίτητα και τα λειτουργικά cookies. Για να μάθετε περισσότερα για χρήση των cookies, δείτε την ενότητα "[3.2 Σχετικά με την χρήση cookie](#)" [► 6].
- 3 Κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί Login (Σύνδεση).

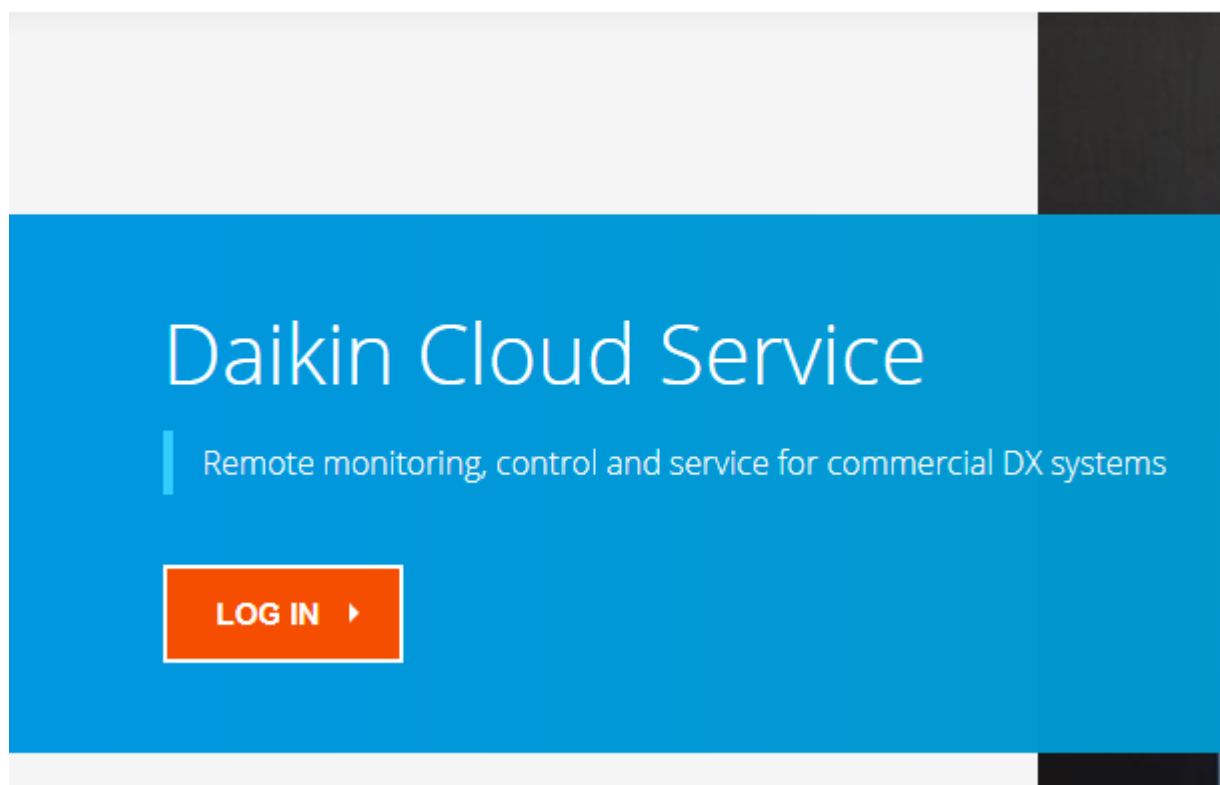

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης.



- 4 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email (a) και τον κωδικό πρόσβασής σας (b). Ο τεχνικός της Daikin θα καταχωρίσει τη διεύθυνση email σας και θα σας δώσει έναν αρχικό κωδικό πρόσβασης. Η Daikin συνιστά να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης όσο το δυνατόν συντομότερα. Δείτε την ενότητα ["4.2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης"](#) [► 18].



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στην αντίστοιχη σύνδεση στη σελίδα σύνδεσης.

Η Daikin δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής σας.

- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας (c).

6 Κάντε κλικ στο κουμπί Login (Σύνδεση) (e).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ο πίνακας εργαλείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη, δείτε την ενότητα "[3.5 Σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Daikin Cloud Service](#)" [► 8].




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε, θα εμφανιστούν οι Terms of use (Όροι χρήσης). Διαβάστε αυτούς όρους προσεκτικά.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Daikin Cloud Service, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε Accept (Αποδοχή).


3.5 Σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Daikin Cloud Service

3.5.1 Σχετικά με τον πίνακα εργαλείων

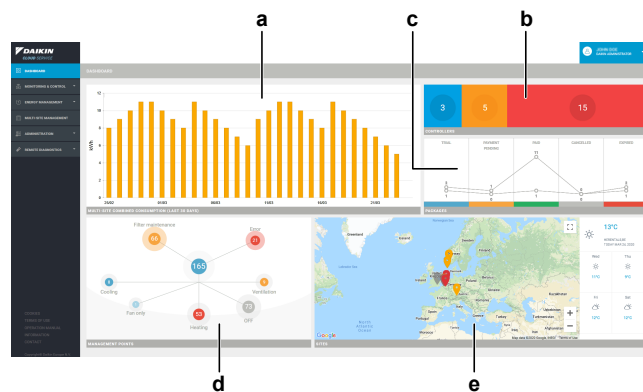


Η οθόνη Dashboard (Κεντρικός πίνακας) διαιρείται σε 5 ενότητες:


- Την ενότητα Multi-site combined consumption (last 30 days) (Συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων (τελευταίες 30 ημέρες)) (a). Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τα αθροιστικά δεδομένα από όλους τους χώρους στους οποίους είχατε πρόσβαση τις τελευταίες 30 ημέρες. Περάστε τον δείκτη πάνω από το διάγραμμα για να εμφανιστούν επιπρόσθετες πληροφορίες (h).

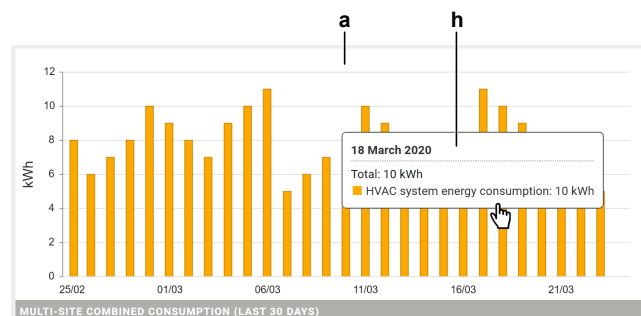


- Την ενότητα Controllers (Τηλεχειριστήρια) (b). Εδώ μπορείτε να δείτε τον αριθμό τηλεχειριστηρίων που έχουν τεθεί σε λειτουργία και είναι σε σύνδεση, των τηλεχειριστηρίων των οποίων η έναρξη λειτουργίας εκκρεμεί και των τηλεχειριστηρίων που έχουν τεθεί σε λειτουργία και βρίσκονται εκτός σύνδεσης (μπλε = σε σύνδεση, πορτοκαλί = έναρξη λειτουργίας σε εκκρεμότητα και κόκκινο = εκτός σύνδεσης). Μετακινήστε τον δείκτη στην ενότητα για να εμφανίσετε επιπρόσθετες πληροφορίες (i).

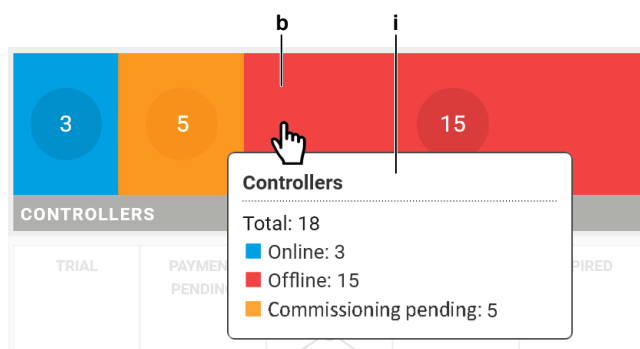


- Την ενότητα Packages (Πακέτα) (c). Εδώ μπορείτε να δείτε τον αριθμό πακέτων «Α» και «Β» και την κατάστασή τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα και την κατάστασή τους, δείτε τις ενότητες ["4.16.1 Για να δημιουργήσετε έναν νέο χώρο εγκατάστασης"](#) [► 71] και ["4.16.2 Σχετικά με την επεξεργασία χώρων εγκατάστασης"](#) [► 75]. Μετακινήστε τον δείκτη στην ενότητα για να εμφανίσετε επιπρόσθετες πληροφορίες (j).

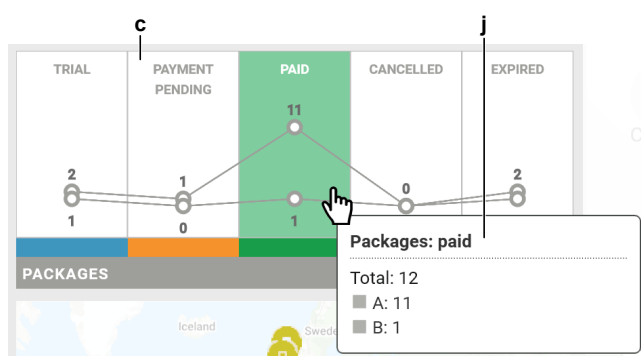

- Την ενότητα Management points (Σημεία διαχείρισης) (d), που παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση όλων των μονάδων.

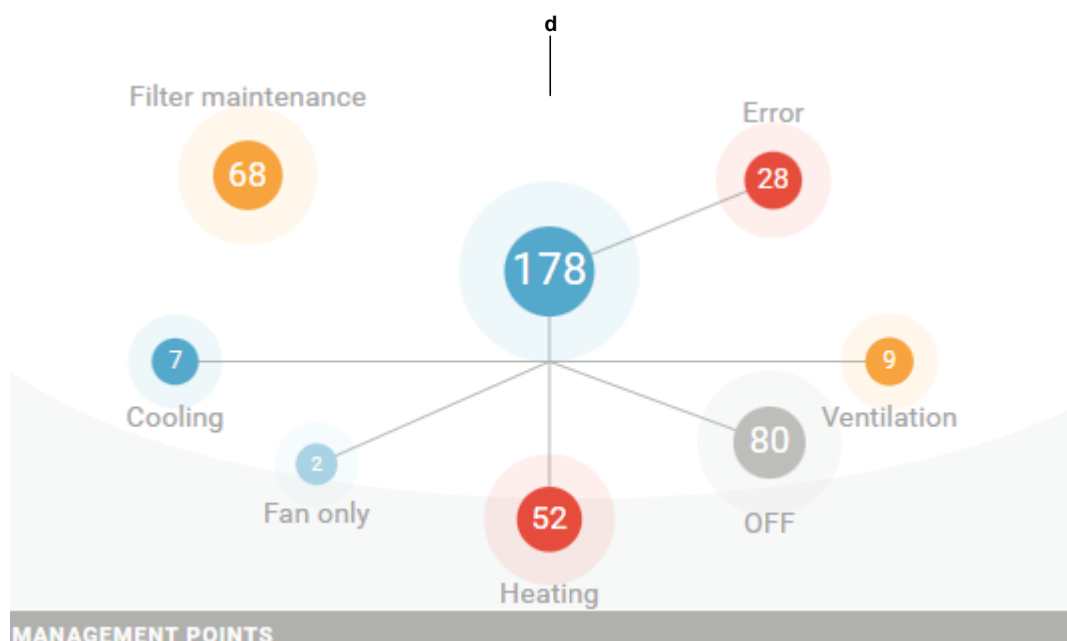


- Την ενότητα Sites (Χώροι) (e). Ο χάρτης σάς δίνει μια εικόνα επισκόπησης όλων των χώρων εγκατάστασης που έχετε (κόκκινο = σφάλμα μονάδας, πορτοκαλί = σφάλμα τηλεχειριστηρίου και μπλε = όλα OK). Κάντε κλικ στην τοποθεσία ενός χώρου εγκατάστασης για να εμφανίσετε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης (k) και να εμφανίσετε την πρόγνωση καιρικών συνθηκών για τη συγκεκριμένη τοποθεσία (l).

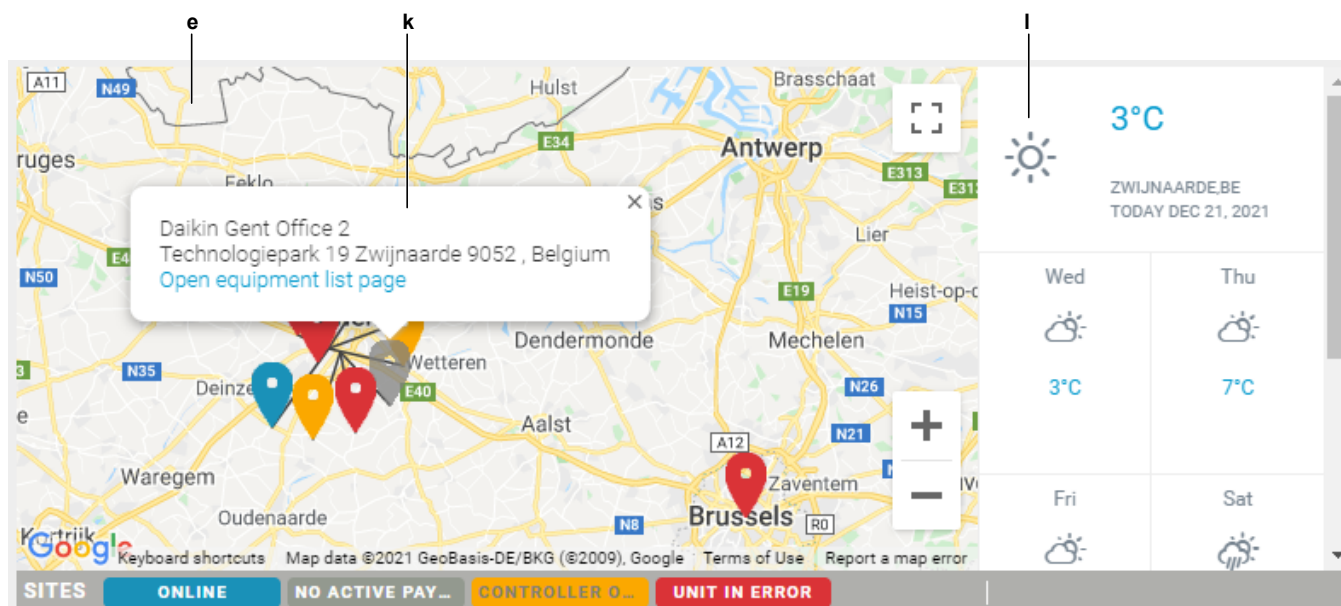

3.5.2 Σχετικά με τα κύρια μέρη του τηλεχειριστηρίου

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της υπηρεσίας Daikin Cloud Service αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια μέρη:

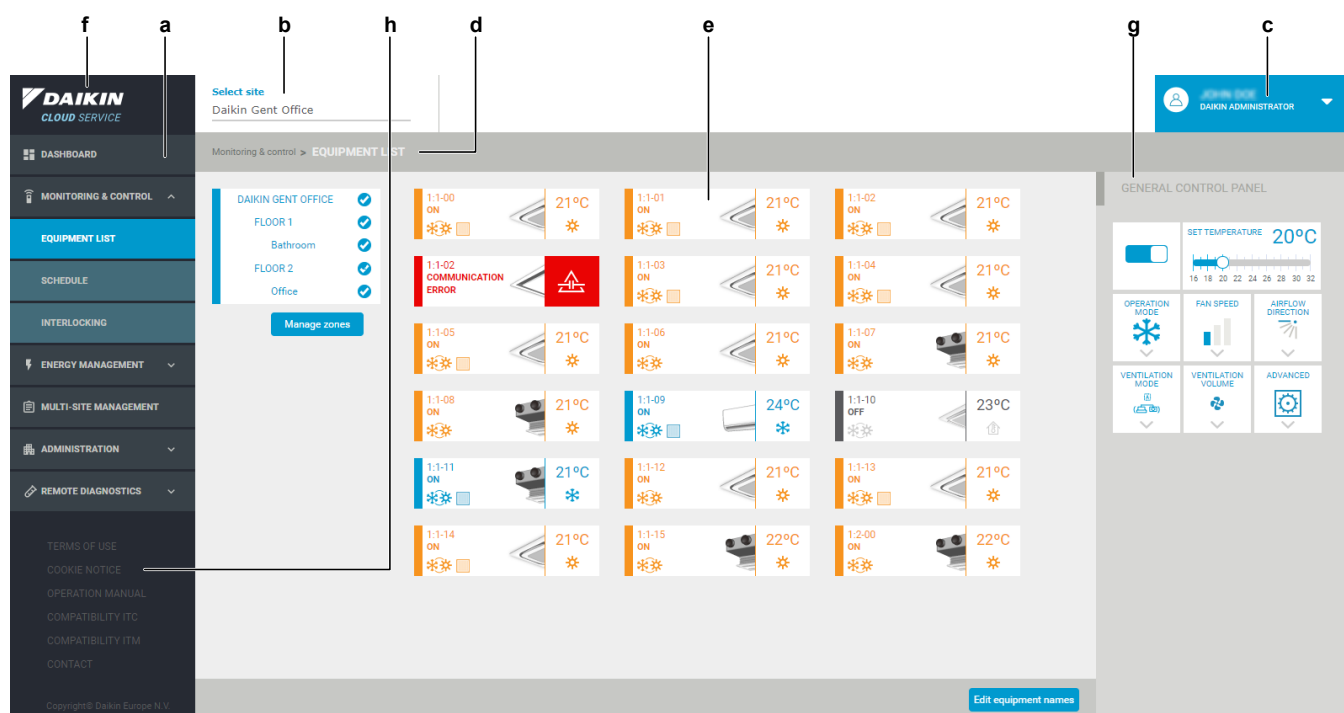

- Το παράθυρο περιήγησης (a), που σας επιτρέπει να κάνετε περιήγηση στις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής.
- Επάνω γραμμή εργαλείων με επιλογή χώρου εγκατάστασης (b) που σας δείχνει όλες τις εγκαταστάσεις και την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη (c).
- Οι δυναμικές διαδρομές (d) που σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεστε στη δομή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.
- Μια περιοχή περιεχομένου (e) που εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες.
- Το λογότυπο της Daikin (f). Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο πεδίο με το λογότυπο της Daikin (f), εμφανίζεται ο πίνακας εργαλείων.

- Τον General control panel (Γενικός πίνακας ελέγχου) (g). Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ορισμένες προηγμένες λειτουργίες αμέσως σε όλες τις μονάδες ενός συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης. Δείτε την ενότητα "[Για να ρυθμίσετε προηγμένες λειτουργίες σε όλες τις μονάδες ταυτόχρονα](#)" [► 26].
- Την ενότητα υποσέλιδου (h), η οποία παρέχει συνδέσμους προς ορισμένες χρήσιμες σελίδες. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι σελίδες Terms of use (Όροι χρήσης), Cookie notice (Ενημέρωση για τα cookie), η σελίδα συμβατότητας και πολλές άλλες.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι δυναμικό, πράγμα που σημαίνει ότι έχει καλή εμφάνιση σε όλες τις συσκευές (επιτραπέζιους υπολογιστές, tablet και τηλέφωνα). Ανταποκρίνεται ανάλογα με το διαθέσιμο μέγεθος οθόνης.

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι το παράθυρο περιήγησης θα είναι κρυμμένο σε μικρότερες συσκευές.

Όταν το παράθυρο περιήγησης είναι κρυμμένο και θέλετε να το εμφανίσετε ξανά:

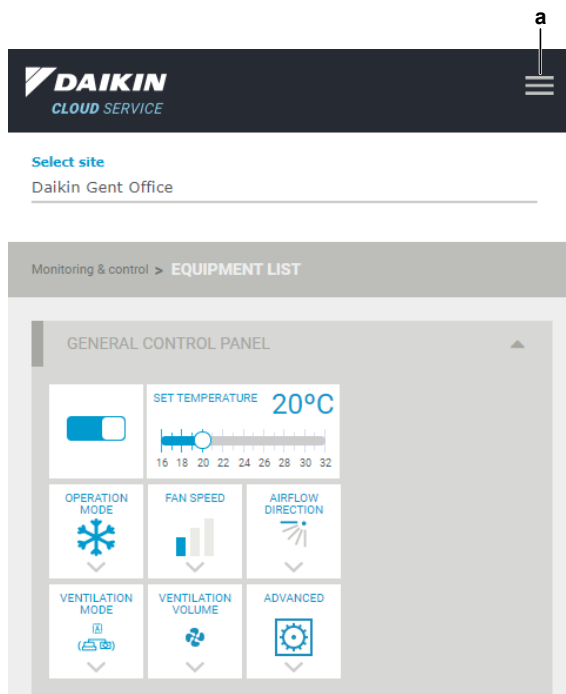

- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επιλογές" (a) στην πάνω δεξιά γωνία.

Αποτέλεσμα: Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το παράθυρο περιήγησης.

3.6 Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης

Υπάρχουν 5 ρόλοι χρήστη, καθένας με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Ανάλογα με τον ρόλο σας, θα υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες διαθέσιμες επιλογές.

Σύμφωνα με την ιεραρχία, οι 5 ρόλοι χρήστη είναι οι εξής:

- Διαχειριστές Daikin
- Συνεργάτες Daikin
- Τεχνικοί εγκατάστασης
- Διαχειριστές
- Χειριστές

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα χαρακτηριστικά που ΔΕΝ είναι διαθέσιμα σε όλα τα επίπεδα χρήστη.

Διαθέσιμες λειτουργίες	Διαχειριστές Daikin	Συνεργάτες Daikin	Τεχνικοί εγκατάστασης	Διαχειριστές χώρου λειτουργίας	Χειριστές
Δυνατότητα ανάγνωσης σημειώσεων έκδοσης (δείτε "4.2.4 Για να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης" [▶ 19])	●				
Δυνατότητα ανάγνωσης σελίδων συμβατότητας με υποστηριζόμενα μοντέλα (δείτε "3.8 Σχετικά με τη συμβατότητα με την υπηρεσία Daikin Cloud Service" [▶ 15])	●	●			
Παρακολούθηση & Έλεγχος - Λίστα εξοπλισμού (Αλλαγή ονόματος εξοπλισμού) (δείτε "4.3.1 Για να αλλάξετε τα ονόματα του εξοπλισμού" [▶ 20])	●	●	●	●	
Παρακολούθηση & Έλεγχος- Λίστα εξοπλισμού (προηγμένος έλεγχος) (δείτε "Για να ρυθμίσετε προηγμένες λειτουργίες σε όλες τις μονάδες ταυτόχρονα" [▶ 26])	●	●	●	●	
Παρακολούθηση & Έλεγχος – Πρόγραμμα (δείτε "4.4 Σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων" [▶ 34])	●	●	●	●	● ^(a)
Παρακολούθηση & Έλεγχος – Ενδασφάλιση (δείτε "4.5 Για να συνδέσετε ένα περιστατικό με μια ενέργεια απόκρισης (ενδασφάλιση)" [▶ 43])	●	●	●	●	● ^(a)
Ενεργειακή διαχείριση – Ενεργειακή απόδοση – Οπτικοποίηση δεδομένων EER/COP (δείτε "4.8 Για να δείτε την ενεργειακή απόδοση των εσωτερικών μονάδων" [▶ 52])	●	●			
Διαχείριση ενέργειας - Ρυθμίσεις ενέργειας στόχου (δείτε "4.13 Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ενέργειας-στόχου" [▶ 66])	●	●	●	●	
Διαχείριση χρηστών (δείτε "4.15 Για να διαχειριστείτε τους χρήστες" [▶ 69])	●	●	●	●	
Διαχείριση κτιρίου - Λίστα χώρων εγκατάστασης (δείτε "4.16 Σχετικά με τη διαχείριση κτιρίου" [▶ 70])	●	●	● ^(b)	● ^(c)	
Διαχειριστής κτιρίου – Τηλεχειριστήρια (επισκόπηση) (δείτε "Για να διαχειριστείτε τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης και τα τηλεχειριστήριά του" [▶ 75])	●	● ^(d)	● ^(d)		
Διαχείριση κτιρίου - Ολοκληρωτές (δείτε "Για να διαχειριστείτε ολοκληρωτές" [▶ 81])	●				

Διαθέσιμες λειτουργίες	Διαχειριστές Daikin	Συνεργάτες Daikin	Τεχνικοί εγκατάστασης	Διαχειριστές χώρου λειτουργίας	Χειριστές
Διαχείριση κτιρίου – Ζώνες (δείτε "4.17 Για να διαχειριστείτε ζώνες" [▶ 89])	●	●	●	●	● ^(a)
Διαχείριση κτιρίου – Εσωτερικές μονάδες (δείτε "4.18 Για να διαχειριστείτε εσωτερικές μονάδες" [▶ 91])	●	●	●	● ^(e)	● ^(e)
Διαχείριση κτιρίου - Εξωτερικές μονάδες (δείτε "4.19 Για να διαχειριστείτε εξωτερικές μονάδες" [▶ 92])	●	●	●	●	● ^(a)
Διαχείριση κτιρίου – Αισθητήρες (δείτε "4.20 Για να διαχειριστείτε αισθητήρες" [▶ 93])	●	●	●	● ^(f)	
Διαχείριση κτιρίου - Διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (δείτε "4.21 Για να κάνετε διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος" [▶ 96])	●	●	●	●	● ^(a)
Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ιστορικό συναγερμών (δείτε "4.22.1 Για να διαχειριστείτε το ιστορικό συναγερμών" [▶ 97])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ανάλυση εσωτερικής μονάδας (δείτε "4.22.2 Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εσωτερικής μονάδας" [▶ 102])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ανάλυση εξωτερικής μονάδας (δείτε "4.22.3 Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εξωτερικής μονάδας" [▶ 103])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία - Ρύθμιση πρόβλεψης (δείτε "4.22.4 Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση πρόβλεψης" [▶ 104])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία – Αναφορές (δείτε "4.22.5 Για να χρησιμοποιήσετε αναφορές" [▶ 105])	●	●			

^(a) Δυνατότητα μόνο προβολής των ρυθμίσεων.

^(b) Δυνατότητα δημιουργίας χώρων εγκατάστασης, αλλά ΟΧΙ οικιακών χώρων εγκατάστασης.

^(c) Δυνατότητα μόνο προβολής ή επεξεργασίας των πληροφοριών του χώρου εγκατάστασης, ΟΧΙ δημιουργίας χώρων εγκατάστασης.

^(d) Δυνατότητα μόνο προβολής λεπτομερειών των τηλεχειριστηρίων που ανήκουν στους χώρους εγκατάστασης με τους οποίους είναι συνδεδεμένος ο χρήστης στην επισκόπηση Controllers (Τηλεχειριστήρια).

^(e) Δυνατότητα μόνο προβολής των πληροφοριών της εσωτερικής μονάδας, ΟΧΙ μη αυτόματης σύνδεσης μιας εσωτερικής μονάδας με τα δεδομένα του σημείου διαχείρισης.

^(f) Δυνατότητα επεξεργασίας των ορίων για όλους τους τύπους παραμέτρων αισθητήρων, αλλά ΟΧΙ επεξεργασίας κρίσιμων ορίων.

^(g) Διαθέσιμη μόνο αν ενεργοποιηθεί από τον χρήστη Συνεργάτης Daikin.

3.7 Σχετικά με την άρνηση της λειτουργίας cloud

Αν ένας διαχειριστής χώρου εγκατάστασης επιλέξει να μην κάνει εγγραφή στην Daikin Cloud Service, μπορεί να το κάνει αυτό ο ίδιος.

3.7.1 Για να αλλάξετε από λειτουργία cloud-connect σε αυτόνομη λειτουργία

Ένας διαχειριστής χώρου εγκατάστασης μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την εγγραφή του στη λειτουργία cloud-connect και να μεταβεί σε αυτόνομη λειτουργία με άλλη εφαρμογή Android: την εφαρμογή "intelligent Tablet Controller" που μπορεί να βρεθεί [εδώ](#) στο Google Play. Σε αυτή την περίπτωση, η υπηρεσία Daikin Cloud Service δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Σημειώστε ότι η εφαρμογή "intelligent Tablet Controller" έχει σχεδιαστεί για χρήση σε tablet.

Στην αυτόνομη λειτουργία, θα είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Προγραμματισμός και Ενδασφάλιση.

Για μεταγωγή από τη λειτουργία cloud-connect στην αυτόνομη λειτουργία μέσω της εφαρμογής, προχωρήστε ως εξής:

- 1 Ανοίξετε την εφαρμογή intelligent Tablet Controller.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



- 2 Κάντε κλικ στη Ρύθμιση tablet.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.




- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή Cloud to Local (Cloud σε Τοπική λειτουργία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη που σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (a) (προεπιλογή: "daikin") και κάντε κλικ στο πεδίο Ok (OK) (b).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία cloud-connect και τα πλεονεκτήματά της.

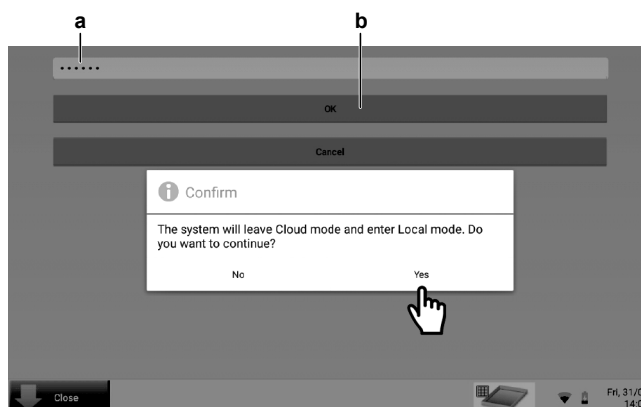

- 5 Κάντε κλικ στο πεδίο Yes (Ναι) για επιβεβαίωση.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Το σύστημα βρίσκεται πλέον σε αυτόνομη λειτουργία και θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση αφού κάνετε κλικ στο πεδίο Yes (Ναι).


- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή Ok (OK).

Αποτέλεσμα: Το σύστημα πραγματοποιεί επανεκκίνηση. Τώρα, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Προγράμματα και την Ενδασφάλιση μέσω του τοπικού τηλεχειριστηρίου.

3.8 Σχετικά με τη συμβατότητα με την υπηρεσία Daikin Cloud Service

Μια επισκόπηση των υποστηριζόμενων μονάδων εξωτερικού χώρου που είναι συμβατές με την υπηρεσία Daikin Cloud Service είναι διαθέσιμη μέσω των συνδέσμων στο υποσέλιδο, κάτω από το παράθυρο περιήγησης. Σημειώστε ότι μόνο οι διαχειριστές της Daikin και οι συνεργάτες της Daikin μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ενότητες.

Επιλέγοντας οποιονδήποτε από τους συνδέσμους συμβατότητας (Compatibility DCM601A51 & LC8 (Συμβατότητα DCM601A51 & LC8) ή Compatibility DCC601A51 (Συμβατότητα DCC601A51)) (a) στο υποσέλιδο θα ανοίξει η αντίστοιχη σελίδα Supported models (Υποστηριζόμενα μοντέλα).

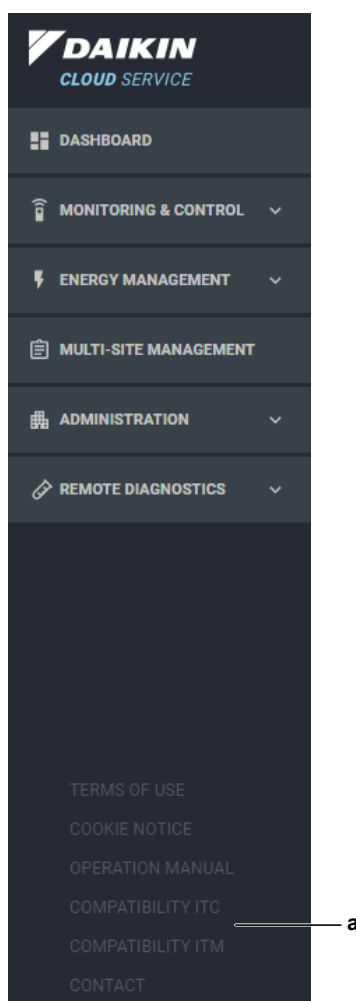

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε από τα πεδία κειμένου (b) κάτω από τις κεφαλίδες των στηλών για να αναζητήσετε συγκεκριμένες μονάδες. Κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τις κεφαλίδες στηλών (c) τα αποτελέσματα ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά (Α έως Ζ ή Ζ έως Α αν γίνει δεύτερο κλικ) για τη συγκεκριμένη στήλη ή, σε περίπτωση Model Code (Κωδικός μοντέλ.) και Number of units (Πλήθος μονάδων) με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Για να απαλείψετε όλα τα φίλτρα, κάντε κλικ στο λευκό x (d) στα δεξιά.

Formal name c		Model name b		Model Code c		Series code b		Number of units c		b d	
VRV4 HP European version		RYYQ34T7Y1B		402		BL		2			
VRV4 HP European version		RYYQ36T7Y1B		402		BL		2			
VRV4 HP European version		RYYQ38T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ40T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ42T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ44T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ46T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ48T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ50T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ52T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ54T7Y1B		403		BL		3			
VRV4 HP European version		RYYQ8T7Y1B		400		BL		1			
VRV4 W		REYQ10P9Y1B		305		BL					


796 - 810 of 1637 items

1
53
54
55
110

4 Λειτουργία


4.1 Σχετικά με την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών χώρων εγκατάστασης

Αν έχετε να διαχειριστείτε πολλούς χώρους εγκατάστασης, ο τεχνικός της Daikin θα τους ρυθμίσει έτσι ώστε να γίνουν διαθέσιμοι στον επιλογέα χώρων εγκατάστασης.

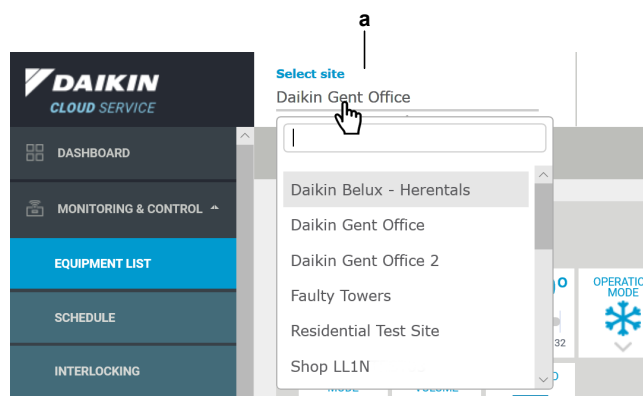

Για να δείτε τις εγκαταστάσεις από άλλον χώρο εγκατάστασης, απλώς επιλέξετε άλλον χώρο εγκατάστασης από τον επιλογέα (a).

4.2 Σχετικά με την αλλαγή του προφίλ σας

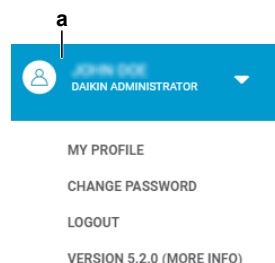

Η αναπτυσσόμενη λίστα (a) παρουσιάζει το όνομα σύνδεσης και την ιδιότητα (π.χ. χειριστής, διαχειριστής, ...).

Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στο προφίλ σας, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.


Οι διαχειριστές της Daikin μπορούν επίσης να δουν τον αριθμό της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής και τις σημειώσεις έκδοσης (ή το ιστορικό).

4.2.1 Για να αλλάξετε τις πληροφορίες του προφίλ

Μπορείτε να τροποποιήσετε μόνο το όνομα, τη συνδεδεμένη διεύθυνση email και τη γλώσσα των ειδοποιήσεων email.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν αλλάξετε τη διεύθυνση email θα λάβετε ένα μήνυμα email στη νέα διεύθυνση email. Αυτό το email περιέχει μια σύνδεση επικύρωσης. Πρέπει να κάνετε κλικ στη σύνδεση για να επικυρώσετε τη νέα διεύθυνση email. Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα διεύθυνση email για την επόμενη σύνδεση.

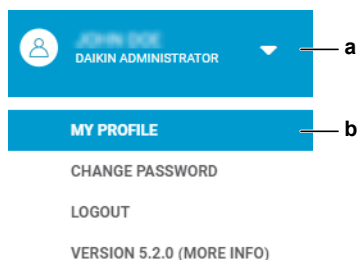

- 1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη (a), επιλέξτε My profile (Το προφίλ μου) (b).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

- 2 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Update profile (Ενημέρωση προφίλ) (c).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, το προφίλ σας έχει αλλάξει και η εφαρμογή επιστρέφει αυτόματα στο κεντρικό παράθυρο.

4.2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

Η Daikin συνιστά να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που σας δόθηκε από τον τεχνικό.

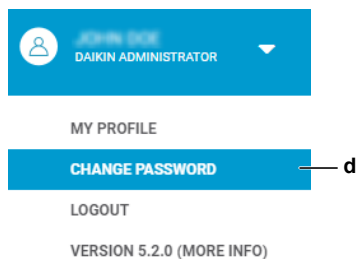

- 1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, επιλέξτε Change password (Αλλαγή κωδικού) (d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

2 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Change password (Αλλαγή κωδικού) (e).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και ο κωδικός πρόσβασης αλλάζει.

4.2.3 Για να αποσυνδεθείτε από το σύστημα

Μπορείτε να αποσυνδεθείτε χειροκίνητα από το σύστημα.

i

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λόγους ασφάλειας, μετά από 2,5 ώρες αποσυνδέεστε αυτόματα.

1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, ορίστε την επιλογή Logout (Αποσύνδεση).

Αποτέλεσμα: Αποσυνδέεστε και η εφαρμογή επιστρέφει στη σελίδα σύνδεσης.

4.2.4 Για να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης

i

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για διαχειριστές Daikin.

Μόλις κάνετε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, μπορείτε να δείτε απευθείας την τρέχουσα έκδοση της Daikin Cloud Service.

VERSION INFORMATION

Version: 5.2.0
Build timestamp: 2021-08-16T12:48:16Z

Release notes

new: new feature / impr: improvement / fix: bug fix

2021-10-08 - v5.2.0

* new: DCS supports IEQ sensors (WITCA-5372), the following features are available:
 * The IEQ sensor can be paired and connected to a site on the site detail page
 * The IEQ sensor current values are visible in the 'equipment list'

JOHN DOE
DAIKIN ADMINISTRATOR

▼

MY PROFILE

CHANGE PASSWORD

LOGOUT

VERSION 5.2.0 (MORE INFO) f


1 Από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη, επιλέξτε Version (Έκδοση) (f) για να δείτε τις σημειώσεις έκδοσης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι σημειώσεις έκδοσης.

4.3 Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εξοπλισμού

Στο παράθυρο της λίστας εξοπλισμού, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του ελέγχου όλων των μονάδων του επιλεγμένου χώρου εγκατάστασης, όλων των μονάδων μιας (ή περισσότερων) επιλεγμένης(ων) ζώνης(ών) ή τον έλεγχο μίας συγκεκριμένης μονάδας.

Είναι πιθανό ότι θα είναι ορατή μια γραμμή προειδοποίησης. Προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν τα τηλεχειριστήρια.

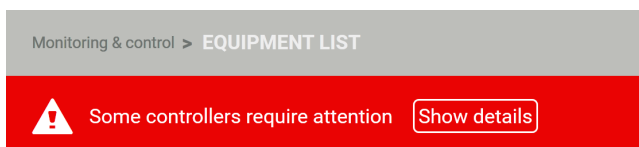

4.3.1 Για να αλλάξετε τα ονόματα του εξοπλισμού




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για διαχειριστές Daikin, συνεργάτες, τεχνικούς εγκατάστασης και διαχειριστές χώρου εγκατάστασης.


- 1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) στην περιοχή Monitoring & control (Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.

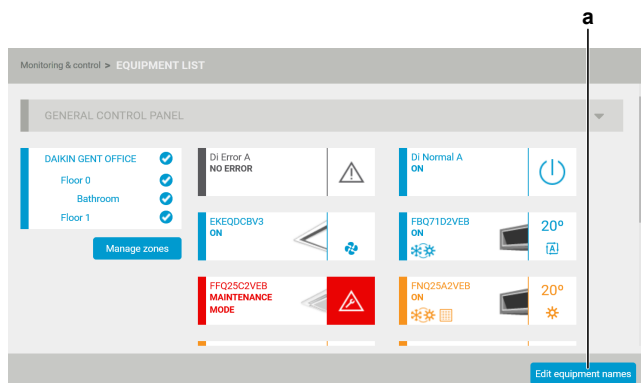

- 3 Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο κουμπί Edit equipment names (Επεξεργασία ονομάτων εξοπλισμού) (a).

Αποτέλεσμα: Όλα τα ονόματα εξοπλισμού (b) γίνονται επεξεργάσιμα.

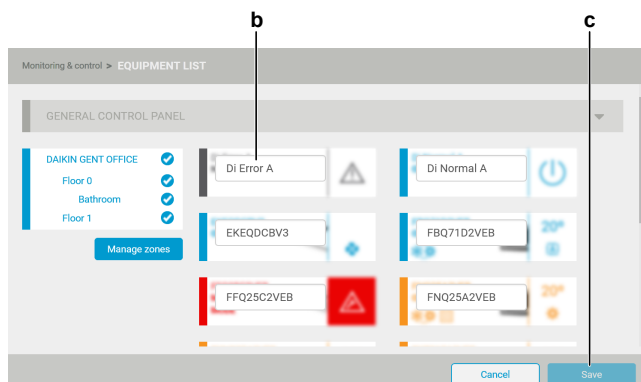

- 4 Τροποποιήστε τα ονόματα του εξοπλισμού (b) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) (c). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 12 χαρακτήρες.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και εφαρμόζονται τα νέα ονόματα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν επιτρέπονται διπλότυπα ονόματα.

4.3.2 Σχετικά με τον έλεγχο όλων των μονάδων του επιλεγμένου χώρου εγκατάστασης

Για να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες σε όλες τις μονάδες ή μια ομάδα μονάδων ταυτόχρονα

Υπάρχουν ορισμένες βασικές λειτουργίες που μπορείτε να εφαρμόσετε αμέσως σε όλες τις μονάδες ενός συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης:

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε όλες τις μονάδες
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
- Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας (Fan (Ανεμιστήρας), Heating (Θέρμανση), Cooling (Ψύξη), Dry (Αφύγρανση), Automatic (Αυτόματη) ή Dependent mode (Εξαρτώμενη λειτουργία))
- Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (Low (Χαμηλό), Middle (Μεσαία), High (Υψηλό) ή Automatic (Αυτόματη))
- Επιλέξτε την κατεύθυνση της ροής του αέρα (συγκεκριμένη κατεύθυνση ή Swing (Εναλλασσόμενη ροή))
- Επιλέξτε τη μέθοδο αερισμού (Automatic (Αυτόματη), Bypass (Παράκαμψη) ή Ventilation mode (Λειτουργία εξαερισμού))
- Επιλέξτε τον όγκο αερισμού (Low (Χαμηλός), High (Υψηλός) ή Auto (Αυτόματος))



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Όλες αυτές οι ενέργειες ελέγχου θα εφαρμόζονται (αυτόματα) μόνο σε συμβατές μονάδες. Οι μη συμβατές μονάδες θα παραβλέπουν τις εντολές.

Οι ίδιες λειτουργίες μπορούν να εφαρμόζονται σε κάθε μεμονωμένη μονάδα. Δείτε την ενότητα ["4.3.3 Για να ελέγξετε 1 συγκεκριμένη μονάδα σε έναν χώρο εγκατάστασης"](#) [► 29].


Οι προηγμένες λειτουργίες περιγράφονται σε χωριστή ενότητα. Δείτε την ενότητα ["Για να ρυθμίσετε προηγμένες λειτουργίες σε όλες τις μονάδες ταυτόχρονα"](#) [► 26].

Μπορείτε να διευρύνετε ή να περιορίσετε την επιλογή μονάδων σε έναν συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις ζώνες στα αριστερά. Οι ζώνες σάς επιτρέπουν να επιλέξετε μια δέσμη μονάδων και να ορίσετε τις ρυθμίσεις τους ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα ["4.17 Για να διαχειριστείτε ζώνες"](#) [► 89] αν θέλετε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση των ζωνών.

Στο ακόλουθο παράδειγμα θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις όλων των μονάδων στην αίθουσα συναντήσεων.

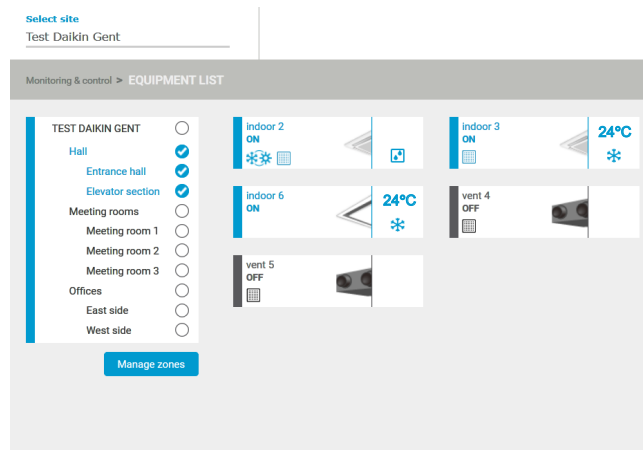


Στο ακόλουθο παράδειγμα θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις όλων των μονάδων στον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης (για την Αίθουσα, την Αίθουσα Συναντήσεων και την Πρακτική 1).

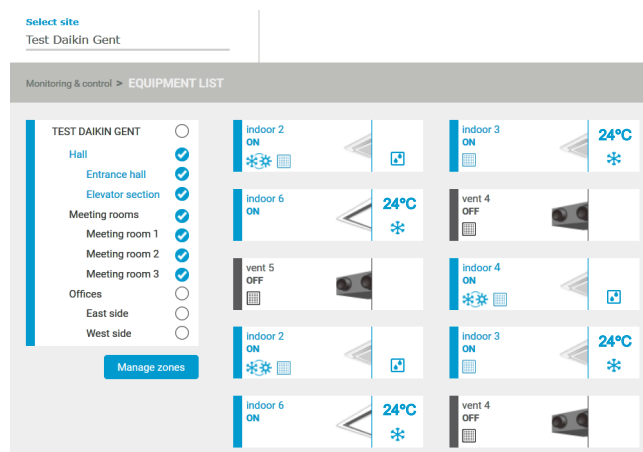


- 1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) στην περιοχή Monitoring & control (Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης, μαζί με τον πίνακα General control panel (Γενικός πίνακας ελέγχου) (a).

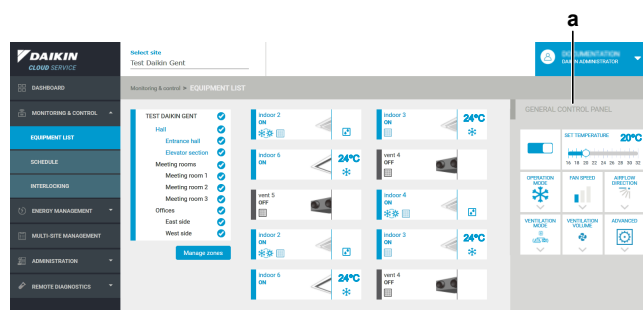

Στον πίνακα General control panel (Γενικός πίνακας ελέγχου) (a) μπορείτε να:

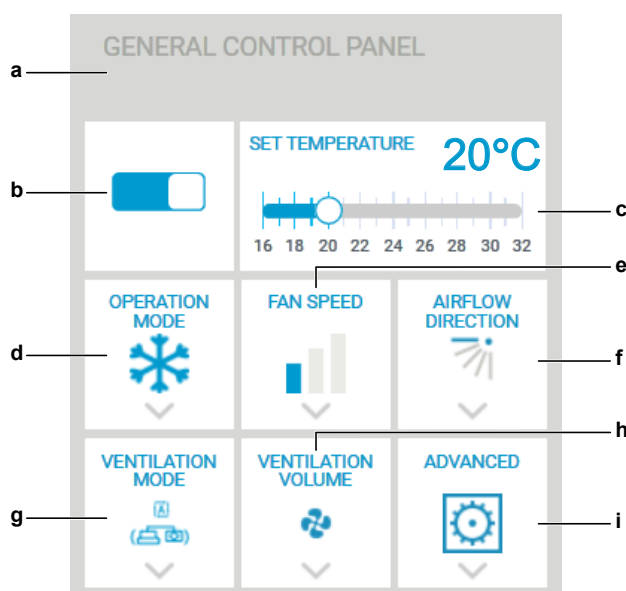


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προηγμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε χειριστές.

- Ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε όλες τις μονάδες αλλάζοντας τη θέση του κουμπιού On/off mode (Λειτουργία on/off) (b). Το ρυθμιστικό στη δεξιά θέση και το μπλε φόντο σημαίνουν ενεργοποίηση, το ρυθμιστικό στην αριστερή θέση και το γκρι φόντο σημαίνουν απενεργοποίηση.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύροντας το ρυθμιστικό Setpoint (Σημείο ρύθμισης) (c).
- Κάντε κλικ στο κουμπί Operation mode (Μέθοδος λειτουργίας) (d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

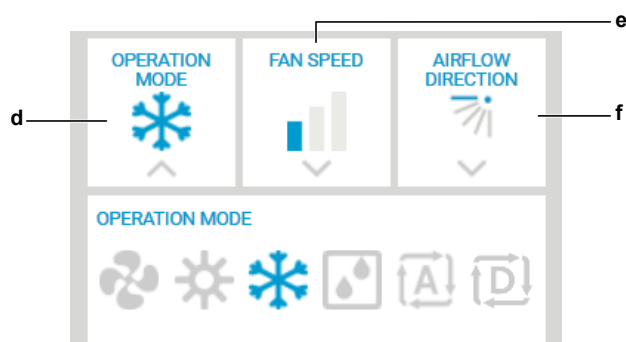

- Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας. Οι επιλογές είναι Fan (Ανεμιστήρας), Heating (Θέρμανση), Cooling (Ψύξη), Dry (Αφύγρανση), Automatic (Αυτόματη) και Dependent mode (Εξαρτώμενη λειτουργία).




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επιλογή Dependent mode (Εξαρτώμενη λειτουργία) ισχύει μόνο σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες. Αν ορίσετε αυτή την επιλογή, η μονάδα δεν καθορίζει τη λειτουργία της αυτόματα αλλά εξαρτάται από την αντίστοιχη κύρια μονάδα. Η διαθέσιμη (ή "ρυθμιζόμενη") και η πραγματική μέθοδος λειτουργίας μιας δευτερεύουσας μονάδας θέρμανσης/ψύξης καθορίζονται από τη μέθοδο λειτουργίας της κύριας μονάδας και τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά της δευτερεύουσας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κύρια μονάδα λειτουργίας από το εικονίδιο του ήλιου και του παγοκρύσταλλου.

- 7 Κάντε κλικ στο μενού Fan speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) (e).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

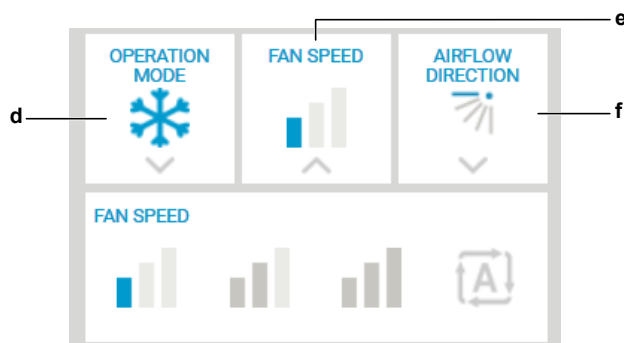

- 8 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Οι επιλογές είναι Low (Χαμηλό), Middle (Μεσαία), High (Υψηλό) και Automatic (Αυτόματη).

- 9 Επιλέξτε το μενού Airflow direction (Κατεύθυνση ροής αέρα) (f).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

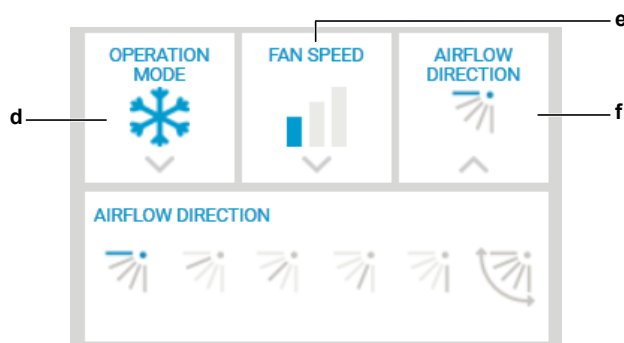

- 10 Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής του αέρα. Οι επιλογές είναι Direction 0 (Κατεύθυνση 0) έως Direction 4 (Κατεύθυνση 4) και Swing (Εναλλασσόμενη ροή).

- 11 Κάντε κλικ στο μενού Ventilation mode (Λειτουργία εξαερισμού) (g).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

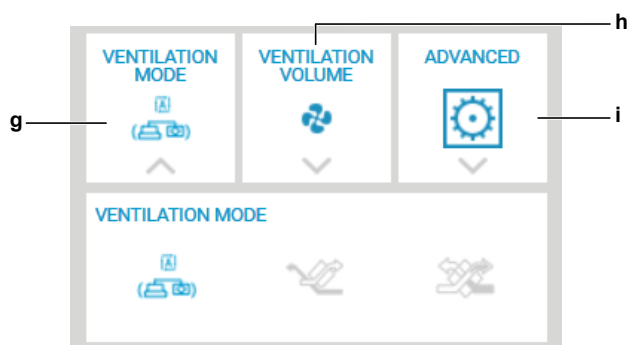

- 12 Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας. Οι επιλογές είναι Automatic (Αυτόματη), Bypass (Παράκαμψη) και Ventilation mode (Λειτουργία εξαερισμού).

- 13 Κάντε κλικ στο μενού Ventilation volume (Όγκος εξαερισμού) (h).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

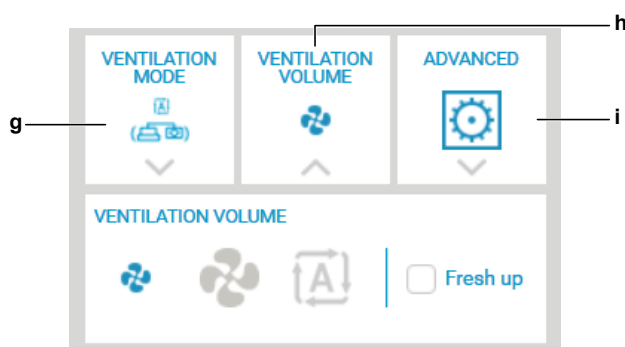


- 14** Επιλέξτε τον όγκο αερισμού. Οι επιλογές είναι Low (Χαμηλός), High (Υψηλός) και Auto (Αυτόματος). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Fresh up (Φρεσκάρισμα).

Το τελευταίο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε την ποσότητα φρέσκου αέρα που διοχετεύεται στο δωμάτιο: θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τον αέρα που εξάγεται στο εξωτερικό περιβάλλον.


- Όταν διοχετεύεται μεγάλος όγκος αέρα (h_a) στον χώρο (h_f), θα δημιουργείται θετική πίεση.

Για παράδειγμα: αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της ροής (h_c) οσμών και υγρασίας (για παράδειγμα, από κουζίνες (h_d) και τουαλέτες (h_e)) στον χώρο (h_f).

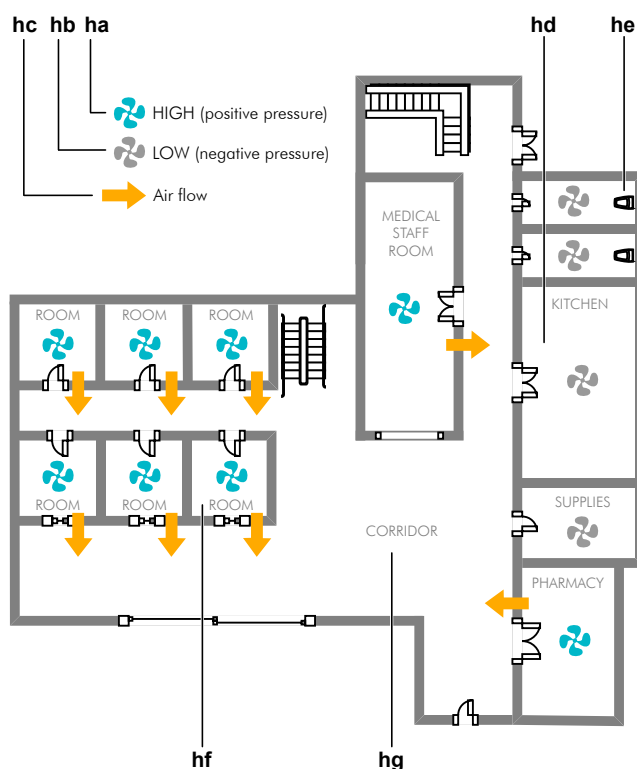

- Όταν διοχετεύεται μικρός όγκος αέρα (h_b) στον χώρο (h_f), θα δημιουργείται ελαφρώς αρνητική πίεση.

Για παράδειγμα: αυτό μπορεί να αποτρέψει τη ροή νοσοκομειακών οσμών και αερόφερτων βακτηρίων από τον θάλαμο (h_f) στον διάδρομο (h_g).

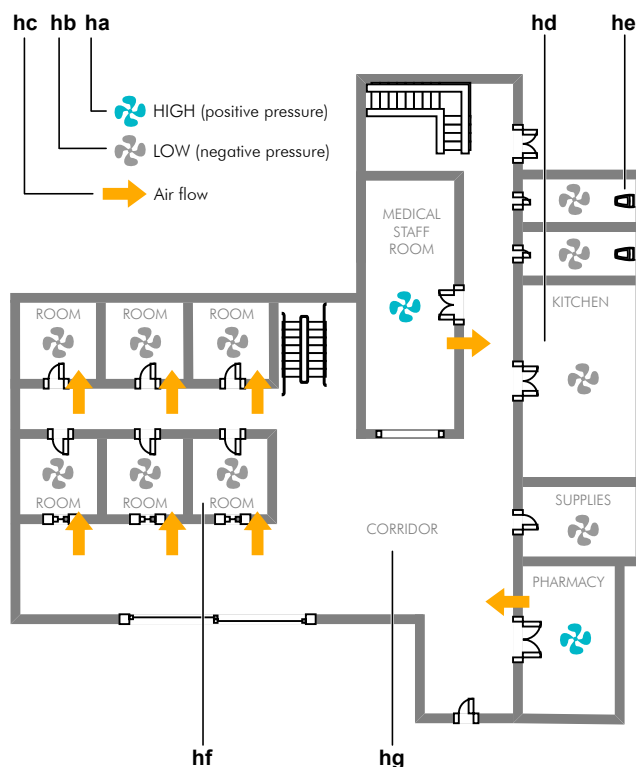

Για να ρυθμίσετε προηγμένες λειτουργίες σε όλες τις μονάδες ταυτόχρονα



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προηγμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε χειριστές.

Υπάρχουν ορισμένες προηγμένες λειτουργίες που μπορείτε να εφαρμόσετε αμέσως σε όλες τις μονάδες ενός συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης:


- Μέγιστα όρια του σημείου ρύθμισης. Αυτό θα καθορίσει το πόσο ψηλά ή χαμηλά μπορούν να ρυθμίσουν οι χρήστες τη θερμοκρασία στις μονάδες. Αυτό αποτρέπει τις ακραίες ρυθμίσεις και την επακόλουθη υψηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Περιορισμοί τηλεχειριστηρίου. Αυτές οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να καθορίσετε τι θα μπορούν να κάνουν οι χρήστες με τα τηλεχειριστήρια των μονάδων.

Οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε κάθε μεμονωμένη μονάδα.

Οι βασικές λειτουργίες περιγράφονται σε χωριστή ενότητα. Δείτε την ενότητα "[Για να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες σε όλες τις μονάδες ή μια ομάδα μονάδων ταυτόχρονα](#)" [► 21].

- 1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) στην περιοχή Monitoring & control (Επιτήρηση & έλεγχος).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης, μαζί με τον πίνακα General control panel (Γενικός πίνακας ελέγχου) (a).

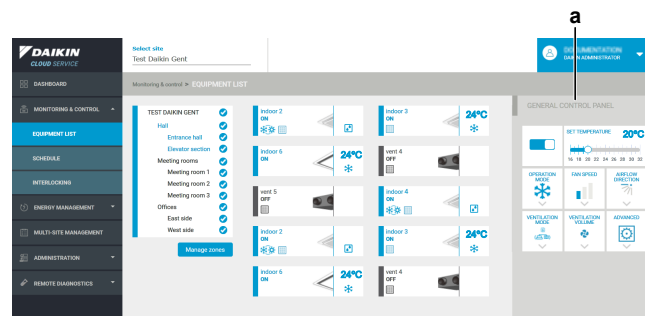

Μπορείτε να διευρύνετε ή να περιορίσετε την επιλογή μονάδων σε έναν συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις ζώνες στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα ["4.17 Για να διαχειριστείτε ζώνες"](#) [► 89] αν θέλετε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση των ζωνών (προορίζεται μόνο για διαχειριστές!).

- 3 Κάντε κλικ στο μενού Advanced (Προηγμένες ρυθμίσεις) (i) στο πεδίο General control panel (Γενικός πίνακας ελέγχου) (a).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

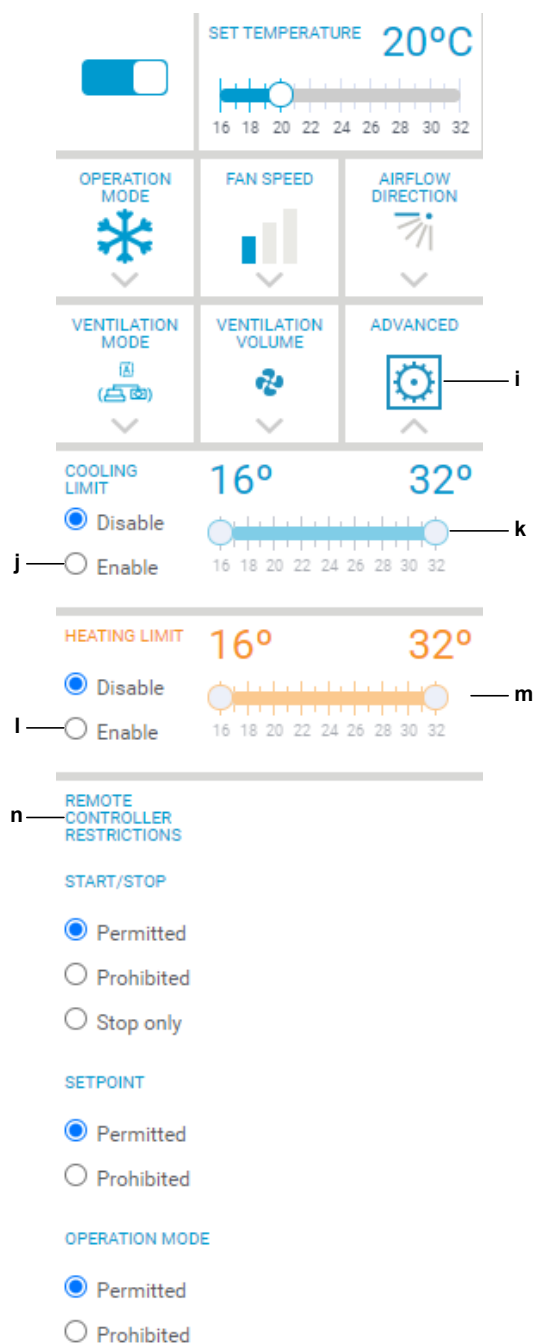


- 4 Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (j) αν θέλετε να ορίσετε μια τιμή Cooling limit (Όριο ψύξης).
- 5 Σύρετε το ρυθμιστικό Cooling limit (Όριο ψύξης) (k) για να ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου ρύθμισης ψύξης.
- 6 Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (l) αν θέλετε να ορίσετε μια τιμή Heating limit (Όριο θέρμανσης).
- 7 Σύρετε το ρυθμιστικό Heating limit (Όριο θέρμανσης) (m) για να ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου θέρμανσης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Daikin συνιστά για τις περισσότερες εγκαταστάσεις να ορίζονται και οι δύο μέγιστες τιμές Cooling limit (Όριο ψύξης) και Heating limit (Όριο θέρμανσης) στους 23°C.

Ο περιορισμός των μέγιστων τιμών θερμοκρασίας ψύξης και θέρμανσης αποτρέπει τις ακραίες ρυθμίσεις και την επακόλουθη υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

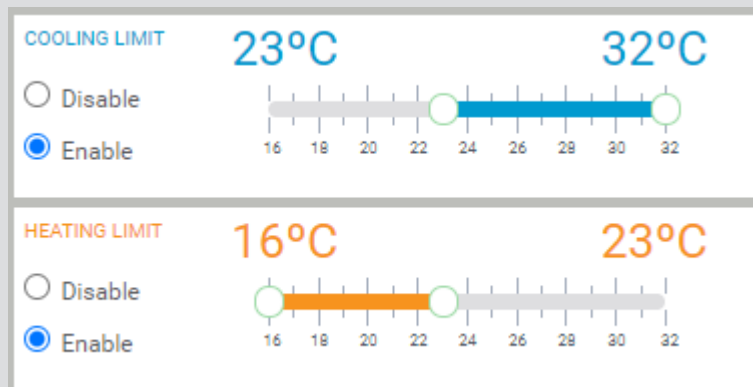

- 8** Επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε να επιτρέπονται ή να απαγορεύονται στο τηλεχειριστήριο στην περιοχή Remote controller restrictions (Περιορισμοί τηλεχειρισμού) (η).

Παράδειγμα: Αν δεν θέλετε οι χρήστες να απενεργοποιούν και να ενεργοποιούν οποιαδήποτε από τις μονάδες, ορίστε την επιλογή έναρξη/διακοπή σε Prohibited (Απαγορεύεται). Αν θέλετε να τους επιτρέψετε να κάνουν εναλλαγή μεταξύ θέρμανσης και ψύξης, ορίστε τη μέθοδο λειτουργίας σε Permitted (Επιτρέπεται).

- 9** Κλείστε το αναπτυσσόμενο μενού Advanced (Προηγμένες ρυθμίσεις) (i) κάνοντας κλικ στα βέλη που δείχνουν προς τα επάνω.

Αποτέλεσμα: Υλοποιούνται όλες οι νέες ρυθμίσεις.

4.3.3 Για να ελέγξετε 1 συγκεκριμένη μονάδα σε έναν χώρο εγκατάστασης


Η πραγματική κατάσταση (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μιας μονάδας υποδεικνύεται στα πλακίδια της λίστας εξοπλισμού.

Αντί να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις όλων των μονάδων σε έναν συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις 1 συγκεκριμένης μονάδας.

Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης μονάδας υπερισχύουν των γενικών ρυθμίσεων.


- 1** Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης της μονάδας που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.
- 2** Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) στην περιοχή Monitoring & control (Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες μονάδες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.

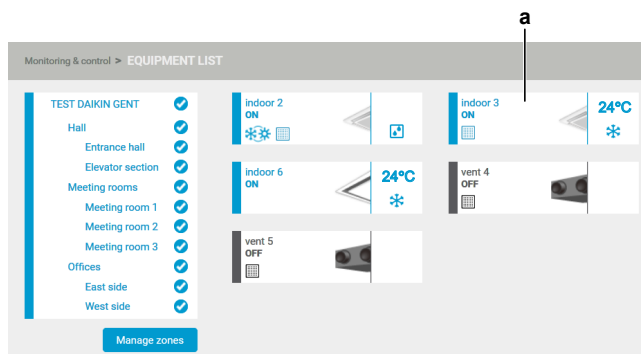

- 3 Κάντε κλικ σε 1 συγκεκριμένη μονάδα (a) στο παράθυρο της λίστας εξοπλισμού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

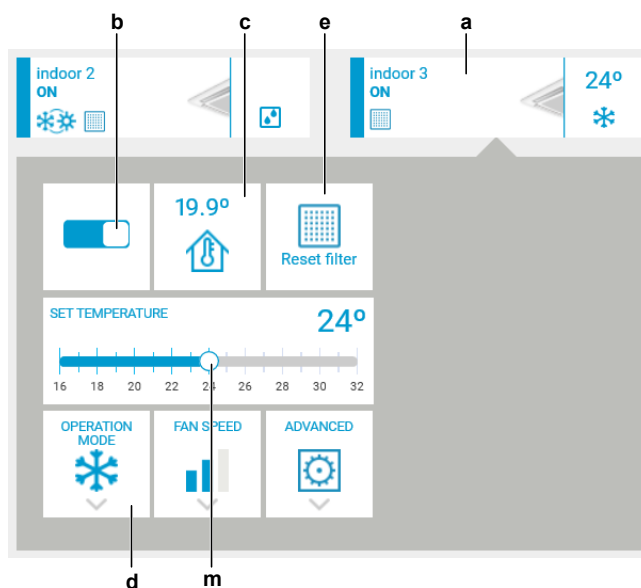

- 4 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μονάδα σύροντας το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (b) στην αντίστοιχη θέση.

Αν η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, εξακολουθείτε να μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή Setpoint (Σημείο ρύθμισης) (m) και το μενού Operation mode (Μέθοδος λειτουργίας) (d).

- 5 Παρακολουθήστε τη μετρούμενη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (c).

Το εικονίδιο Reset filter (Μηδενισμός φίλτρου) (e) θα είναι ορατό μόνο όταν η μονάδα ενεργοποιήσει ένδειξη που υποδεικνύει ότι είναι απαραίτητος ο μηδενισμός της ένδειξης του φίλτρου.


- 6 Μπορείτε να καταχωρίσετε την αντικατάσταση του φίλτρου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Reset filter (Μηδενισμός φίλτρου) (e). Κάντε κλικ στην επιλογή Yes (Ναι) στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται.

Αποτέλεσμα: Το κουμπί Reset filter (Μηδενισμός φίλτρου) εξαφανίζεται από τη λίστα επιλογών.

- 7 Σύρετε το ρυθμιστικό Setpoint (Σημείο ρύθμισης) (m) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

- 8 Αν ισχύει στην περίπτωση της μονάδας, κάντε κλικ στο μενού Operation mode (Μέθοδος λειτουργίας) (d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα. Οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της μονάδας.

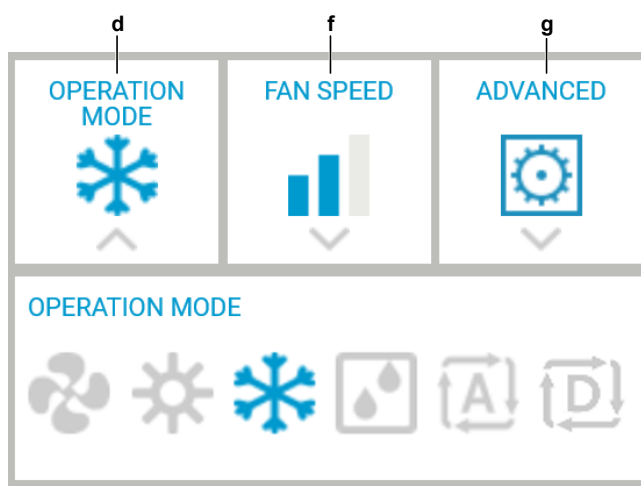


- 9 Επιλέξτε τη μέθοδο λειτουργίας. Οι επιλογές είναι ανεμιστήρας, θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση, αυτόματη και εξαρτώμενη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Η μεταγωγή στις λειτουργίες θέρμανση, ψύξη και αυτόματη είναι δυνατή μόνο από κύρια μονάδα. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κύρια μονάδα λειτουργίας από το συνδυασμένο εικονίδιο θέρμανσης και ψύξης.

Οι μονάδες που βρίσκονται σε εξαρτώμενη λειτουργία θα ακολουθούν τη λειτουργία της κύριας μονάδας.

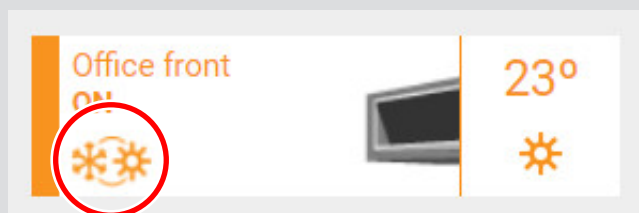

- 10 Αν ισχύει στην περίπτωση της μονάδας, κάντε κλικ στο μενού Fan speed (Ταχύτητα ανεμιστήρα) (f).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

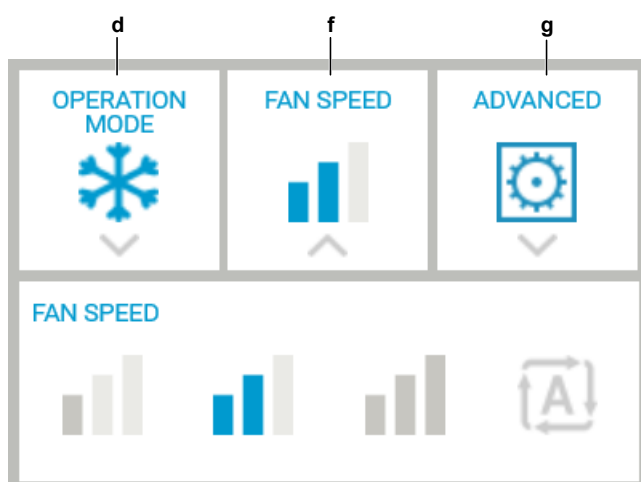

- 11 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ανάλογα με τη μονάδα, οι επιλογές είναι Low (Χαμηλό), Middle (Μεσαία), High (Υψηλό) και Automatic (Αυτόματη). Ορισμένες μονάδες μπορεί να εμφανίζουν μόνο τις επιλογές Low (Χαμηλό) και High (Υψηλό).

- 12** Κάντε κλικ στο μενού Advanced (Προηγμένες ρυθμίσεις) (g).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

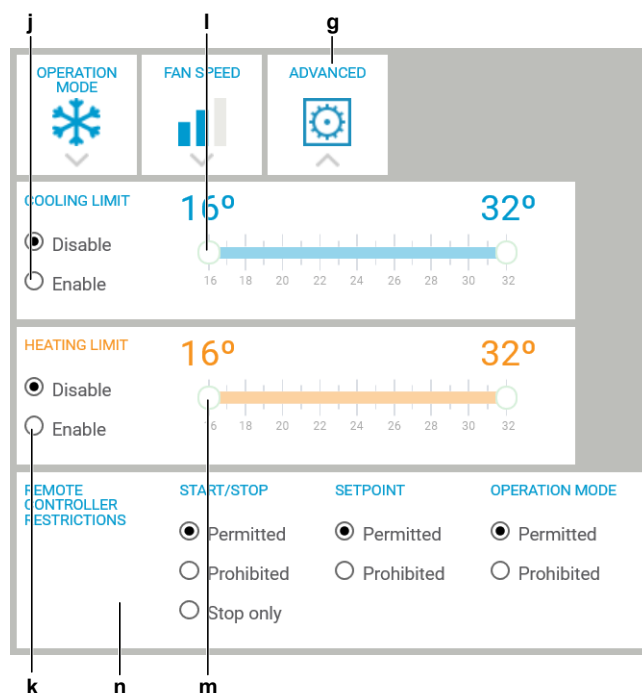


- 13** Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (j) αν θέλετε να ορίσετε μια τιμή Cooling limit (Όριο ψύξης).
- 14** Σύρετε το ρυθμιστικό Cooling limit (Όριο ψύξης) (k) για να ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου ρύθμισης ψύξης.
- 15** Ορίστε την αντίστοιχη επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) (l) αν θέλετε να ορίσετε μια τιμή Heating limit (Όριο θέρμανσης).
- 16** Σύρετε το ρυθμιστικό Heating limit (Όριο θέρμανσης) (m) για να ρυθμίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο του σημείου θέρμανσης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Daikin συνιστά για τις περισσότερες εγκαταστάσεις να ορίζονται και οι δύο μέγιστες τιμές Cooling limit (Όριο ψύξης) και Heating limit (Όριο θέρμανσης) στους 23°C.

Ο περιορισμός των μέγιστων τιμών θερμοκρασίας ψύξης και θέρμανσης αποτρέπει τις ακραίες ρυθμίσεις και την επακόλουθη υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

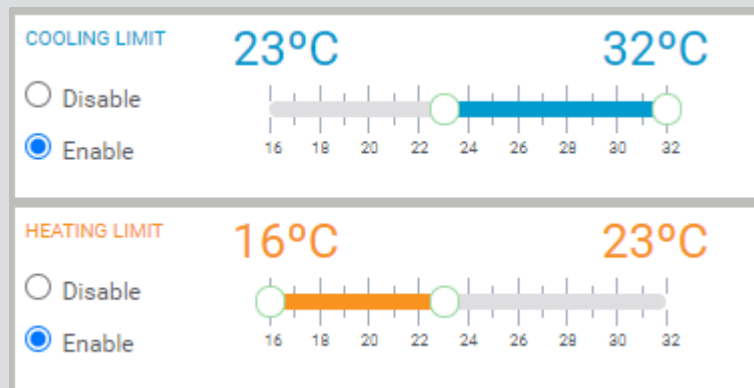

- 17** Επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε να επιτρέπονται ή να απαγορεύονται στο τηλεχειριστήριο στην περιοχή Remote controller restrictions (Περιορισμοί τηλεχειρισμού) (n).

Παράδειγμα: Αν δεν θέλετε οι χρήστες να απενεργοποιούν και να ενεργοποιούν οποιαδήποτε από τις μονάδες, ορίστε την επιλογή έναρξη/διακοπή σε Prohibited (Απαγορεύεται). Αν θέλετε να τους επιτρέπετε να κάνουν εναλλαγή μεταξύ θέρμανσης και ψύξης, ορίστε τη μέθοδο λειτουργίας σε Permitted (Επιτρέπεται).

18 Κλείστε το παράθυρο ελέγχου κάνοντας κλικ στη μονάδα.

Αποτέλεσμα: Υλοποιούνται όλες οι νέες ρυθμίσεις.

4.3.4 Για την παρακολούθηση των αισθητήρων IEQ


Εκτός από τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μονάδων, η Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη βασική παρακολούθηση των συνδεδεμένων αισθητήρων IEQ επίσης. Οι αισθητήρες μετρούν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος του εσωτερικού χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση των αισθητήρων με τους χώρους εγκατάστασης, δείτε την ενότητα "[Για να συνδέσετε αισθητήρες IEQ με έναν χώρο εγκατάστασης](#)" [► 82].

- 1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο αισθητήρας.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) στην περιοχή Monitoring & control (Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες μονάδες και τους αισθητήρες στον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης.

- 3 Για να εμφανίζονται μόνο οι αισθητήρες στην Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού), ακυρώστε την επιλογή κάθε ζώνης που ίσως είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.

Αν είναι συνδεδεμένος κάποιος αισθητήρας, η καθολική τιμή του (a) μπορεί να διαβαστεί απευθείας από τη Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού). Κάτω από τη φιλική ονομασία του αισθητήρα (b) εμφανίζεται η κατάσταση του αισθητήρα (c). Η κατάσταση του αισθητήρα αλλάζει για να υποδείξει ότι η καθολική τιμή μειώνεται κάτω από την καθορισμένη τιμή ορίου. Επιπρόσθετα, ο δακτύλιος γύρω από τη γενική τιμή θα υποδεικνύει τον τύπο τιμής ορίου που έχει παραβιαστεί (μπλε για Good (Καλή), πορτοκαλί για όριο Warning (Προειδοποίηση) και κόκκινο για Critical (Κρίσιμη) όριο).

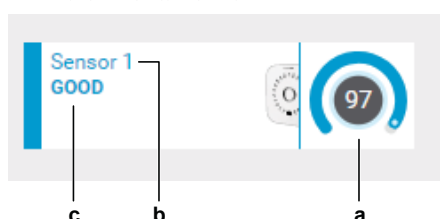


Εάν ο αισθητήρας είναι Off (Σβηστή), η γενική τιμή δεν εμφανίζεται και το αντίστοιχο πλακίδιο αισθητήρα είναι γκρι:



- 4 Κάντε κλικ σε έναν συγκεκριμένο αισθητήρα (d) στο παράθυρο της λίστας εξοπλισμού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια πιο λεπτομερής αναλυτική ενότητα (e). Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια επισκόπηση όλων των τιμών για τις παραμέτρους που μετριοούνται από τους αισθητήρες IEQ.

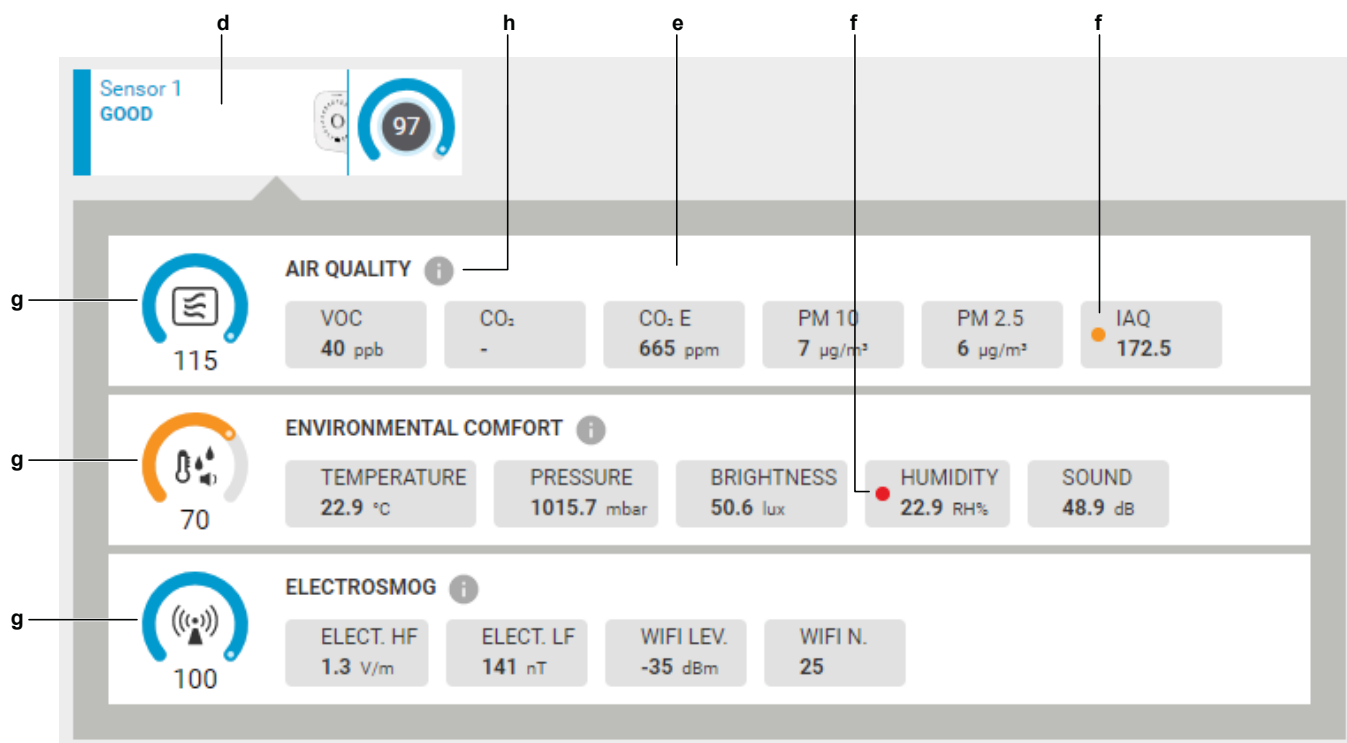

Οι παράμετροι στις οποίες η τιμή παραβιάζει τις καθορισμένες τιμές ορίου σημειώνονται με πορτοκαλί (για όριο Warning (Προειδοποίηση)) ή κόκκινη (για Critical (Κρίσιμη) όριο) κουκκίδα (f). Οι παράμετροι διαιρούνται σε 3 κατηγορίες (Air quality (Ποιότητα αέρα), Environmental comfort (Περιβαλλοντική άνεση) και Electrosmog (Ηλεκτροαιθαλομίχλη)), καθεμία με τη δική της συνδυασμένη τιμή (g). Οι κατηγορίες, όπως η γενική τιμή, έχουν επίσης έγχρωμο δακτύλιο για να υποδείξουν αν έχουν παραβιαστεί οποιεσδήποτε καθορισμένες τιμές ορίου.

5 Κάντε κλικ στο σύμβολο πληροφοριών (h) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές παραμέτρους και συντομεύσεις.

Η Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) είναι ένας απλός και γρήγορος τρόπος παρακολούθησης της γενικής κατάστασης των αισθητήρων σας. Για πληροφορίες σχετικά με την πιο εξειδικευμένη διαχείριση και παρακολούθηση των αισθητήρων, ανατρέξτε στις ενότητες ["4.20 Για να διαχειριστείτε αισθητήρες"](#) [► 93] και ["4.12 Για να εκτελέσετε παρακολούθηση των αισθητήρων"](#) [► 62].

4.4 Σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων

Οι χειριστές μπορούν μόνο να συμβουλευθούν τα προγράμματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί, όχι να δημιουργούν ή να τροποποιούν προγράμματα.

Πριν αρχίσετε τη διαμόρφωση των προγραμμάτων, κατανοήστε τη λογική και την ορολογία που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία Daikin Cloud Service. Ξεκινάτε με τη δημιουργία του "ετήσιου προγράμματος". Αυτό θα καθορίσει την περίοδο που καλύπτεται. Από κάτω έχετε το "πρόγραμμα" το οποίο μπορεί να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ και να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ και περιέχει τις ίδιες τις εντολές.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για την προσθήκη ενός προγραμματισμού εξαίρεσης (π.χ. για περιόδους διακοπών). Αυτός παρακάμπτει τον(ους) ενεργό(ους) ετήσιο(ους) προγραμματισμό(ους).

4.4.1 Για να δημιουργήσετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό


Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ή περισσότερους προγραμματισμούς για διαφορετικές περιόδους του έτους.

Σε αυτά τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν όλες οι ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στην ενότητα ["4.3.2 Σχετικά με τον έλεγχο όλων των μονάδων του επιλεγμένου χώρου εγκατάστασης"](#) [► 21].

Οι ρυθμίσεις προγραμματισμού παρακάμπτονται από τις ενέργειες χειρισμού που εκτελούνται απευθείας στο σημείο διαχείρισης ή μέσω άλλων χαρακτηριστικών του τηλεχειριστηρίου στην πλατφόρμα.


- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Schedule (Πρόγραμμα) στην περιοχή Monitoring & control (Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα. Στα δεξιά του ημερολογίου εμφανίζονται οι τρέχοντες προγραμματισμοί (a), αν υπάρχουν.

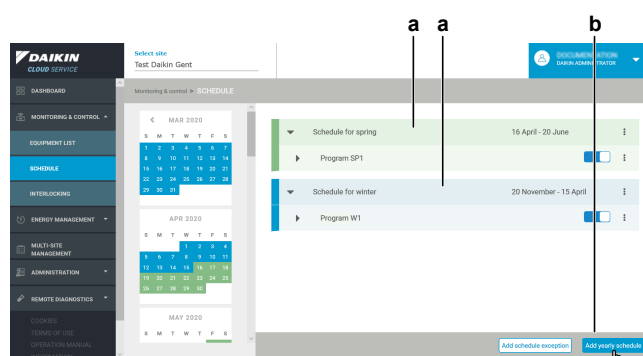

- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί Add yearly schedule (Προσθήκη ετήσιου προγράμματος) (b).

Αποτέλεσμα: Προστίθεται μια νέα γραμμή.

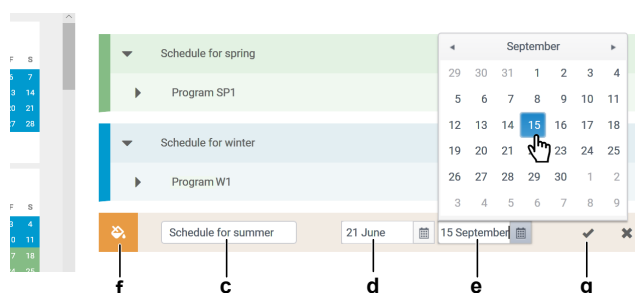

- 3 Συμπληρώστε ένα όνομα προγραμματισμού (c) και επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης (d) και την ημερομηνία λήξης (e).



- 4 Αν θέλετε, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα χρώμα στον νέο προγραμματισμό επιλέγοντας κάποιο χρώμα από τη λίστα που εμφανίζεται στα αριστερά (f) όταν περνάτε τον δείκτη από πάνω του.

Αυτό το χρώμα θα χρησιμοποιηθεί στο ημερολόγιο, στο αριστερό μέρος, για να υποδείξει την περίοδο του προγραμματισμού.

- 5 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (g).

Αποτέλεσμα: Δημιουργείται ο προγραμματισμός.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης δεν ισχύουν για ένα συγκεκριμένο έτος.

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης των προγραμματισμών ΔΕΝ μπορούν να επικαλύπτονται.


Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε έναν νέο προγραμματισμό με επικαλυπτόμενες ημερομηνίες (h), θα εμφανιστεί προειδοποίηση (i) και δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε την ενέργεια.

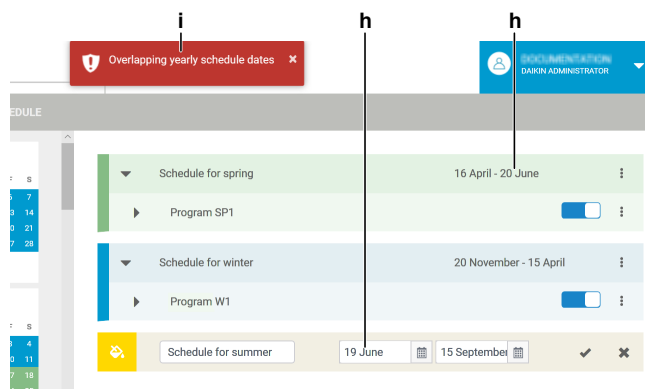


4.4.2 Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό προγραμματισμό

Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μονάδες και να αλλάξετε τη μέθοδο λειτουργίας που θα ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές για συγκεκριμένη(ες) μονάδα(ες).


- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή Add program (Προσθήκη προγράμματος) (a) στα δεξιά της γραμμής προγραμματισμού.

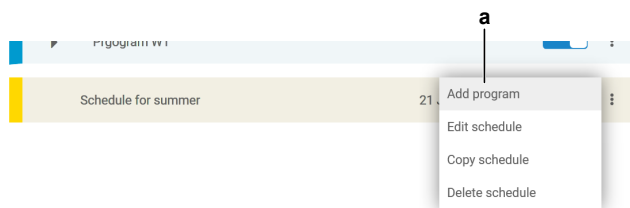

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη ρυθμίσεων.

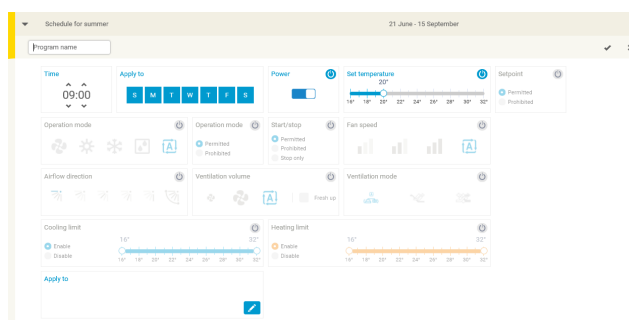


2 Ορίστε τις ενέργειες και τις μονάδες για τον χρονικό προγραμματισμό.

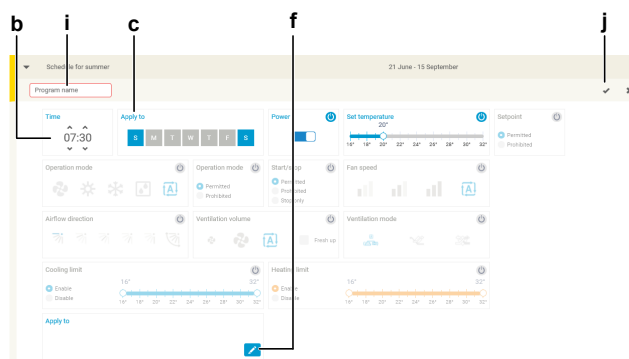


- Ορίστε την ώρα έναρξης (b) κάνοντας κλικ στις ώρες και τα λεπτά.
- Κάντε κλικ στις ημέρες της εβδομάδας (c) για να διασφαλίσετε ότι οι μονάδες θα ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών.
- Ορίστε τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου που θέλετε να εκτελούνται στις καθορισμένες μονάδες.


Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις που είναι ενεργές από την κατάσταση του πεδίου: ενεργό (d) ή μη ενεργό (e).

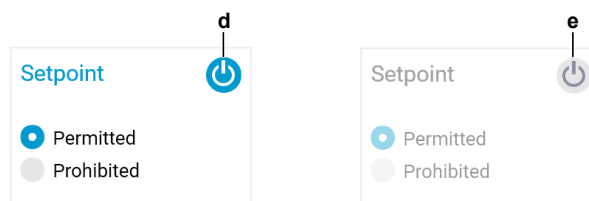

- Κάντε κλικ στο κουμπί με το μολύβι (f) για να επιλέξετε τις μονάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις. Η προβολή περιέχει ζώνες και μονάδες τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε με τα πλαίσια ελέγχου (g).

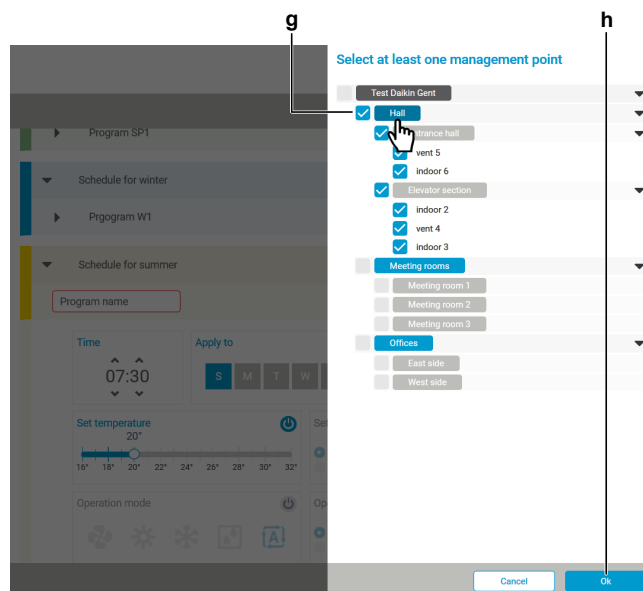


- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Ok (OK) (h) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε το παράθυρο.

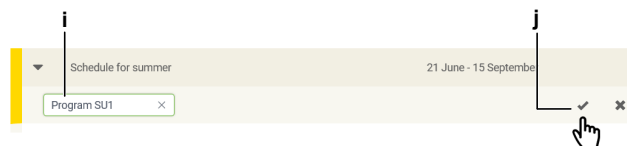

- 4 Συμπληρώστε ένα όνομα (i) για το πρόγραμμα του προγραμματισμού και κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (j).

Αποτέλεσμα: Προστίθεται το πρόγραμμα.




Λογικά, τώρα θα ορίσετε το πότε θα απενεργοποιηθούν οι μονάδες. Ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1 της τρέχουσας διαδικασίας.


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε (προσωρινά) μια ενέργεια μετακινώντας το ρυθμιστικό (k).

4.4.3 Για να επεξεργαστείτε ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό προγραμματισμό

- 1 Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πρόγραμμα, κάντε κλικ στο πεδίο Edit program (Επεξεργασία προγράμματος) (a).

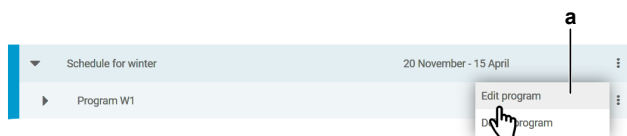

Αποτέλεσμα: Τώρα μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ενέργειες που έχουν οριστεί σε αυτό το πρόγραμμα (δείτε την ενότητα ["4.4.2 Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό προγραμματισμό"](#) [▶ 36]).

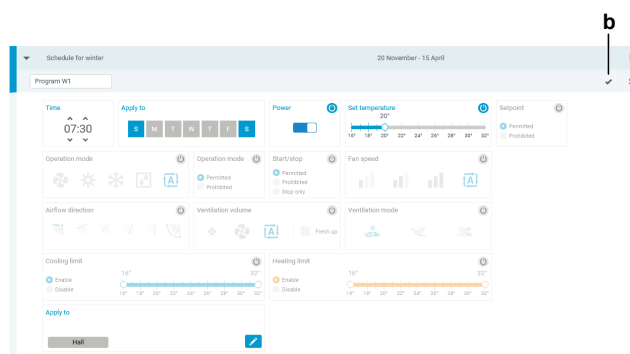

- 2 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (b) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
- 3 Κάντε κλικ στο πεδίο Delete program (Διαγραφή προγράμματος) (c) για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, αν χρειάζεται.



4.4.4 Για να επεξεργαστείτε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό

- 1 Κάντε κλικ στο πεδίο Edit schedule (Επεξεργασία προγραμματισμού) (a).



- 2 Αλλάξτε το όνομα του προγραμματισμού (b), την ημερομηνία έναρξης (c) και την ημερομηνία λήξης (d), ανάλογα με τις απαιτήσεις.



- 3 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (e) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
- 4 Κάντε κλικ στο πεδίο Delete schedule (Διαγραφή προγραμματισμού) (f) για να διαγράψετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό, αν χρειάζεται.



4.4.5 Για να αντιγράψετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό


Η αντιγραφή ενός ετήσιου χρονικού προγραμματισμού προκαλεί την αντιγραφή και των προγραμμάτων που περιέχονται σε αυτόν.

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό στον ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο εγκατάστασης.


- 1 Κάντε κλικ στο πεδίο Copy schedule (Αντιγραφή προγραμματισμού) (a).




Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

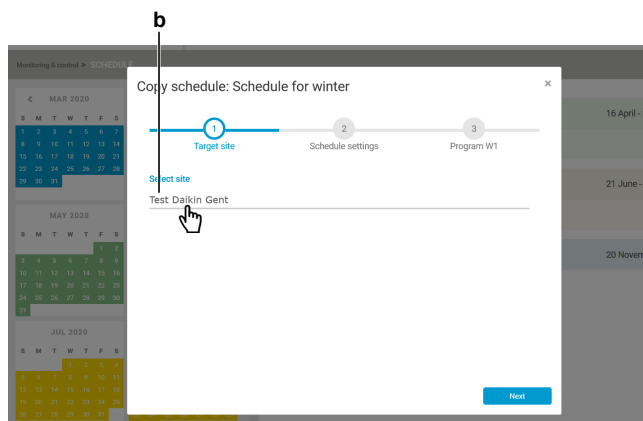

2 Επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης προέλευσης (b).

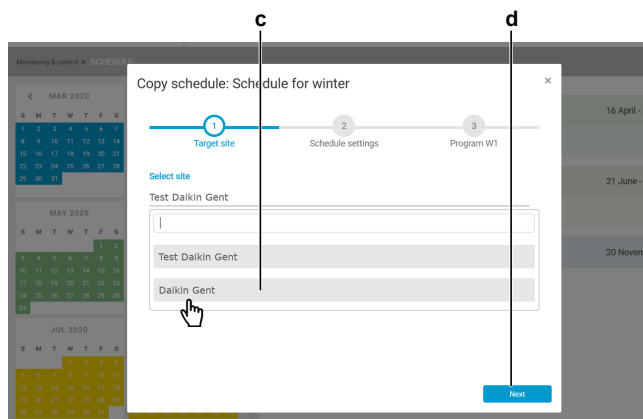


3 Επιλέξτε View target site (Προβολή χώρου προορισμού) (c) από την αναπτυσσόμενη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) (d).

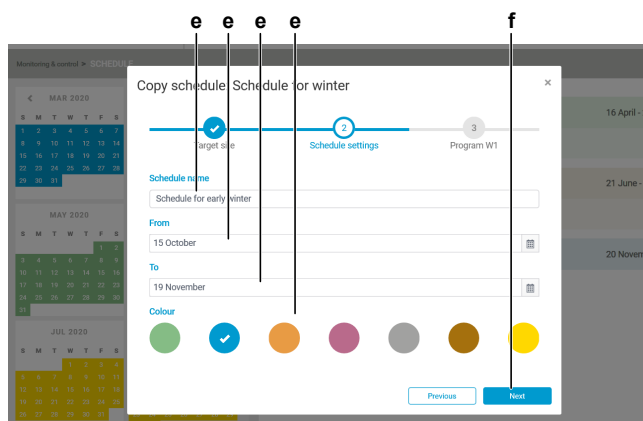


4 Αλλάξτε την επιλογή Schedule settings (Ρυθμίσεις προγραμματισμού) (e) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) (f).

Αν υπάρχει προγραμματισμός που είναι ήδη ενεργός σε ένα εύρος ημερομηνιών, οι ημερομηνίες απενεργοποιούνται στο ημερολόγιο (γίνονται γκρι).

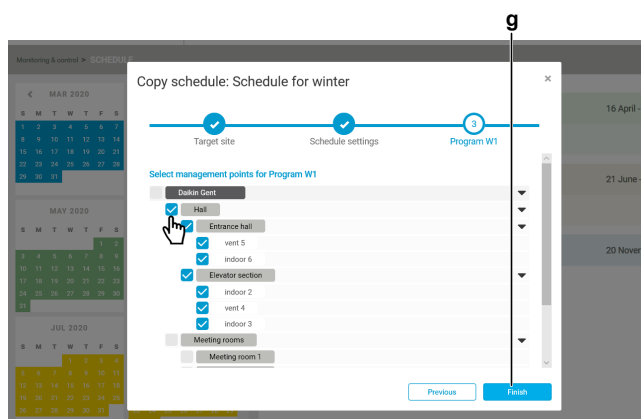


- 5 Επιλέξτε τις μονάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί ο προγραμματισμός και κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) (g). Αν έχουν προστεθεί πολλά προγράμματα στον προγραμματισμό, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.

Αποτέλεσμα: Αντιγράφεται ο προγραμματισμός.

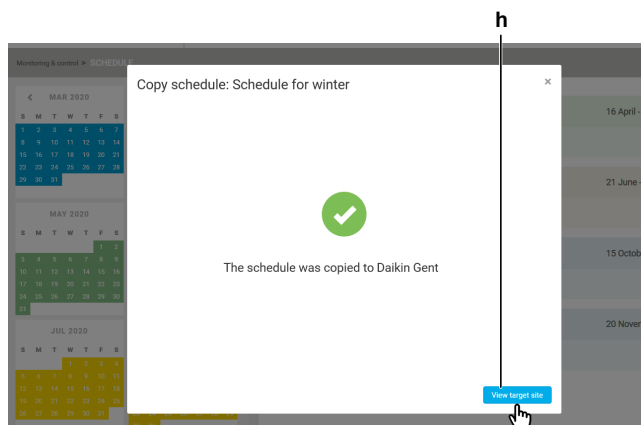

- 6 Κάντε κλικ στο κουμπί View target site (Προβολή χώρου προορισμού) (h).

Αποτέλεσμα: Η αναδυόμενη οθόνη κλείνει και ο νέος προγραμματισμός (αυτός που αντιγράψατε) προστίθεται στη λίστα επισκόπησης προγραμματισμών.

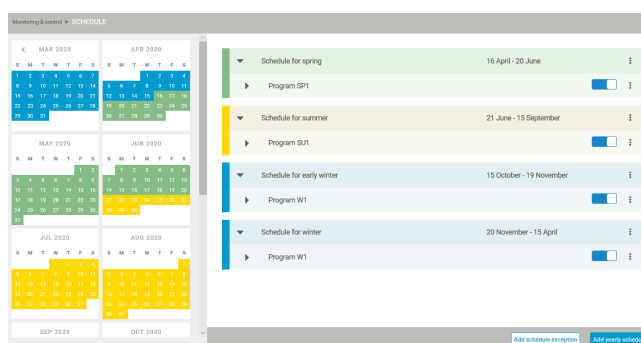


4.4.6 Για να δημιουργήσετε έναν προγραμματισμό εξαίρεσης


Ένας προγραμματισμός εξαίρεσης παρακάμπτει τον(τους) ετήσιο(ους) προγραμματισμό(ους).

Η προσθήκη προγραμματισμού εξαίρεσης είναι χρήσιμη, π.χ., για τις περιόδους των διακοπών.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί Add schedule exception (Προσθήκη εξαίρεσης προγραμματισμού) (a).

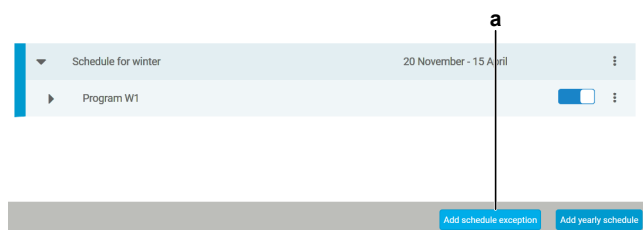

Αποτέλεσμα: Προστίθεται μια νέα γραμμή.

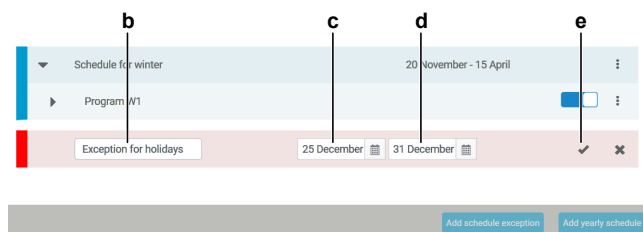

- 2 Συμπληρώστε ένα όνομα προγραμματισμού (b) και επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης (c) και την ημερομηνία λήξης (d).




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το χρώμα του προγραμματισμού εξαίρεσης είναι πάντα κόκκινο.

- 3 Κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (e).

Αποτέλεσμα: Προστίθεται ο προγραμματισμός εξαίρεσης.

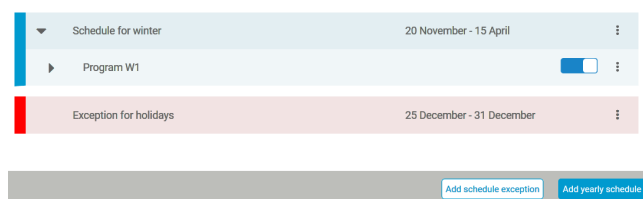

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης δεν ισχύουν για ένα συγκεκριμένο έτος.

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης των προγραμματισμών εξαίρεσης ΔΕΝ μπορούν να επικαλύπτονται.

Προσθέστε ένα πρόγραμμα στον Προγραμματισμό εξαίρεσης με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα ["4.4.2 Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα σε έναν χρονικό προγραμματισμό"](#) [► 36].

Επεξεργαστείτε έναν Προγραμματισμό εξαίρεσης με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα ["4.4.4 Για να επεξεργαστείτε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό"](#) [► 39].

Αντιγράψτε έναν Προγραμματισμό εξαίρεσης με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα ["4.4.5 Για να αντιγράψετε έναν ετήσιο χρονικό προγραμματισμό"](#) [► 39].


4.5 Για να συνδέσετε ένα περιστατικό με μια ενέργεια απόκρισης (ενδασφάλιση)

Η σύνδεση ενός περιστατικού με μια ενέργεια απόκρισης (Interlocking (Ενδασφάλιση)) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ενέργειας απόκρισης μετά από ένα περιστατικό. Αυτή η ενέργεια απόκρισης μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλογή μονάδων. Το έναυσμα μπορεί να ενεργοποιηθεί από ένα σημείο διαχείρισης, έναν αισθητήρα ή έναν συνδυασμό αυτών των δύο στοιχείων.

Για παράδειγμα: Μπορείτε να συνδέσετε το κλείσιμο της ψηφιακής εισόδου "αντικλεπτικός συναγερμός" με την απενεργοποίηση όλων των μονάδων θέρμανσης/ψύξης. Η επαφή ενός τέτοιου συναγερμού ενεργοποιείται όταν όλο το προσωπικό έχει εγκαταλείψει το κτίριο, οπότε παύει να υπάρχει η ανάγκη να είναι ενεργοποιημένες όλες οι μονάδες θέρμανσης/ψύξης.


- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Interlocking (Ενδασφάλιση) στην περιοχή Monitoring & control (Επιτήρηση & έλεγχος).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η λίστα με τα τρέχοντα στοιχεία Interlocking (Ενδασφάλιση).

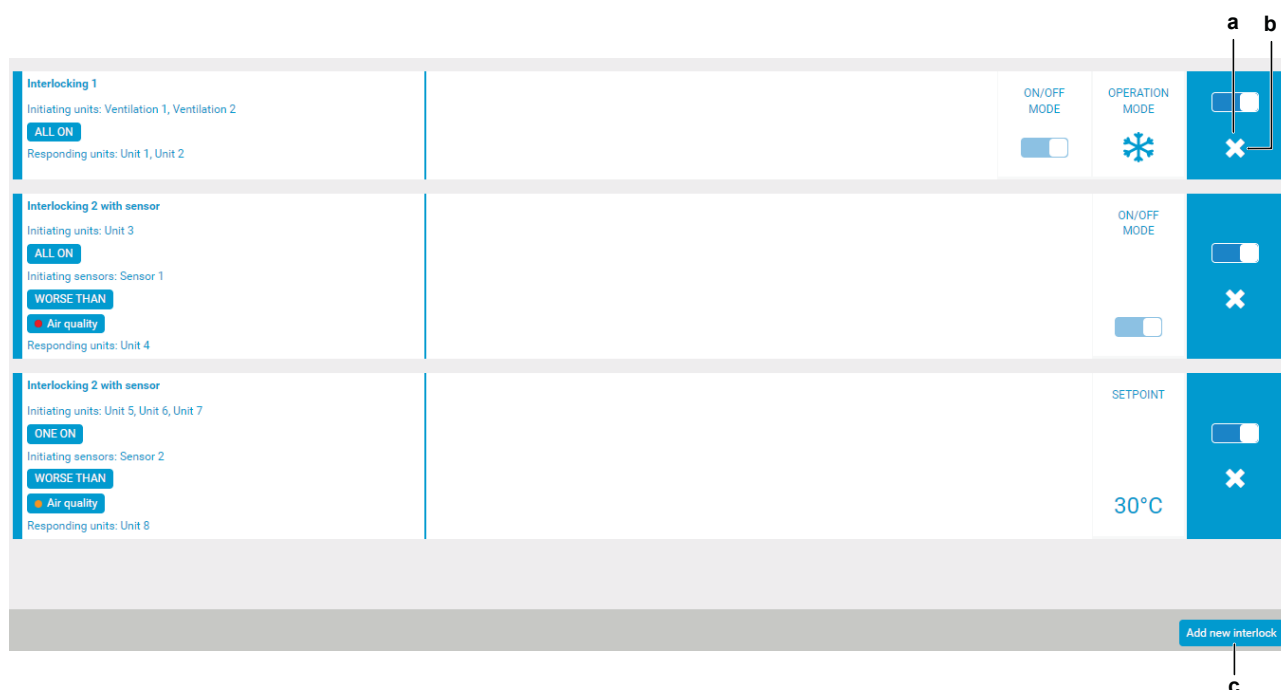


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε (προσωρινά) μια ρύθμιση Interlocking (Ενδασφάλιση) κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο ρυθμιστικό (a). Το ρυθμιστικό γίνεται γκρι.

Μπορείτε να διαγράψετε μια ρύθμιση Interlocking (Ενδασφάλιση) κάνοντας κλικ στο λευκό X (b). Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στην επιλογή Delete (Διαγραφή) (d) στο αναδυόμενο παράθυρο.

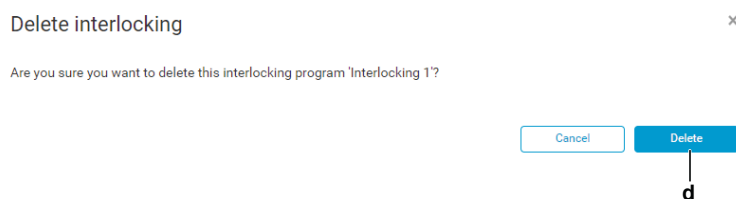

- 2 Επιλέξτε Add new interlock (Προσθήκη νέας ενδασφάλισης) (c).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού Create new interlock (Δημιουργία νέας ενδασφάλισης). Το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το Trigger (Ενεργοποίηση) στην αριστερή πλευρά του μενού πριν ρυθμίσετε τις αντίστοιχες ενέργειες στη δεξιά πλευρά.

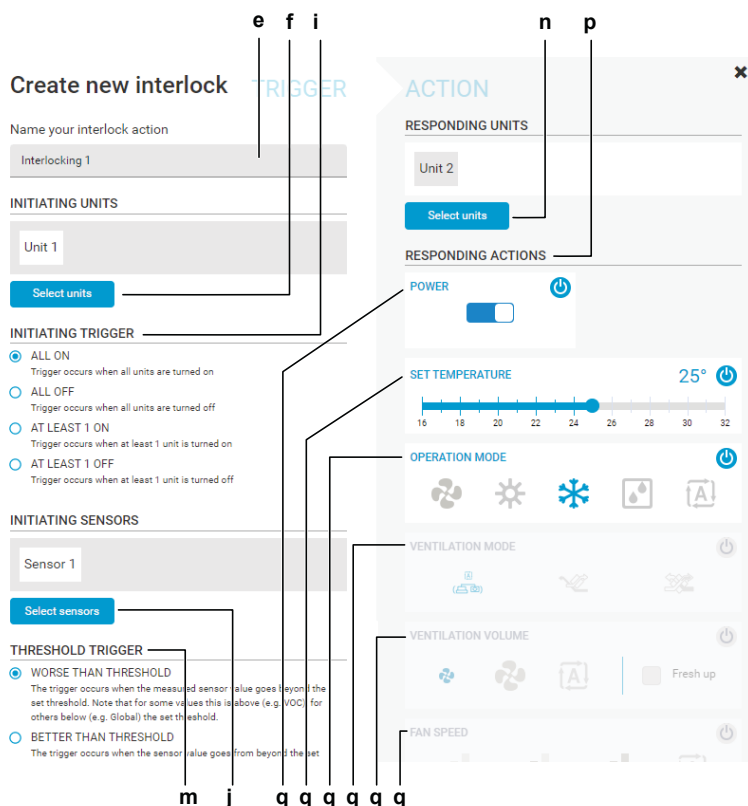

- 3 Δώστε όνομα στην ενέργεια Interlocking (Ενδασφάλιση) συμπληρώνοντας το πεδίο Name your interlock action (Ονομάστε την ενέργεια ενδασφάλισης) (e).

- 4 Επιλέξτε Select units (Επιλογή μονάδων) (f) στην ενότητα Trigger (Ενεργοποίηση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα παράθυρο που παρουσιάζει όλες τις συνδεδεμένες μονάδες (g) που μπορούν να συνδεθούν.



- 5 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη μονάδα ενεργοποίησης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή Select (Επιλέξτε) (h).


- 6 Στην ενότητα Initiating trigger (Έναρξη ενεργοποίησης) (i), επιλέξτε το πότε θα λαμβάνει χώρα το έναυσμα.

Για παράδειγμα: Για την ενεργοποίηση ενός συναγερμού φωτιάς, μπορείτε να ορίσετε ότι η λειτουργία όλων των μονάδων πρέπει να τερματίζεται όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός φωτιάς. Αν επιλέξετε All on (Όλες ενεργοποιημένες), υποδεικνύετε ότι όλες οι επιλεγμένες μονάδες πρέπει να είναι ενεργοποιημένες

προκειμένου να εκτελεστεί η εντολή ενεργοποίησης. Αν οριστεί η επιλογή All off (Όλες απενεργοποιημένες), τότε ισχύει το αντίθετο. Παρόμοια, μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε μια ενέργεια απόκρισης μόνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται τουλάχιστον μία μονάδα επιλέγοντας At least 1 on (Τουλάχιστον 1 ενεργοποιημένη) ή At least 1 off (Τουλάχιστον 1 απενεργοποιημένη) αντίστοιχα.

- 7 Προαιρετικά, για να προσθέσετε έναν αισθητήρα ενεργοποίησης, επιλέξτε Select sensors (Επιλογή αισθητήρων) (j) στην ενότητα Initiating sensors (Αισθητήρες ενεργοποίησης).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα παράθυρο που παρουσιάζει όλους τους συνδεδεμένους αισθητήρες (k).

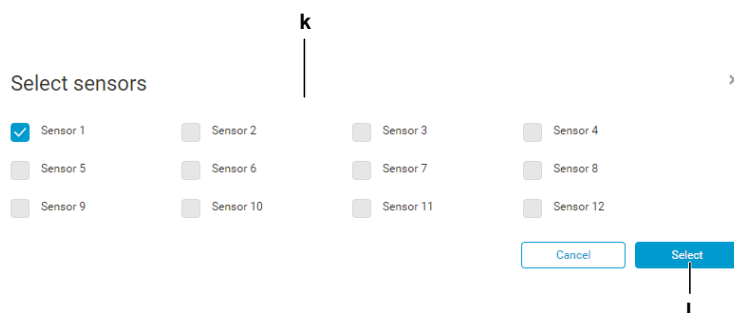

- 8 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τον αισθητήρα ενεργοποίησης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή Select (Επιλέξτε) (l).
- 9 Στην περιοχή Sensor values (Τιμές αισθητήρα), επιλέξτε ποιες τιμές και ποιος τύπος τιμής ορίου θα πρέπει να ενεργοποιεί την ενέργεια απόκρισης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών τύπων τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις τιμές ορίου των αισθητήρων, δείτε την ενότητα ["4.12 Για να εκτελέσετε παρακολούθηση των αισθητήρων"](#) [► 62].
- 10 Στην ενότητα Threshold trigger (Όριο ενεργοποίησης) (m), επιλέξτε πότε θα πρέπει να λαμβάνει χώρα το έναυσμα.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με τις επιλεγμένες τιμές αισθητήρα, η ένδειξη Worse than threshold (Χειρότερη από την οριακή τιμή) μπορεί να σημαίνει ότι το έναυσμα μπορεί να εκδηλωθεί είτε όταν η τιμή υπερβαίνει (π.χ. για VOC (VOC)) είτε όταν πέφτει χαμηλότερα (π.χ. για Global (Γενικός)) από την καθορισμένη τιμή ορίου. Για την ένδειξη Better than threshold (Καλύτερη από την οριακή τιμή) ισχύει το αντίθετο.

- 11 Στην ενότητα Action (Ενέργεια), επιλέξτε Select units (Επιλογή μονάδων) στην ενότητα Responding units (Μονάδες απόκρισης) (n).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες που θα αποκρίνονται στις οριζόμενες ενέργειες.

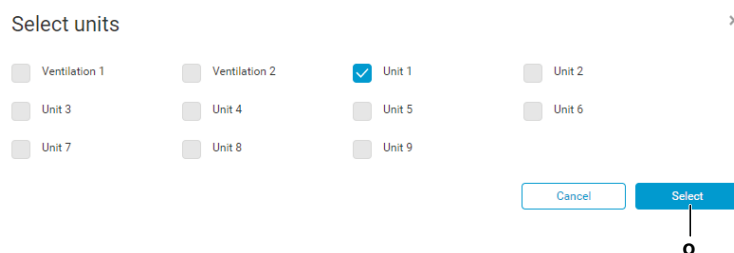

- 12 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη μονάδα απόκρισης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή Select (Επιλέξτε) (o).

- 13** Στην ενότητα Responding actions (Ενέργειες απόκρισης) (p), ορίστε τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελούν οι μονάδες απόκρισης όταν λαμβάνει χώρα ένα έναυσμα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διαφορετικούς τύπους ενεργειών (π.χ. Set temperature (Καθορισμένη θερμοκρασία) ή Operation mode (Τρόπος λειτουργίας)) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο λειτουργίας για κάθε τύπο ενέργειας (q). Οι τύποι ενεργειών που είναι απενεργοποιημένοι τη δεδομένη στιγμή είναι γκρι. Περνώντας τον δείκτη πάνω από τις επιλογές ενός τύπου ενέργειας θα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με τον τύπο μονάδας που έχει επιλεγεί στην ενότητα Responding units (Μονάδες απόκρισης), μπορεί να είναι διαθέσιμοι διαφορετικοί τύποι Responding actions (Ενέργειες απόκρισης).

- 14** Επιλέξτε Create new interlock (Δημιουργία νέας ενδασφάλισης) (s) για να αποθηκεύσετε την ενδασφάλιση.

Αποτέλεσμα: Δημιουργείται η ενδασφάλιση.

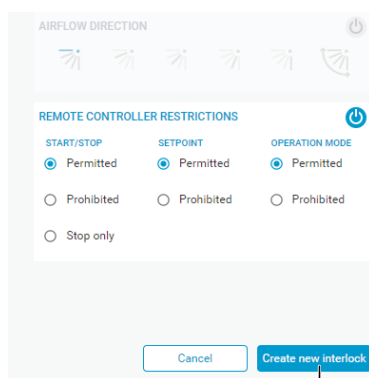

s



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενδασφάλισης, την ενέργεια ή την ενεργοποίηση μιας ενδασφάλισης. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις είναι διαγράφοντας εντελώς την ενδασφάλιση και δημιουργώντας μια νέα.

4.6 Για να εκτελέσετε παρακολούθηση θερμοκρασίας


Η ενότητα Temperature Monitoring (Παρακολούθηση θερμοκρασίας) της εφαρμογής σας επιτρέπει να συμβουλευτείτε την καμπύλη θερμοκρασίας των ακόλουθων τιμών:

- εξωτερικής θερμοκρασίας,
- θερμοκρασίας χώρου, όπως μετριέται από το θερμίστορ που είναι στερεωμένο στο(α) τηλεχειριστήριο(α) που είναι συνδεδεμένο(α) στις εσωτερικές μονάδες,
- θερμοκρασίας χώρου, όπως μετριέται από το θερμίστορ που είναι στερεωμένο στις εξωτερικές μονάδες,
- σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας.

- 1** Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.

- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Temperature Monitoring (Παρακολούθηση θερμοκρασίας) στην περιοχή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η παρακολούθηση θερμοκρασίας της τρέχουσας ημέρας για μια συγκεκριμένη εσωτερική μονάδα.

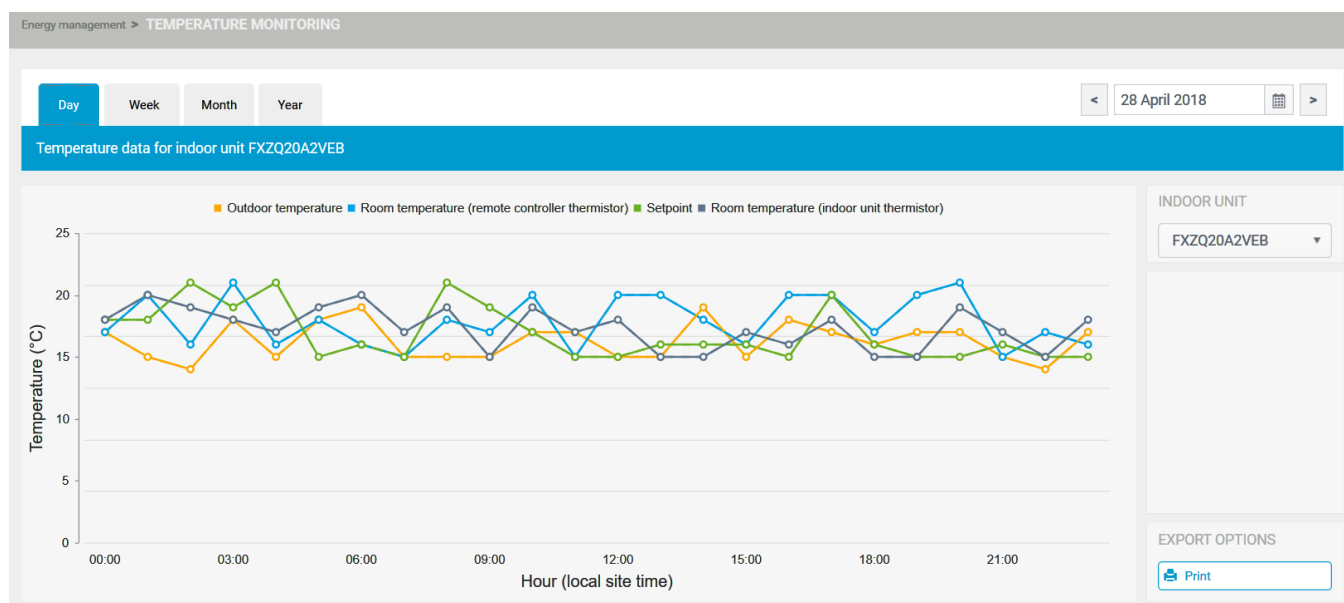

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τα δεδομένα σημείου ρύθμισης εμφανίζονται μόνο όταν η (εσωτερική) μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Όταν το διάγραμμα περιέχει διακεκομμένη γραμμή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κενό: η μονάδα ήταν απενεργοποιημένη και δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιήσει μετρήσεις.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης (ia) αν ορισμένες μονάδες δεν εμφανίζουν δεδομένα επειδή δεν έχουν συνδεθεί σωστά με τα σωστά δεδομένα σημείου διαχείρισης. Κάντε κλικ στην παρεχόμενη σύνδεση (ib) για να μεταβείτε στην περιοχή "4.18 Για να διαχειριστείτε εσωτερικές μονάδες" [91] και να συνδέσετε μη αυτόματα αυτές τις εσωτερικές μονάδες με τα σωστά δεδομένα σημείου διαχείρισης.

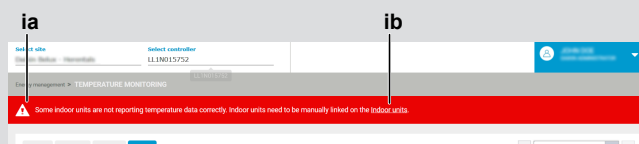


- 3 Περάστε με τον δείκτη πάνω από το διάγραμμα για να εμφανιστούν οι πληροφορίες των μετρήσεων (a)(Outdoor temperature (Εξωτερική θερμοκρασία), Room temperature (remote controller thermistor) (Θερμοκρασία χώρου (θερμίστορ τηλεχειριστηρίου)), Setpoint (Σημείο ρύθμισης), και/ή Room temperature (indoor unit thermistor) (Θερμοκρασία χώρου (θερμίστορ εσωτερικής μονάδας))).
- 4 Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες από το διάγραμμα, κάντε κλικ στο υπόμνημα (b).

Αποτέλεσμα: Η ετικέτα γίνεται γκρι και η γραμμή γραφικών δεν εμφανίζεται πλέον.

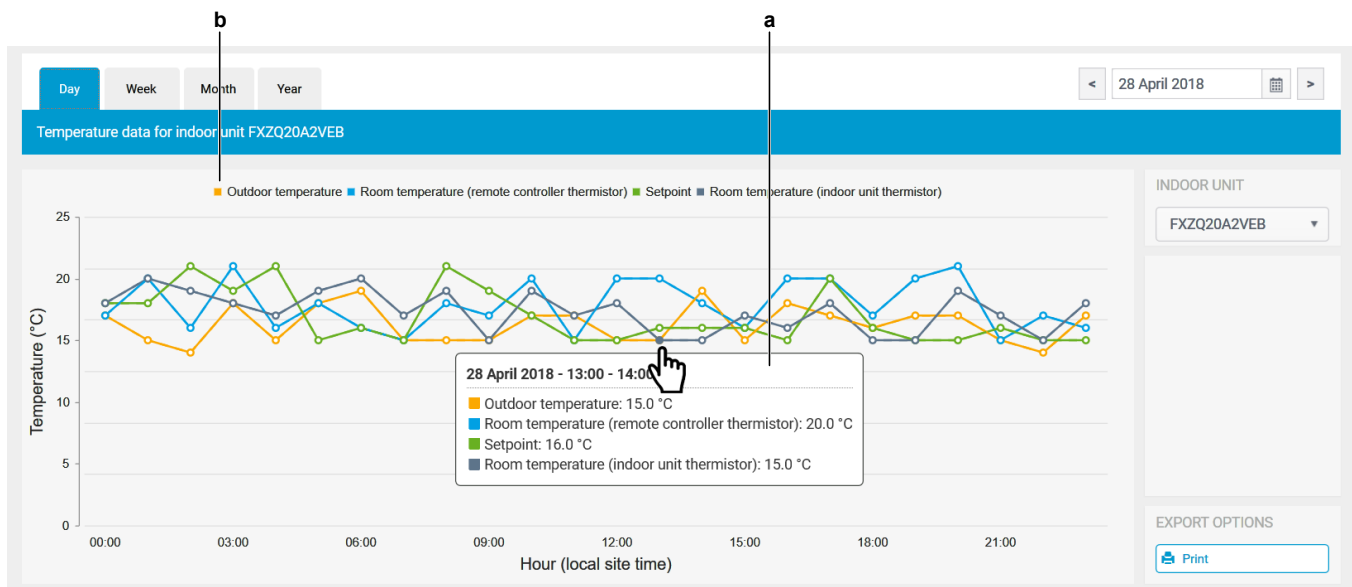

- 5 Κάντε κλικ στο υπόμνημα (b) άλλη μια φορά για να εμφανιστούν ξανά οι πληροφορίες.

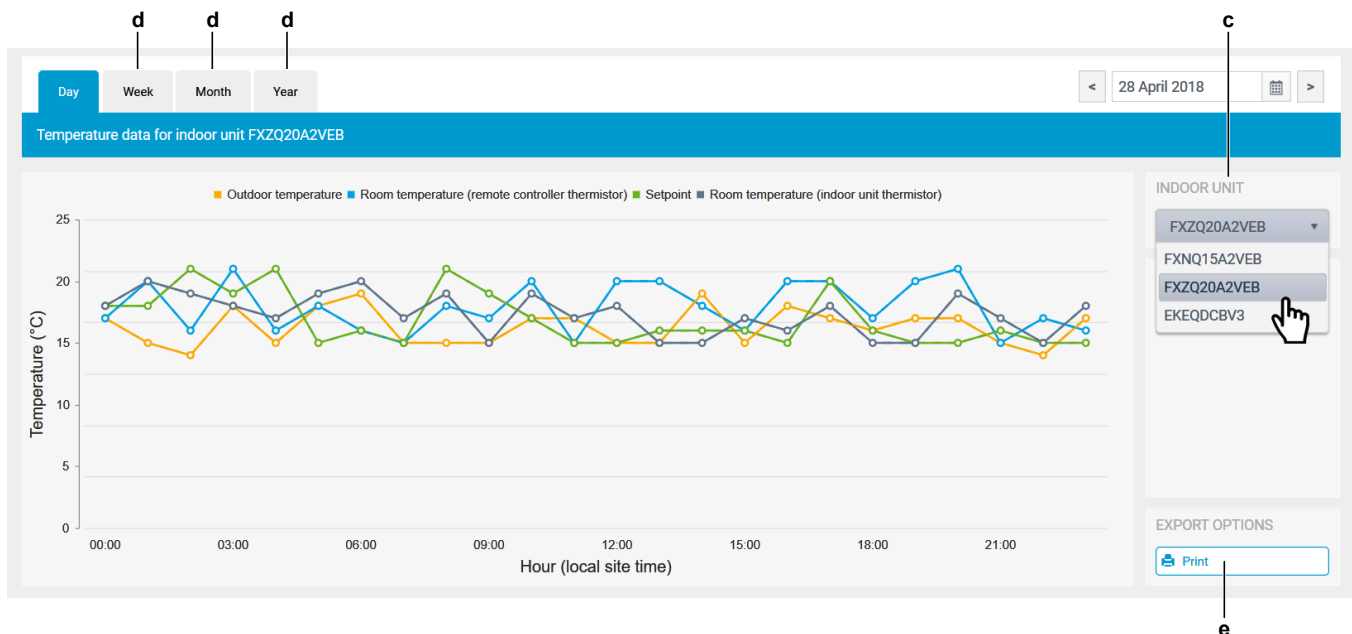


- 6 Από την αναπτυσσόμενη λίστα (c) στα δεξιά του διαγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε την εσωτερική μονάδα της οποίας τα δεδομένα θέλετε να εμφανιστούν (επιλογή διαθέσιμη μόνο σε υποστηριζόμενες μονάδες). Η εξωτερική θερμοκρασία μετριέται πάντα από εξωτερική μονάδα, έτσι ώστε η τιμή της να μπορεί να παραμένει η ίδια κατά την επιλογή άλλων εσωτερικών μονάδων.
- 7 Αν θέλετε να δείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας κάποιας άλλης περιόδου (έτους, μήνα, εβδομάδας) επιλέξτε μια περίοδο (d) στο πάνω αριστερά μέρος της ενότητας.
- 8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (e) κάτω δεξιά.

4.7 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας χώρων εγκατάστασης

- 1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Site consumption (Κατανάλωση χώρου) κάτω από την επιλογή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η υπολογισμένη Energy consumption (Ενεργειακή κατανάλωση) του επιλεγμένου έτους.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε την κατανάλωση της ψύξης (μπλε χρώμα), της θέρμανσης (κόκκινο χρώμα), της ανάκτησης θερμότητας (πράσινο χρώμα), της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας (°C) (κίτρινο χρώμα) και της τιμής-στόχου για κάθε μήνα (γκρι χρώμα). Αν δεν εμφανίζονται οι τιμές-στόχος, ανατρέξτε στην ενότητα "[4.13 Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ενέργειας-στόχου](#)" [► 66].

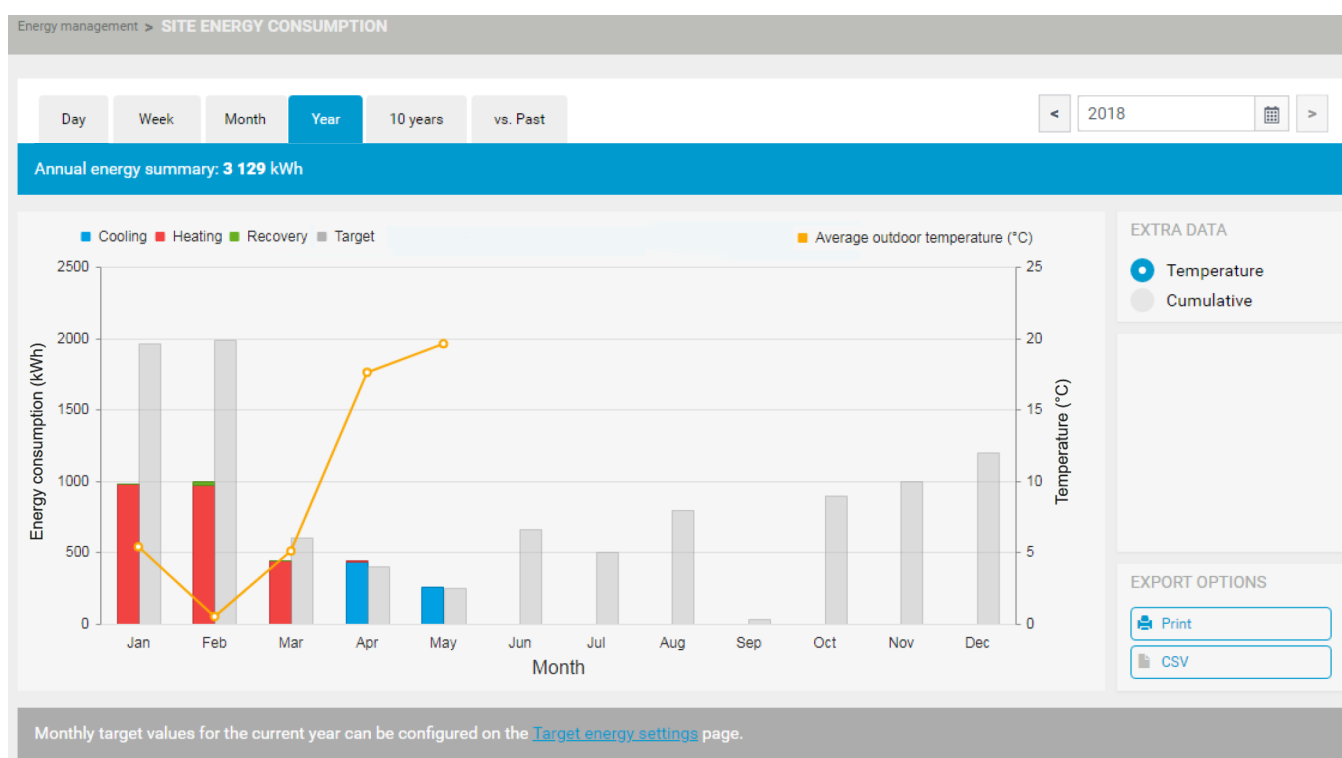

- 3 Για παράδειγμα, αν σε μία περίοδο υπήρχε και θέρμανση και ανάκτηση θερμότητας, μπορείτε να αποκρύψετε 1 από τις δύο κάνοντας κλικ στο υπόμνημα.

Αποτέλεσμα: Η ετικέτα γίνεται γκρι (a) και οι τιμές αποκρύπτονται όπως φαίνεται παρακάτω. Όταν περνάτε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας εμφανίζονται οι λεπτομέρειες (b).

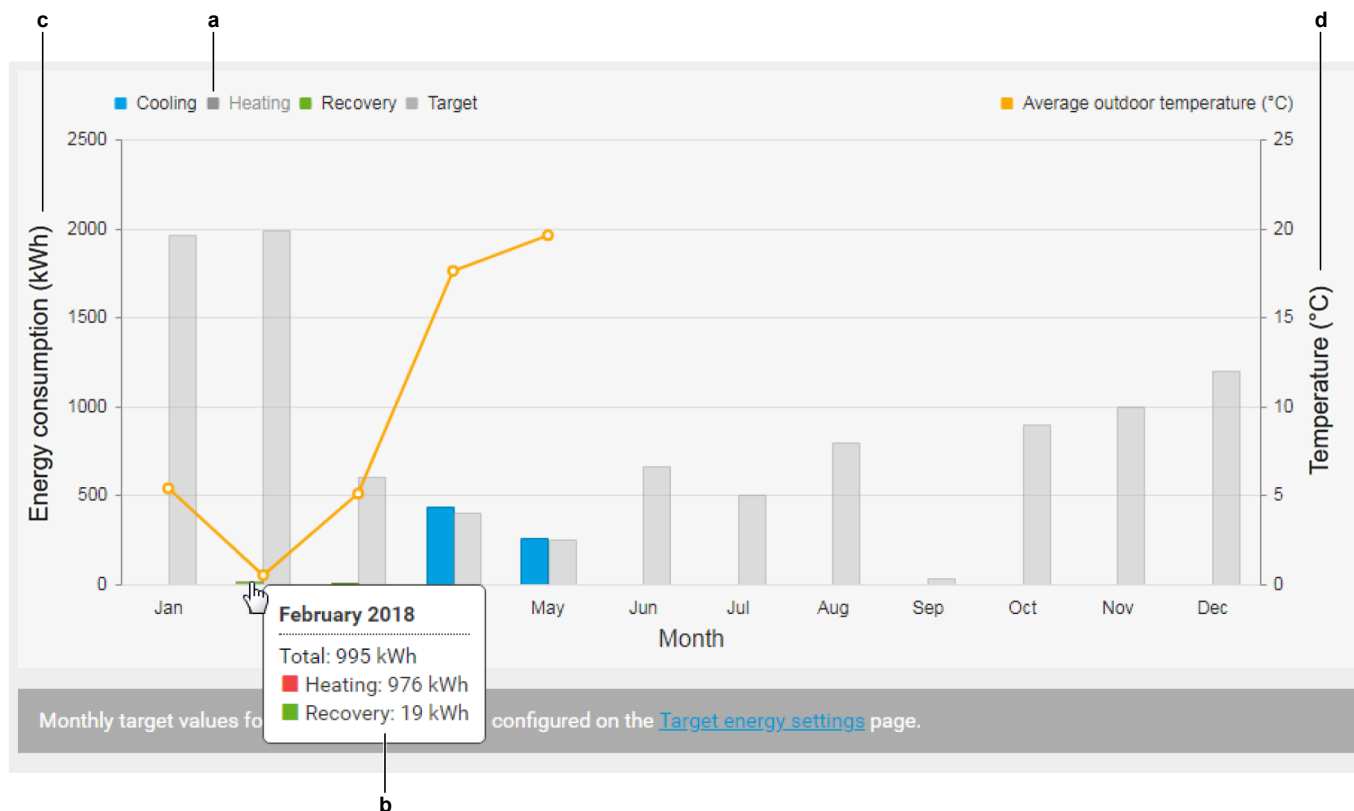


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο αριστερός άξονας Υ (c) παρουσιάζει πάντα την Κατανάλωση ενέργειας (kWh). Η κλίμακα μπορεί να αλλάξει καθώς αποκρύπτετε μία από τις τιμές. Αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι οι τιμές έχουν αλλάξει.

Ο δεξιός άξονας Υ παρουσιάζει τη Temperature (°C) (Θερμοκρασία (°C)) (d) αν ορίσετε την επιλογή Temperature (Θερμοκρασία) (j) στο πεδίο Extra data (Πρόσθετα δεδομένα) (i) ή τη Accumulated energy consumption (kWh) (Συσσωρευμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh)) (l) αν ορίσετε την επιλογή Cumulative (Αθροιστικά) (k) στο πεδίο Extra data (Πρόσθετα δεδομένα) (i).


Όταν το διάγραμμα περιέχει διακεκομμένη γραμμή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κενό: η μονάδα ήταν απενεργοποιημένη και δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιήσει μετρήσεις.

- 4** Κάντε κλικ στο υπόμνημα άλλη μια φορά για να εμφανιστούν ξανά οι πληροφορίες.

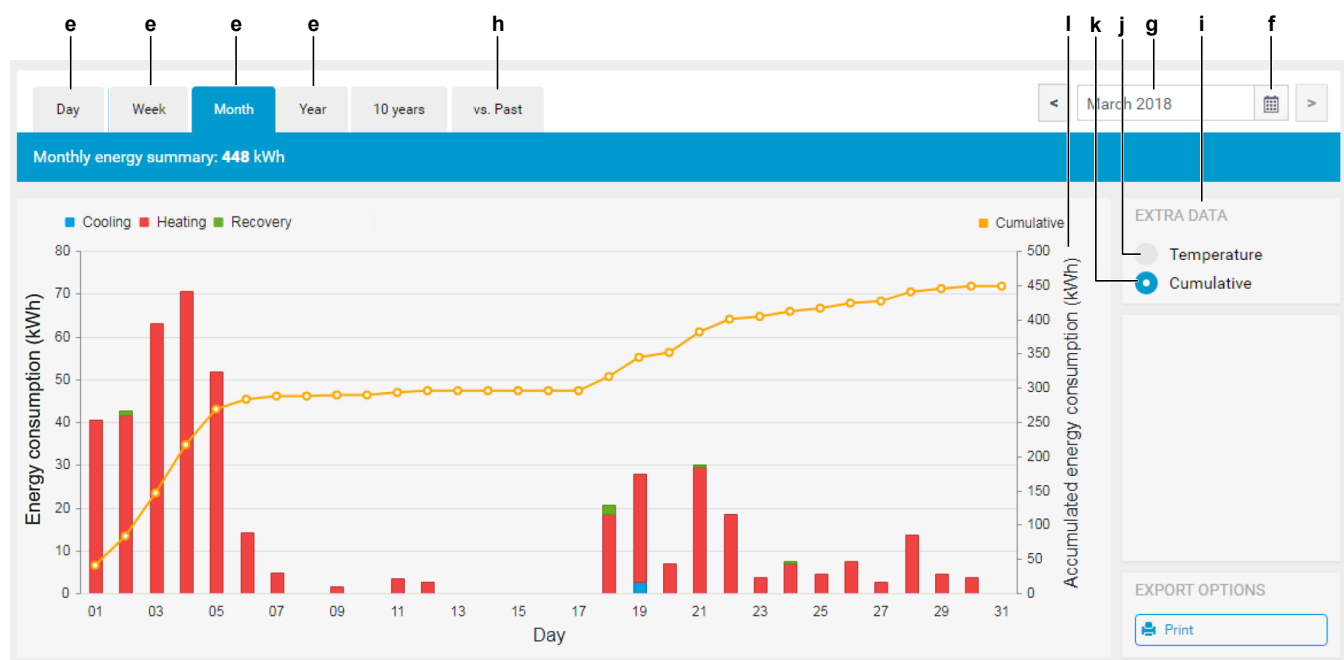

- 5 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας μιας άλλης περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους), επιλέξτε μία (e) στο επάνω αριστερά μέρος του τμήματος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (f) για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (g). Σε εκείνη την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας πατώντας ENTER στο πληκτρολόγιο.
- 6 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (h).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου (m) που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

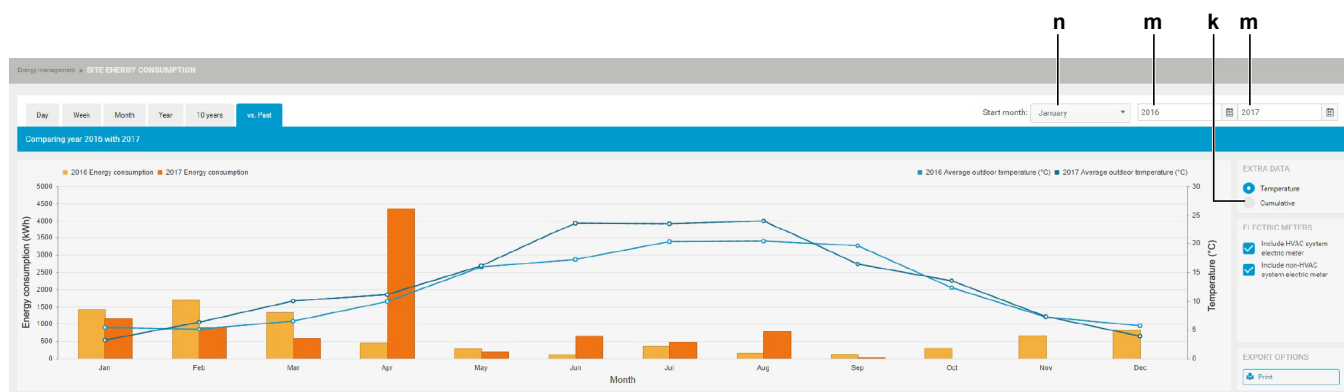

- 7 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον μήνα έναρξης (n): αυτό θα καθορίσει μόνο το ποιος μήνας θα εμφανίζεται στα αριστερά του διαγράμματος. Φυσικά, εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα ολόκληρο έτος.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη σύγκριση με το τρέχον έτος λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ δεδομένα μέχρι τον τελευταίο πλήρη μήνα.

- 8 Αν χρειάζεται, μπορείτε να εμφανίσετε την αθροιστική κατανάλωση ενέργειας κάνοντας κλικ στην επιλογή Cumulative (Αθροιστικά) (k) στα δεξιά της ενότητας.


4.8 Για να δείτε την ενεργειακή απόδοση των εσωτερικών μονάδων

- 1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης με τον οποίο είναι συσχετισμένη η εξωτερική μονάδα.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Energy Performance (Ενεργειακή απόδοση) στην περιοχή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ενεργειακή απόδοση της τρέχουσας ημέρας για την επιλεγμένη εξωτερική μονάδα.


Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε την κατανάλωση θερμικής ενέργειας ψύξης (μπλε) και θέρμανσης (κόκκινο), τη συνολική κατανάλωση ενέργειας (μαύρο) και τη μέση εξωτερική θερμοκρασία (°C) με κίτρινο.

Αποτέλεσμα: Εάν ο χώρος εγκατάστασης έχει πολλαπλές εξωτερικές μονάδες συσχετισμένες με αυτόν, μπορείτε να επιλέξετε την εξωτερική μονάδα για την οποία θέλετε να εμφανιστούν δεδομένα από την αναπτυσσόμενη λίστα (a).

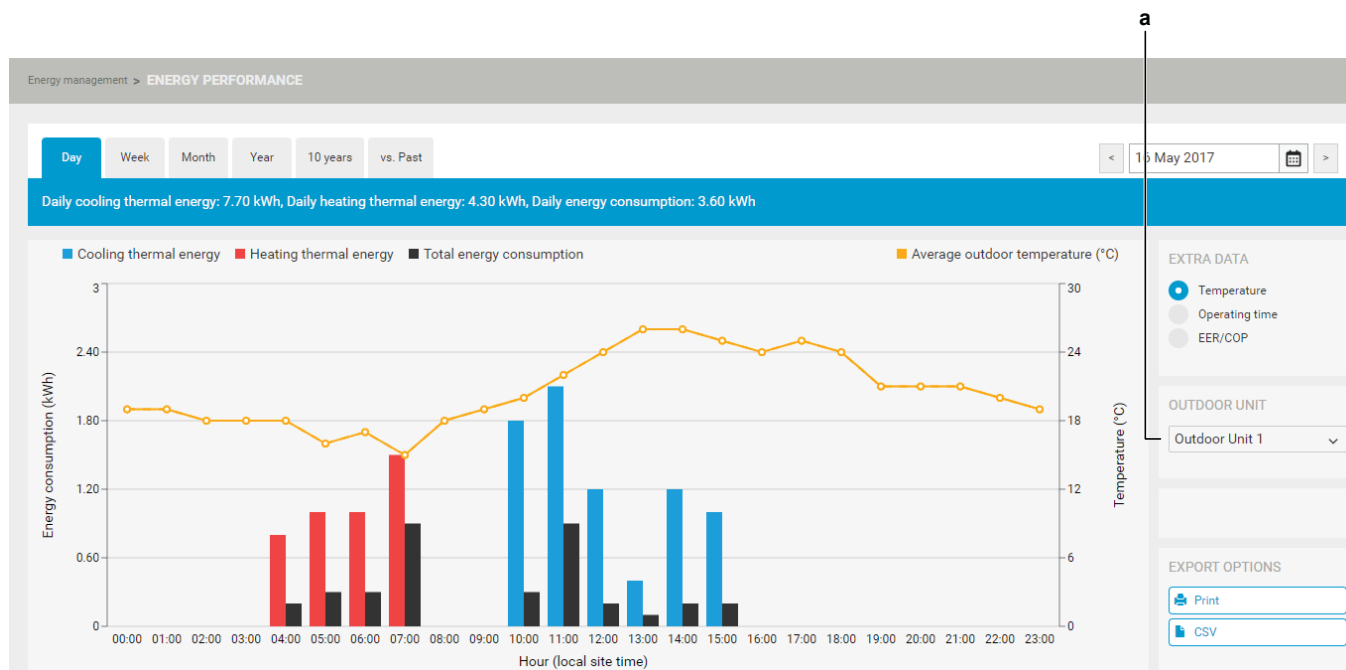

- 3 Κάντε κλικ σε οποιεσδήποτε ετικέτες στο υπόμνημα για να τις κρύψετε από το γράφημα.

Αποτέλεσμα: Η/οι ετικέτα(ες) θα γίνει(ουν) γκρι (b) και οι τιμές θα κρυφτούν από το γράφημα όπως φαίνεται παρακάτω. Όταν περνάτε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες (c).

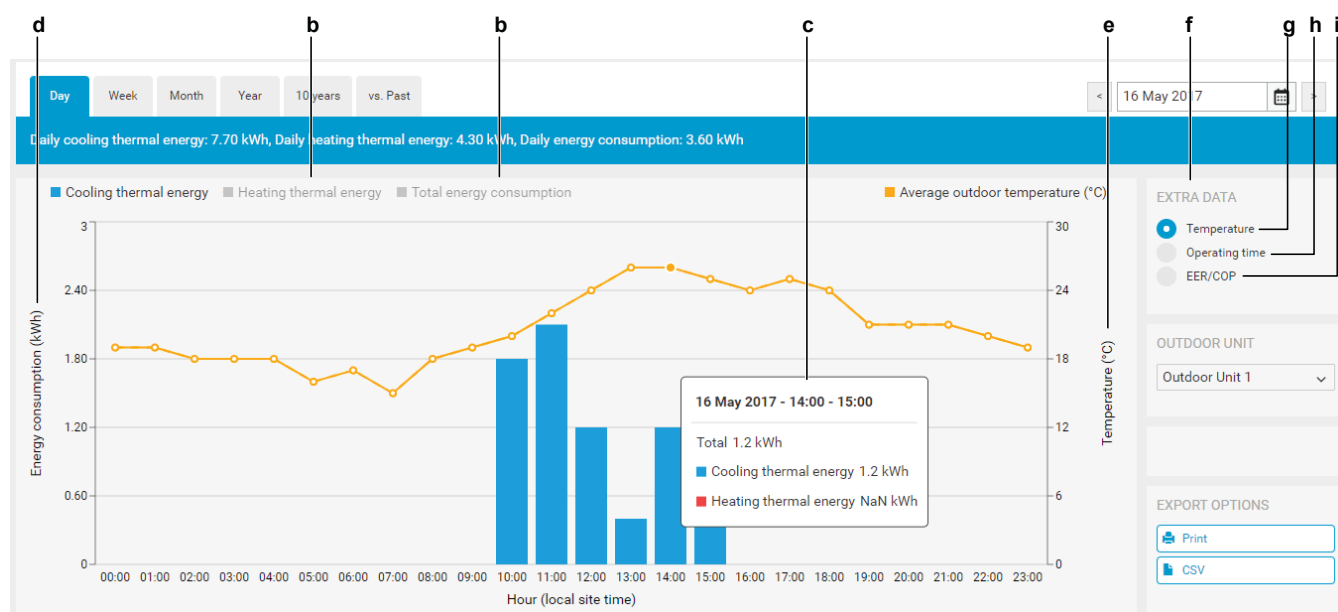

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο αριστερός άξονας Y (d) δείχνει πάντα την Κατανάλωση ενέργειας (kWh). Η κλίμακα μπορεί να αλλάξει καθώς αποκρύπτετε μία από τις τιμές. Αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι οι τιμές έχουν αλλάξει.

Ο δεξιός άξονας Y δείχνει τη Temperature (°C) (Θερμοκρασία (°C)) (e) να ορίσετε την επιλογή Temperature (Θερμοκρασία) (g) στο πεδίο Extra data (Πρόσθετα δεδομένα) (f). Όταν ορίζεται η επιλογή Operating time (Χρόνος λειτουργίας) (h), ο άξονας Y θα εμφανίζει τον χρόνο λειτουργίας σε λεπτά ή ώρες, ανάλογα με το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.


Όταν το διάγραμμα περιέχει διακεκομμένη γραμμή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κενό: η μονάδα ήταν απενεργοποιημένη και δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιήσει μετρήσεις.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι συνεργάτες της Daikin και οι ανώτεροι ρόλοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν EER/COP (i) ως τρίτη επιλογή στην ενότητα Extra data (Πρόσθετα δεδομένα) (f). Όταν επιλεγεί, στον δεξιό άξονα Y εμφανίζεται ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης και ο συντελεστής απόδοσης.


- 4 Κάντε κλικ στις ετικέτες στο υπόμνημα (b) για να εμφανίσετε ξανά τις πληροφορίες.
- 5 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας μιας άλλης περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους), επιλέξτε μία (j) στο επάνω αριστερά τμήμα της ενότητας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (k) για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο του ημερολογίου (l). Σε εκείνη την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας πατώντας ENTER στο πληκτρολόγιο.

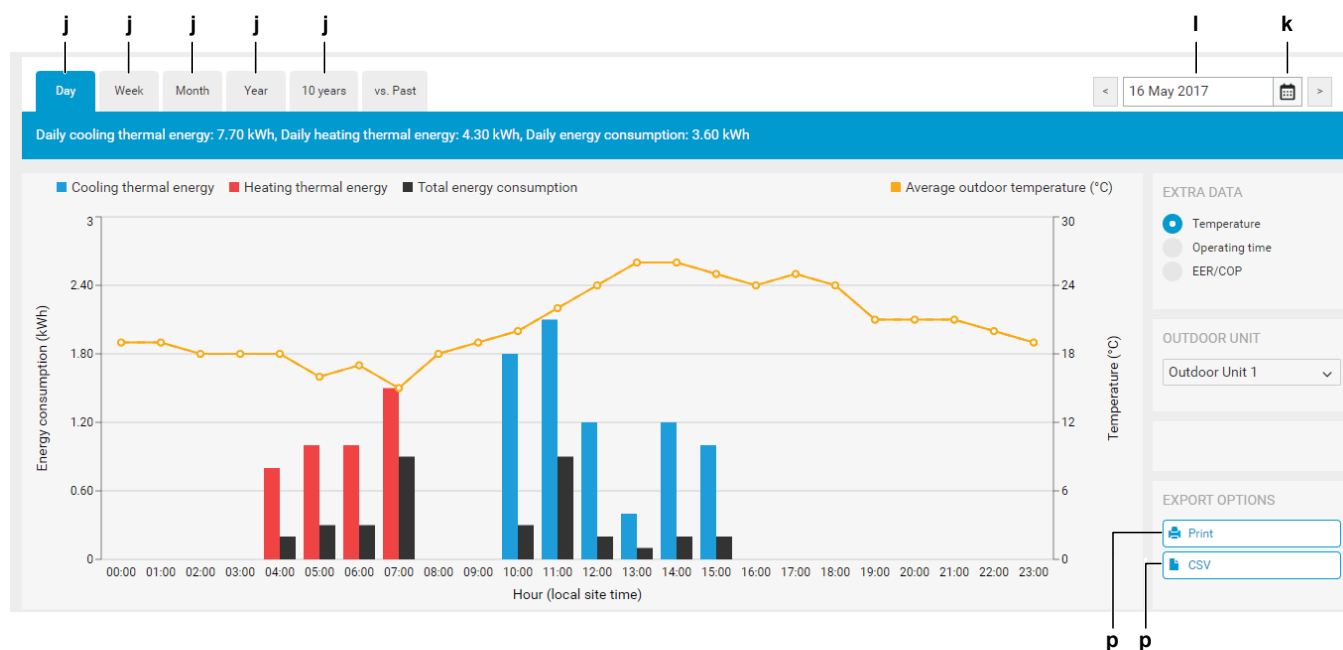

6 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, επιλέξτε vs. Past (έναντι παρελθόντος) (m).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου (n) που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

7 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον μήνα έναρξης (o): αυτό θα καθορίσει μόνο το ποιος μήνας θα εμφανίζεται ως σημείο εκκίνησης του γραφήματος. Το γράφημα εξακολουθεί να εμφανίζει τα δεδομένα για ένα ολόκληρο έτος.

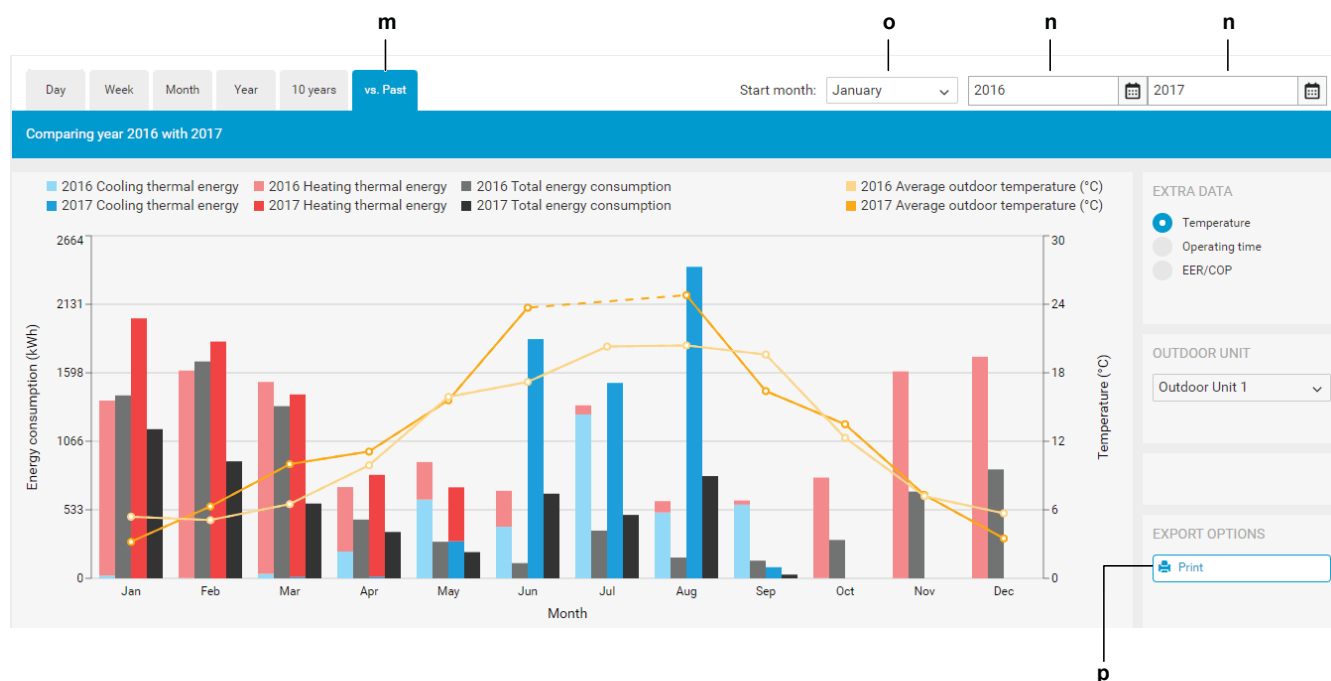

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη σύγκριση με το τρέχον έτος λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ δεδομένα μέχρι τον τελευταίο πλήρη μήνα.


- 8 Μπορείτε να εκτυπώσετε το τρέχον ορατό διάγραμμα ή να εξαγάγετε δεδομένα σε μορφή CSV κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα κουμπιά (p) ανά πάσα στιγμή.

4.9 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας της εξωτερικής μονάδας


Μέσω της μονάδας Site outdoor unit energy comparison (Σύγκριση ενέργειας εξωτερικών μονάδων χώρου) μπορείτε να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας των διαφορετικών εξωτερικών μονάδων σε έναν χώρο εγκατάστασης.

- 1 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Outdoor unit comparison (Σύγκριση εξωτερικών μονάδων) στην περιοχή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η συνοπτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

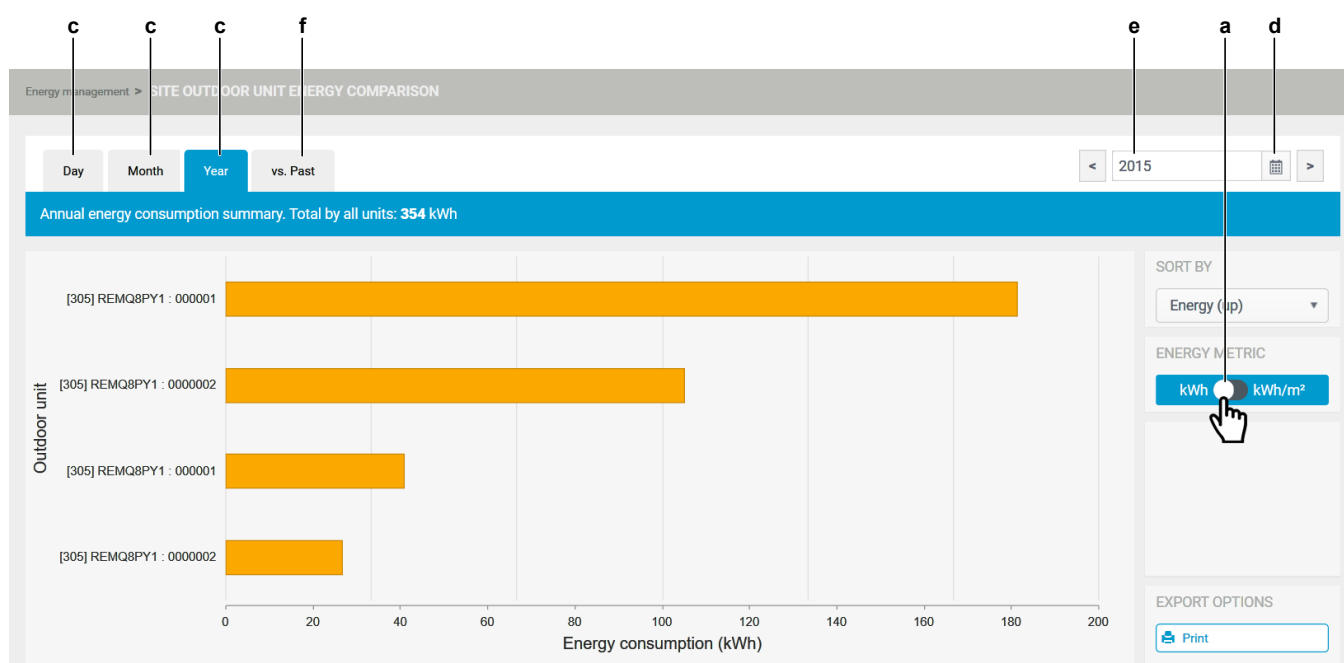

- 3 Για να αλλάξετε τις μετρήσεις ενέργειας της σύγκρισης, αλλάξτε το ρυθμιστικό (a) στα δεξιά. Η απεικόνιση των kWh/m² είναι πιο χρήσιμη για την ανάλυση.

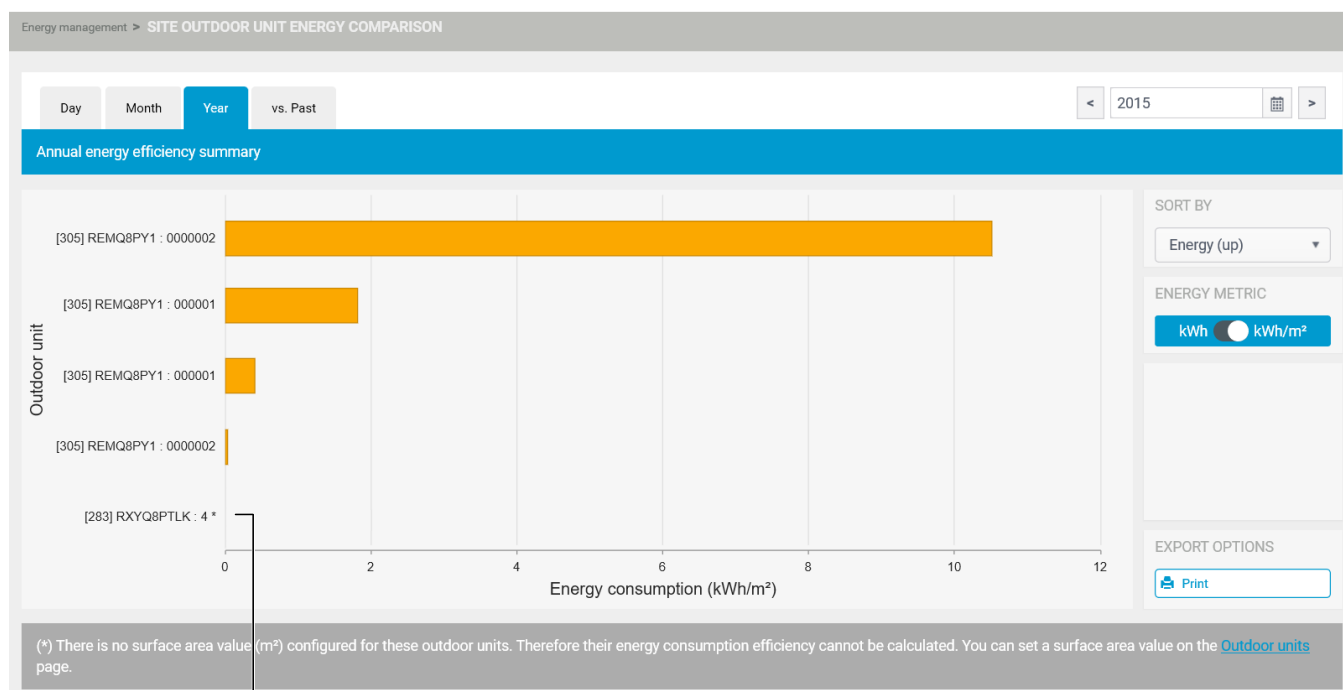


b

Στην περίπτωση εξωτερικών μονάδων με αστερίσκο (b) δεν υπάρχει διαμορφωμένη τιμή εμβαδού. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της αντίστοιχης απόδοσης κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η τιμή μπορεί να οριστεί στη διαχείριση κτιρίου, ανατρέξτε στην ενότητα "[4.16 Σχετικά με τη διαχείριση κτιρίου](#)" [▶ 70].

- 4 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας μιας άλλης περιόδου (εβδομάδας, μήνα, έτους), επιλέξτε μία στο επάνω αριστερά μέρος του τμήματος (c). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (d) για να επιλέξετε την εβδομάδα, τον μήνα ή το έτος. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (e). Σε εκείνη την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας πατώντας ENTER στο πληκτρολόγιο.
- 5 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (f).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου (g) που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

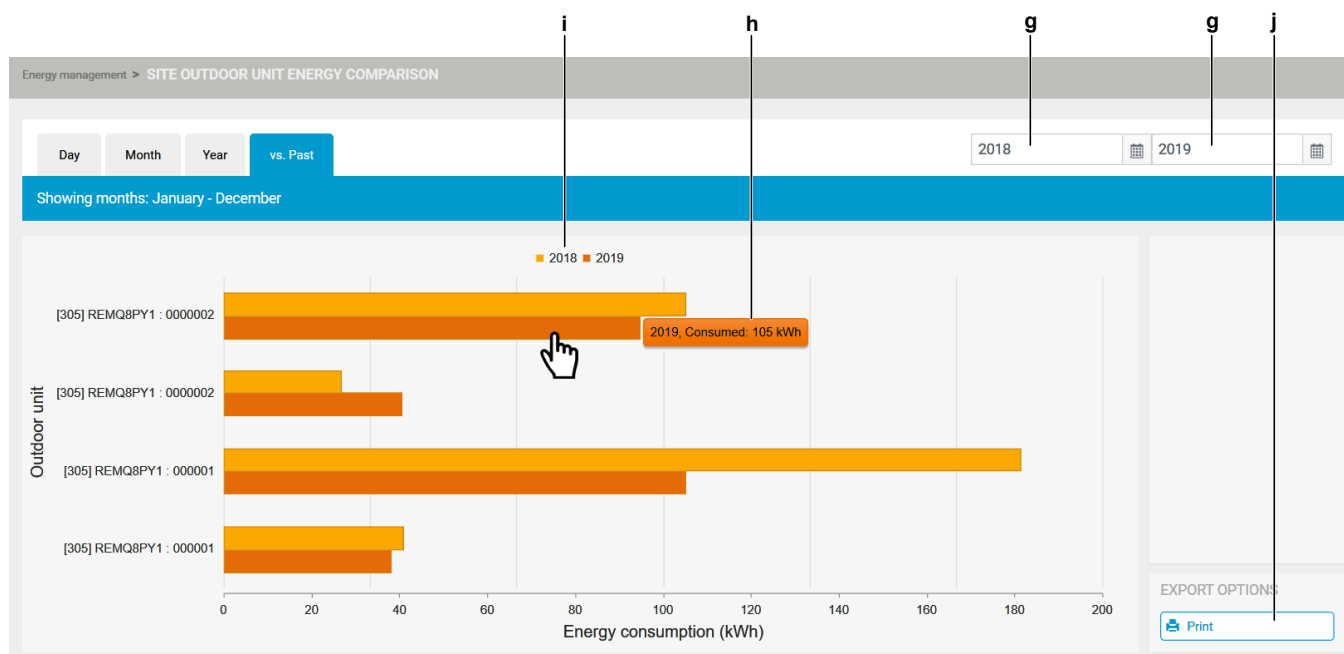

6 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη σύγκριση με το τρέχον έτος λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ δεδομένα μέχρι τον τελευταίο πλήρη μήνα.

- 7 Όταν περνάτε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας εμφανίζονται οι λεπτομέρειες (h). Μπορείτε να αποκρύψετε τις πληροφορίες του ενός από τα 2 έτη κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ετικέτα στο διάγραμμα (i).
- 8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (j) στην κάτω δεξιά γωνία της ενότητας.


4.10 Για να συγκρίνετε τη συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων εγκατάστασης

Μέσω της μονάδας Multi-site combined energy history (Ιστορικό συνδυασμένης ενέργειας πολλαπλών χώρων) μπορείτε να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας των διάφορων εξωτερικών μονάδων σε όλους τους χώρους εγκατάστασης στους οποίους έχετε πρόσβαση. Τα διαγράμματα θα δείχνουν τα αθροιστικά δεδομένα.


- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Multi-site combined consumption (Συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων) στην περιοχή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η συνοπτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τον συνδυασμό όλων των χώρων εγκατάστασης. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τα αθροιστικά δεδομένα από όλους τους χώρους στους οποίους έχετε πρόσβαση.).

Αποτέλεσμα: Η γκρι γραμμή (a) υποδεικνύει την αθροιστική κατανάλωση ενέργειας.

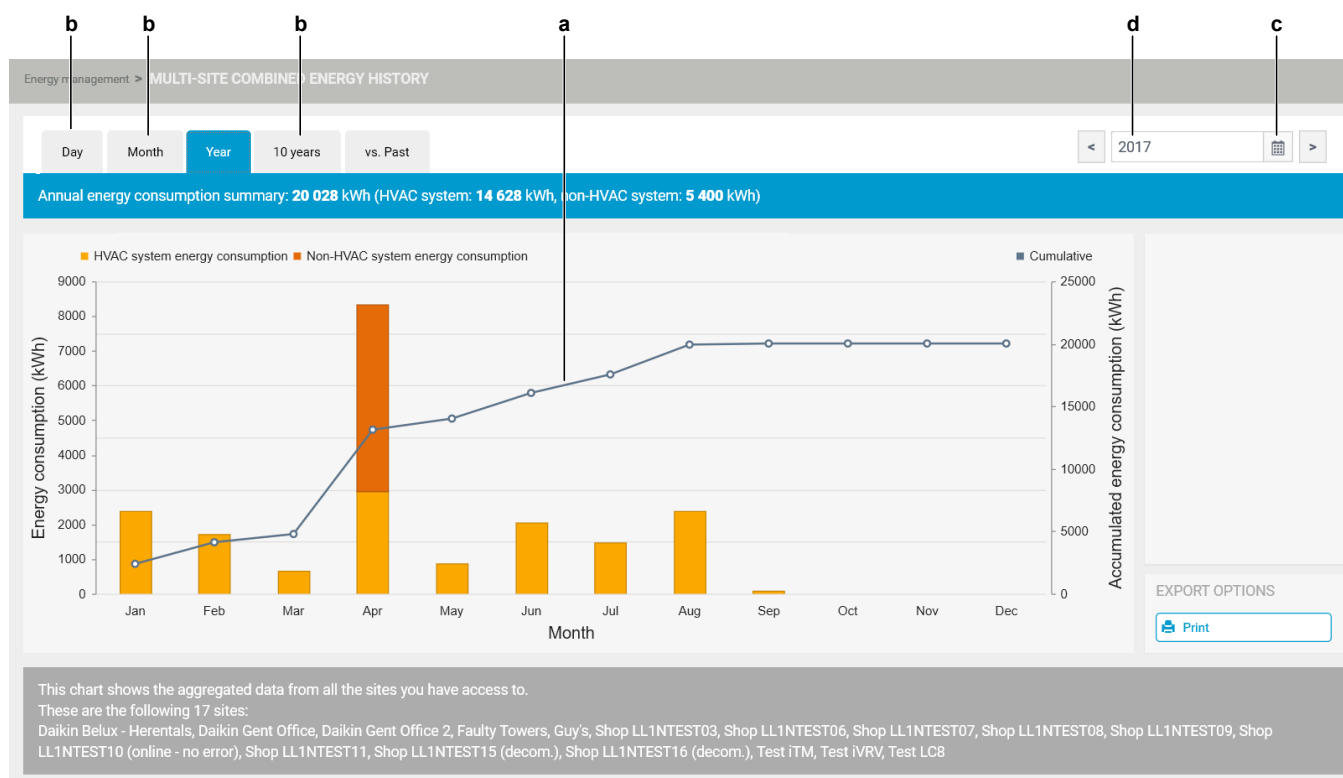


- 2** Για να δείτε τη συνδυασμένη κατανάλωση πολλών χώρων μιας άλλης περιόδου (μήνα, ημέρας, 10 ετών), επιλέξτε μία περίοδο (b) από το επάνω αριστερά μέρος του τμήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (c) για να επιλέξετε την επιθυμητή περίοδο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (d). Σε αυτή την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή πατώντας το Enter στο πληκτρολόγιο.

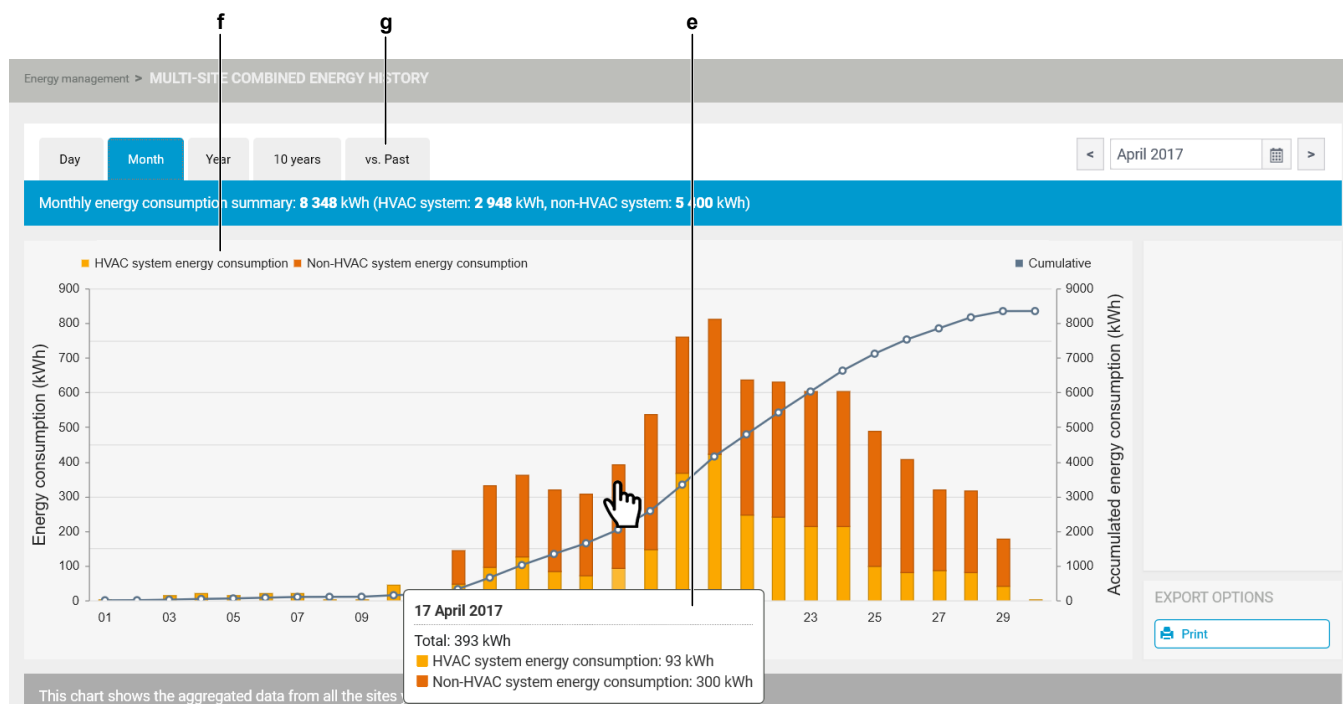

- 3** Περάστε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας για να δείτε τις λεπτομέρειες (e).

- 4 Μπορείτε να αποκρύψετε τις πληροφορίες κάνοντας κλικ στο υπόμνημα (f).
- 5 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (g).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

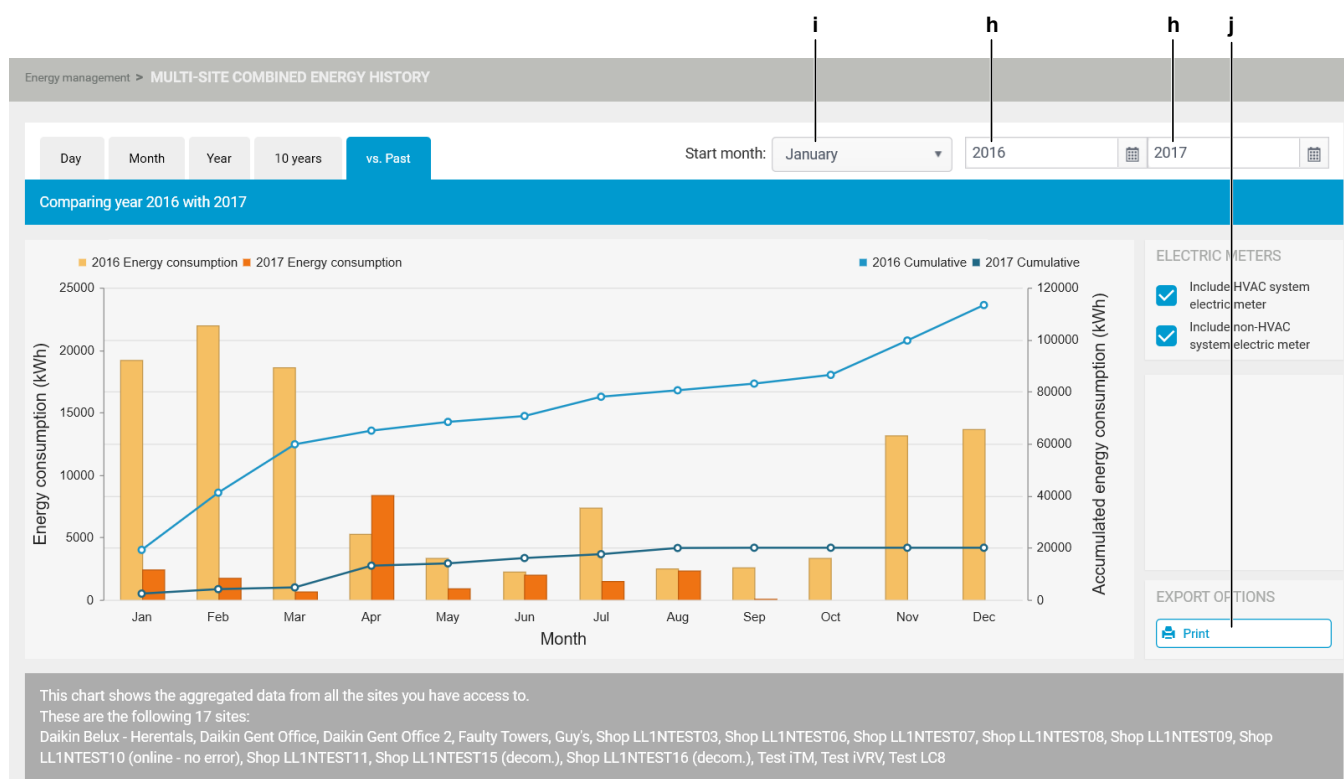


- 6 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε (h). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον μήνα έναρξης (i): αυτό θα καθορίσει μόνο το ποιος μήνας θα εμφανίζεται στα αριστερά του διαγράμματος. Φυσικά, εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα ολόκληρο έτος.
- 7 Μπορείτε να κάνετε κλικ στο διάγραμμα για να μεταβείτε απευθείας σε μια υποκείμενη περίοδο (σε κάθε διάγραμμα, με εξαίρεση το επίπεδο ημέρας). Για παράδειγμα, στο διάγραμμα Έτος μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή μήνα για να δείτε το λεπτομερές διάγραμμα εκείνου του μήνα.
- 8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (j) κάτω δεξιά.

4.11 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας πολλών χώρων εγκατάστασης

Μέσω της μονάδας Multi-site energy comparison (Σύγκριση ενέργειας πολλαπλών χώρων) μπορείτε να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας όλων των χώρων εγκατάστασης στους οποίους έχετε πρόσβαση.


- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Multi-site comparison (Σύγκριση πολλαπλών χώρων) στην περιοχή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειας χωριστά για κάθε χώρο εγκατάστασης.

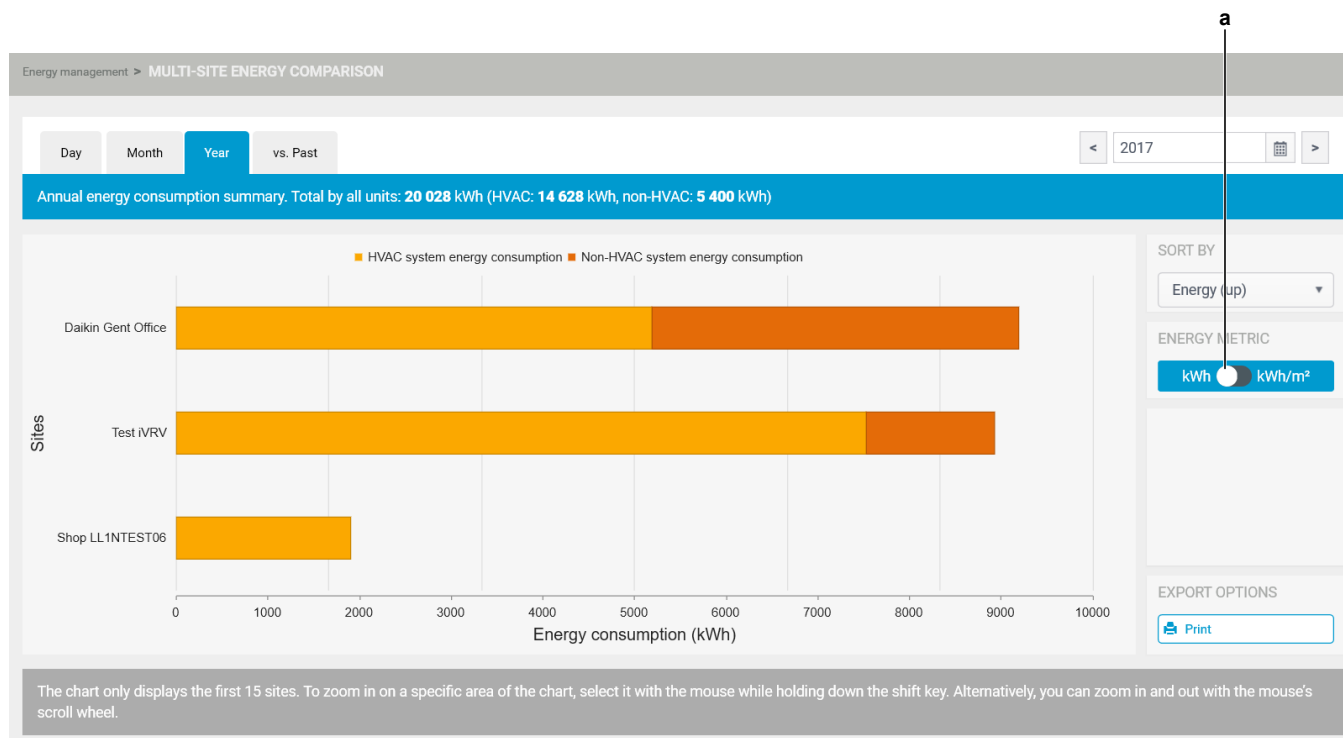

- 2 Για να αλλάξετε τις μετρήσεις ενέργειας της σύγκρισης, αλλάξτε το ρυθμιστικό στα δεξιά (a).

Αποτέλεσμα: Η απεικόνιση των kWh/m² είναι πιο χρήσιμη για την ανάλυση. Για χώρους εγκατάστασης με αστερίσκο (*), δεν υπάρχει διαμορφωμένη τιμή εμβαδού.

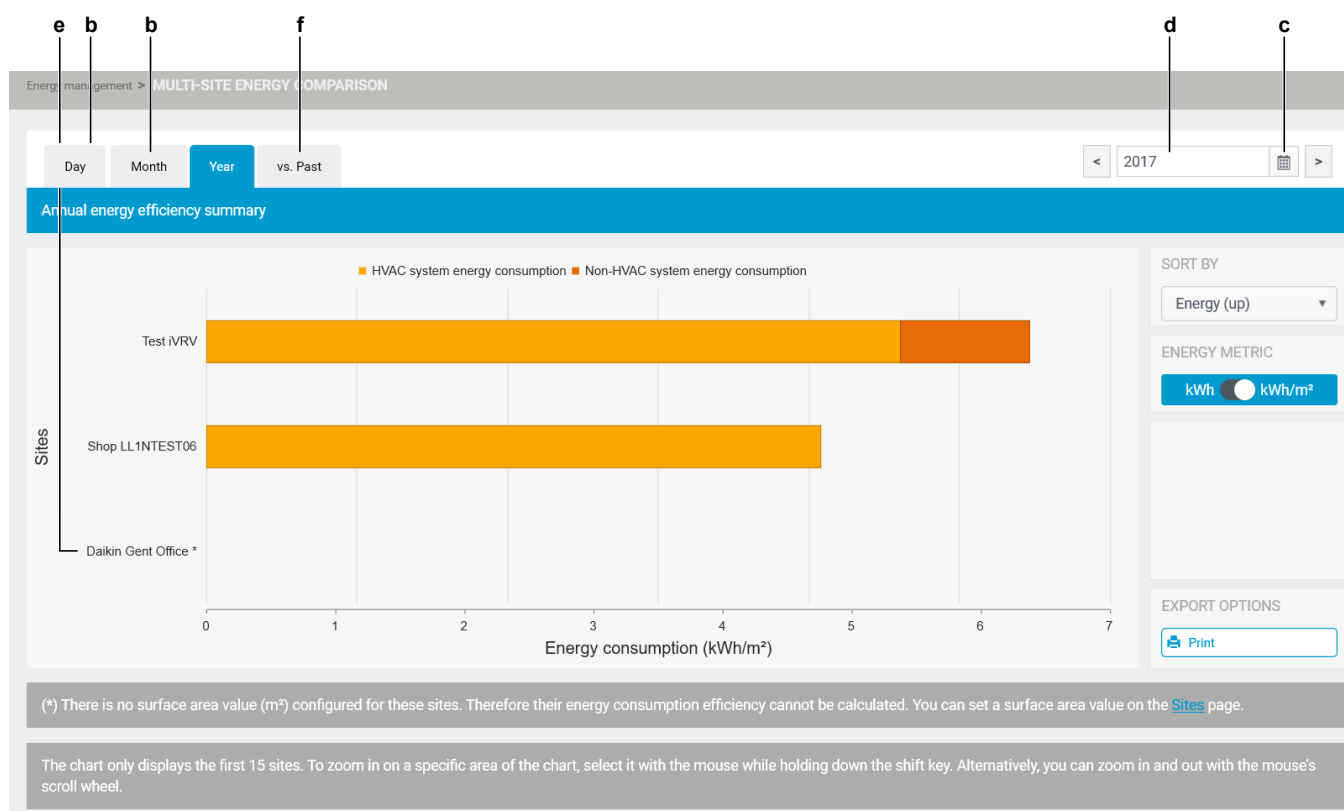

- 3 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας κάποιας άλλης περιόδου (μήνα ή ημέρας) για κάθε χώρο εγκατάστασης, επιλέξτε μία περίοδο (b) στο πάνω αριστερά μέρος του τμήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (c) για να επιλέξετε τον επιθυμητό μήνα ή ημέρα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας στο πεδίο ημερολογίου (d). Σε αυτή την περίπτωση, επιβεβαιώστε την εισαγωγή πατώντας το Enter στο πληκτρολόγιο.


Αποτέλεσμα: Η απεικόνιση των kWh/m² είναι πιο χρήσιμη για την ανάλυση. Για χώρους εγκατάστασης με αστερίσκο (e), δεν υπάρχει διαμορφωμένη τιμή εμβαδού.

- 4 Περάστε τον δείκτη πάνω από τις γραμμές κατανάλωσης ενέργειας για να δείτε τις λεπτομέρειες.
- 5 Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 1 εγκατάστασης για την επιλεγμένη περίοδο, κάντε κλικ σε μια γραμμή.

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή σας μεταφέρει στην ενότητα Site consumption (Κατανάλωση χώρου) της Daikin Cloud Service. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "[4.7 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας χώρων εγκατάστασης](#)" [▶ 49].

- 6 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας προηγούμενων ετών, κάντε κλικ στην καρτέλα vs. Past (έναντι παρελθόντος) (f).

Αποτέλεσμα: Γίνονται διαθέσιμα 2 πεδία ημερολογίου (g) που σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα 2 έτη που θέλετε να συγκρίνετε.

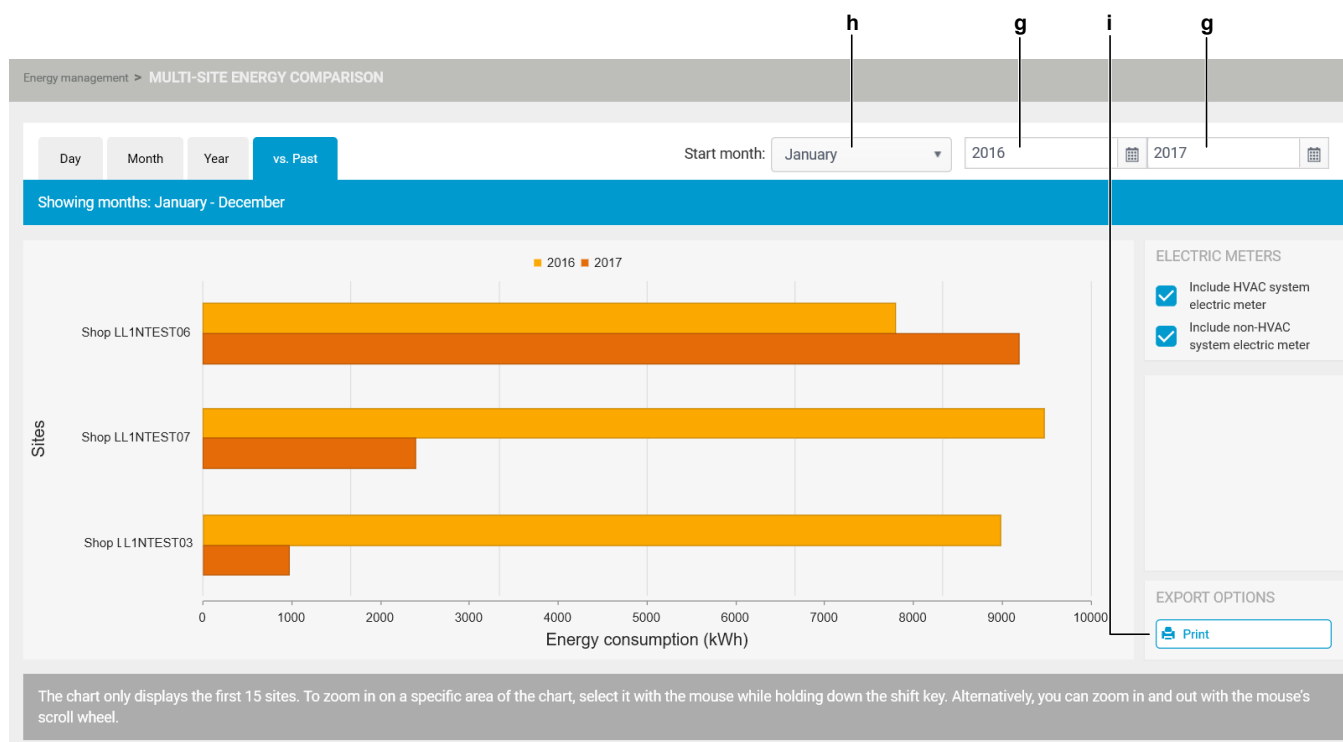

- 7 Επιλέξτε τα έτη που θέλετε να συγκρίνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον μήνα έναρξης (h): το διάγραμμα θα εξακολουθεί να καλύπτει 1 έτος αλλά θα ξεκινάει πλέον από τον υποδεικνυόμενο μήνα του πρώτου έτους και θα φτάνει στον ίδιο μήνα του έτους με το οποίο κάνετε σύγκριση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη σύγκριση με το τρέχον έτος, στο τρέχον έτος πρέπει να είναι διαθέσιμα δεδομένα τουλάχιστον για 1 ολόκληρο μήνα.

- 8 Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (i) στην κάτω δεξιά γωνία της ενότητας.

4.12 Για να εκτελέσετε παρακολούθηση των αισθητήρων

Η ενότητα Sensor monitoring (Παρακολούθηση αισθητήρα) αυτής της εφαρμογής σας επιτρέπει να παρακολουθείτε μια ποικιλία παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα, την περιβαλλοντική άνεση και την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση του εσωτερικού χώρου. Για να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να συνδεθεί ένας αισθητήρας IEQ (αισθητήρας ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αν δεν έχουν συνδεθεί αισθητήρες με έναν συγκεκριμένο χώρο τοποθέτησης νωρίτερα, η ενότητα Sensor monitoring (Παρακολούθηση αισθητήρα) θα εμφανίζει μόνο το ακόλουθο μήνυμα: No sensors have been paired with this site. (Δεν έχουν συνδεθεί αισθητήρες με αυτόν το χώρο.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ενός αισθητήρα IEQ με έναν χώρο εγκατάστασης, δείτε την ενότητα "[Για να συνδέσετε αισθητήρες IEQ με έναν χώρο εγκατάστασης](#)" [82].

Οι μετρούμενες παράμετροι υποδιαιρούνται σε 3 κύριες κατηγορίες:


Ποιότητα αέρα	Περιβαλλοντική άνεση	Ηλεκτροαιθαλομίχλη
- TVOC (ppb) — Συνολικές πτητικές οργανικές ενώσεις εσωτερικού χώρου - CO₂e (ppm) — Ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα - CO₂ (ppm) — Διοξείδιο του άνθρακα - PM10 (μg/m³) — Σωματιδιακή ύλη: εισπνεύσιμα χονδρομερή σωματίδια (διάμετρος 10 μm ή μικρότερη) - PM2.5 (μg/m³) — Σωματιδιακή ύλη: λεπτά σωματίδια (διάμετρος 2,5 μm ή μικρότερη) - IAQ — Ποιότητα εσωτερικού αέρα	- Temperature (Θερμοκρασία) (°C) - Pressure (Πίεση) (mbar) — Ατμοσφαιρική πίεση - Lux (lx) — Φωτεινότητα - Sound (Ήχος) (dB) — Θόρυβος - Humidity (Υγρασία) (RH %) — Σχετική υγρασία	- Elect. HF (Ηλεκτ. ΥΣ) (V/m) — Ισχύς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υψηλής συχνότητας - Elect. LF (Ηλεκτ. LF) (nT) — Ισχύς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλής συχνότητας - WiFi Lev. (Επ. WiFi) (dBm) — Ισχύς σήματος WiFi - WiFi N. (Δ. WiFi) (N) — Αριθμός διαθέσιμων δικτύων WiFi

Οι τιμές των παραμέτρων κάθε κατηγορίας συνδυάζονται σε μια τιμή κατηγορίας που είναι αντιπροσωπευτική όλων των παραμέτρων της εν λόγω κατηγορίας. Στη συνέχεια, οι τιμές των 3 κατηγοριών συνδυάζονται επίσης σε μια τιμή Global (Γενικός) που παρέχει μια ένδειξη της συνολικής ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις τιμές ενός αισθητήρα και τις αντίστοιχες συντομεύσεις, κάνοντας κλικ στο σύμβολο πληροφοριών κάτω από τον αισθητήρα ενώ βρίσκεστε στη Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ["4.3.4 Για την παρακολούθηση των αισθητήρων IEQ"](#) [► 33].


- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Sensor monitoring (Παρακολούθηση αισθητήρα) στην περιοχή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).
- 2 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης (a), επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που θέλετε να διαχειριστείτε πρώτα. Επιλέξτε επίσης τον αισθητήρα για τον οποίο θέλετε να εμφανιστούν δεδομένα από τον επιλογέα αισθητήρων (b).

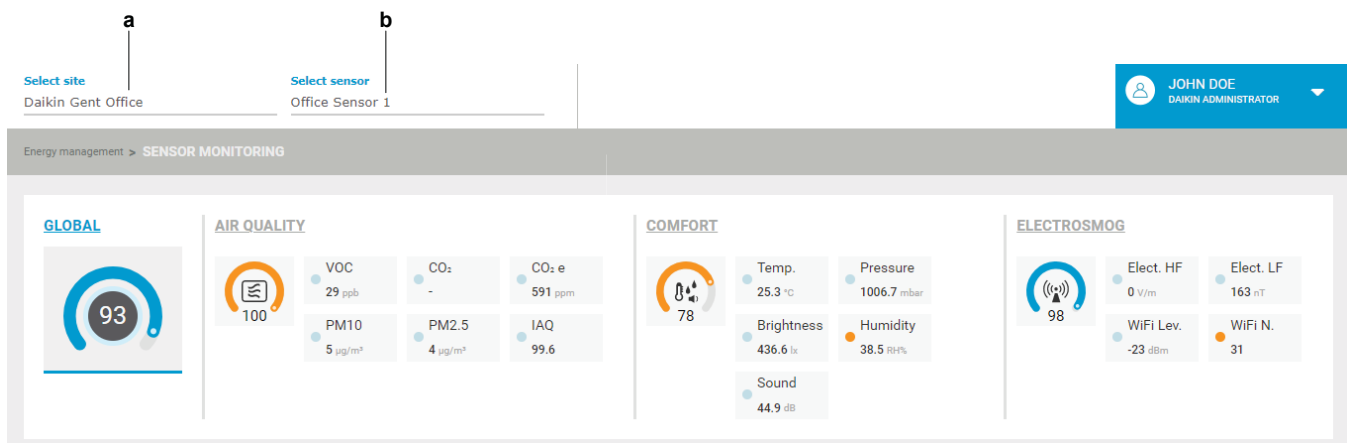


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η Sensor monitoring (Παρακολούθηση αισθητήρα) της τρέχουσας ημέρας για έναν συγκεκριμένο αισθητήρα IEQ. Από προεπιλογή, εμφανίζεται πρώτα η συνδυασμένη Global (Γενικός) τιμή.

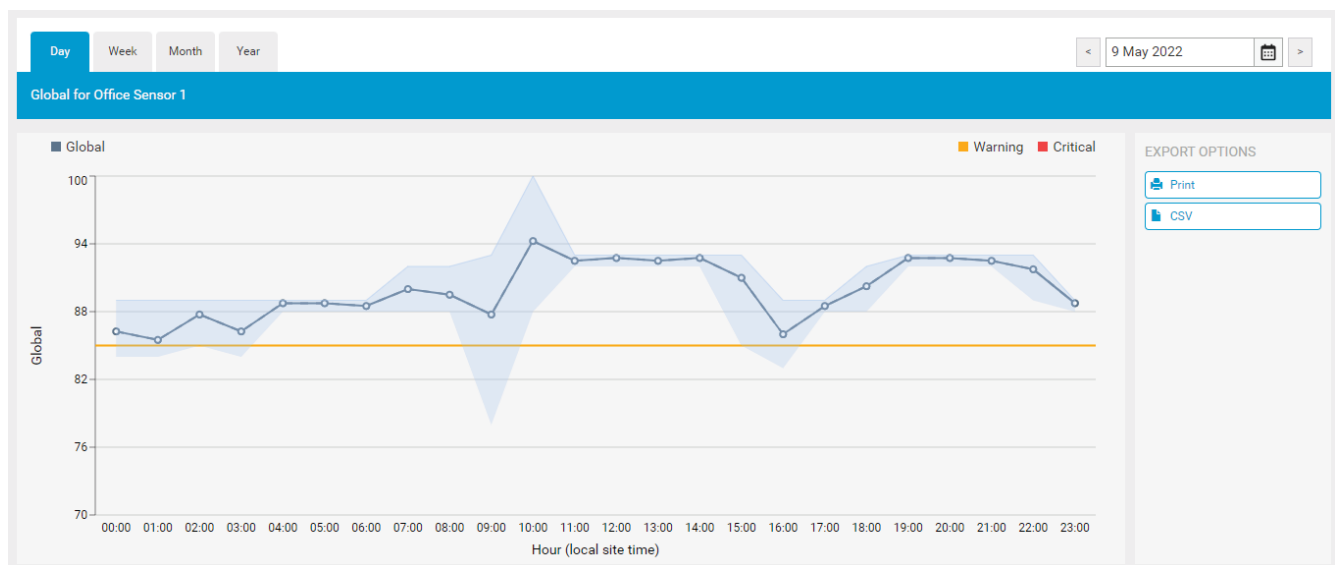

- Περάστε τον δείκτη πάνω από το διάγραμμα για να εμφανίσετε (c) τις μετρούμενες πληροφορίες. Εκτός από τον μέσο όρο, το διάγραμμα εμφανίζει επίσης τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές μέτρησης.

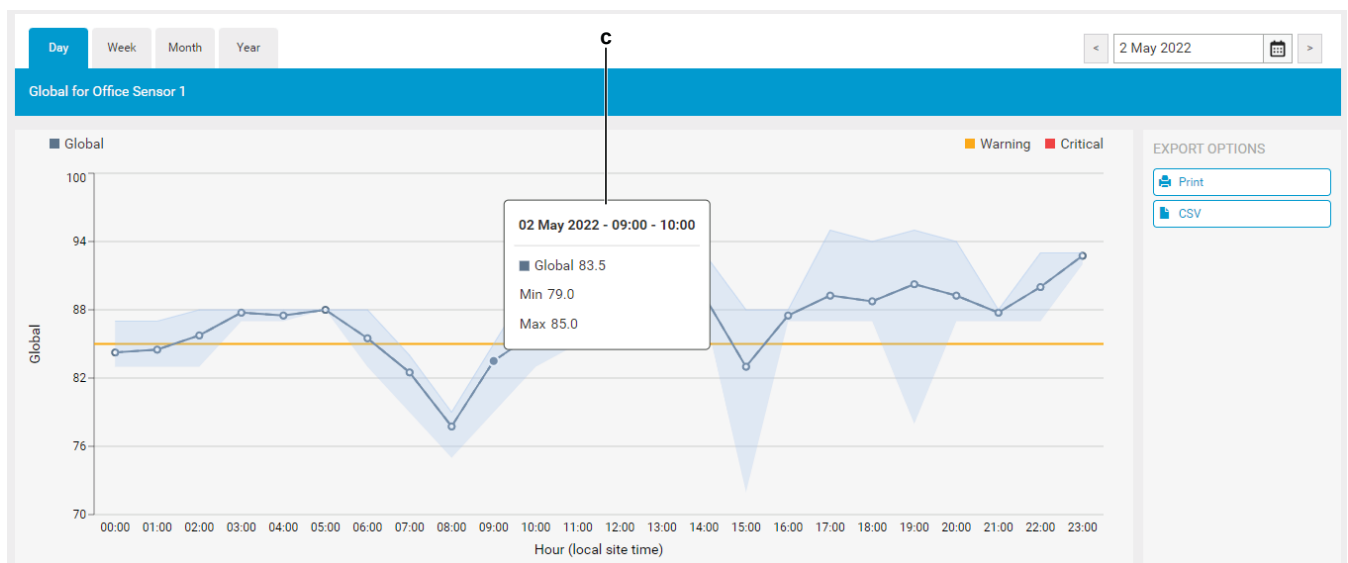


- 4 Από την επάνω ενότητα της σελίδας, επιλέξτε για ποια παράμετρο θέλετε να εμφανίσετε δεδομένα, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλακίδιο (d). Για κατηγορίες με συνδυασμένες τιμές, π.χ. Global (Γενικός), Air quality (Ποιότητα αέρα), Environmental comfort (Περιβαλλοντική άνεση) ή Electrosmog (Ηλεκτροαθαλομίχλη), μπορείτε να κάνετε κλικ είτε το πλακίδιο είτε στο ίδιο το κείμενο.

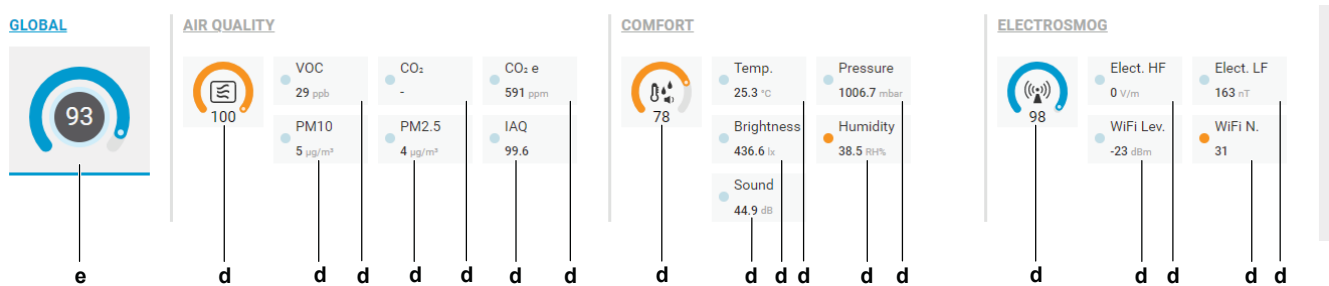

Αποτέλεσμα: Η επιλεγμένη παράμετρος ή κατηγορία εμφανίζει μια μπλε γραμμή κάτω από το πλακίδιό της (e).

- 5 Στο διάγραμμα αναπαρίσταται οποιαδήποτε ομάδα οριακών τιμών Warning (Προειδοποίηση) (f) και Critical (Κρίσιμη) (g) ανάλογα με το ποια παράμετρος ή κατηγορία είναι επιλεγμένη κάθε στιγμή.

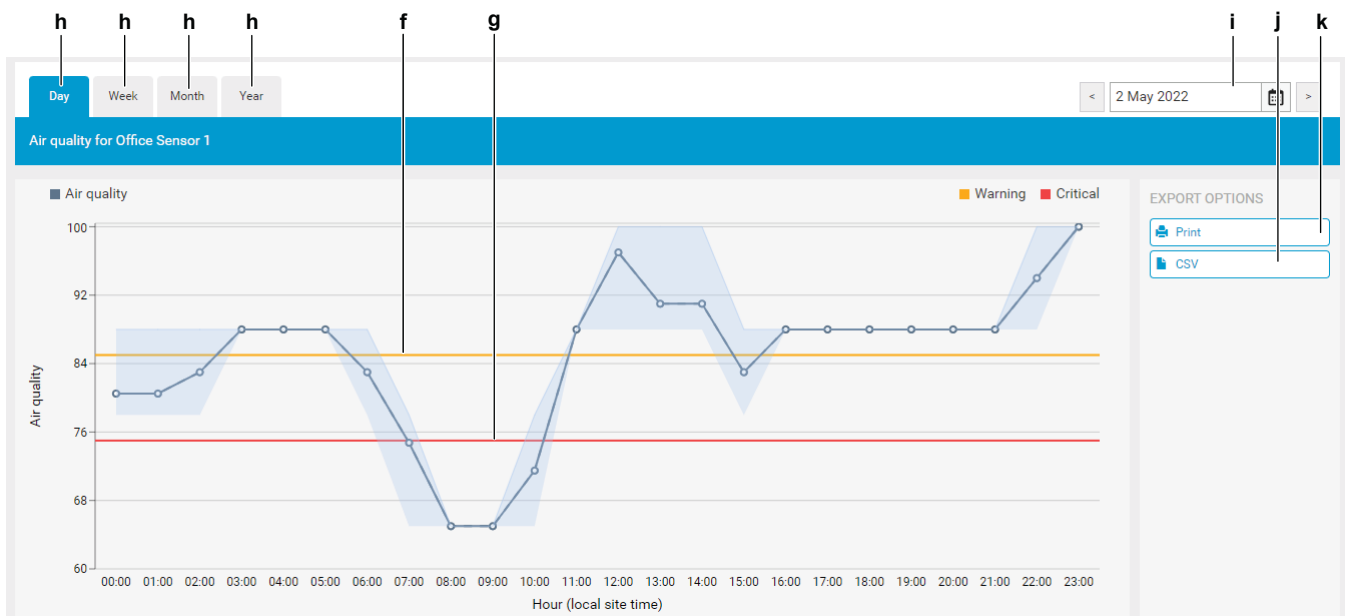

- 6 Αν θέλετε να δείτε τα δεδομένα για μια διαφορετική περίοδο, επιλέξτε Week (Εβδομάδα), Month (Μήνας) ή Year (Έτος) (h) από το επάνω μέρος για να αλλάξετε προβολές.
- 7 Μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα για μια συγκεκριμένη ημερομηνία χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ημερομηνίας (i). Κάντε κλικ στα πλήκτρα με το βέλος για να μετακινηθείτε πίσω ή μπροστά στον χρόνο ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
- 8 Μπορείτε να εξαγάγετε τις εμφανιζόμενες πληροφορίες σε μορφή CSV κάνοντας κλικ στο κουμπί (j) κάτω δεξιά. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εκτυπώσετε το τρέχον ορατό γράφημα κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (k).

4.13 Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ενέργειας-στόχου

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι Target energy settings (Ρυθμίσεις ενέργειας στόχου) ΔΕΝ είναι διαθέσιμες στους χειριστές.

Στη σελίδα Target energy settings (Ρυθμίσεις ενέργειας στόχου) μπορείτε να διαμορφώσετε τις τιμές μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας-στόχου για το τρέχον έτος. Αυτές οι τιμές στόχου μπορούν να χρησιμεύσουν ως αναφορά και είναι ενδεικτικές μόνο.

Στη συνέχεια, αυτές οι τιμές μπορούν να εμφανιστούν στο τμήμα Site consumption (Κατανάλωση χώρου) της Daikin Cloud Service. Ανατρέξτε στην ενότητα "[4.7 Για να δείτε την κατανάλωση ενέργειας χώρων εγκατάστασης](#)" [49].

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Target energy settings (Ρυθμίσεις ενέργειας στόχου) στην περιοχή Energy management (Ενεργειακή διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα ρυθμίσεων. Εμφανίζεται ο αριθμός kWh που καταναλώνονται για κάθε μήνα αυτού του έτους.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
January	983	1966	+ 100.0 %
February	995	1990	+ 100.0 %
March	448	600	+ 33.8 %
April	442	500	+ 13.0 %
May	230	250	+ 8.8 %
June	0	660	---
July	0	500	---
August	0	800	---
September	0	30	---
October	0	900	---
November	0	1000	---
December	0	1200	---
Total	3 098	10 396	+ 235.5 %

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page. (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year: 2017

Reduce target by: 0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the Site consumption page.

Reset Save

a

- 2 Καθορίστε έναν στόχο για 1 μήνα τροποποιώντας τη στήλη Target this year (Στόχος φέτος) (kWh).

Αποτέλεσμα: Υπολογίζεται αυτόματα η διαφορά.

- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Reset (Μηδενισμός) (a) για να επιστρέψετε στα δεδομένα πριν από την επεξεργασία. Μετά από την αποθήκευση, δεν είναι δυνατή η επαναφορά.
- 4 Για να εφαρμόσετε μια μείωση στόχου ταυτόχρονα σε πολλούς μήνες (με τη μορφή ποσοστού), επιλέξτε πρώτα τους μήνες στα αριστερά (b).

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
January	983	1966	+ 100.0 %
February	995	995	0.0 %
☒ March	448	523	+ 16.6 %
☒ April	442	325	- 26.5 %
☒ May	230	184	- 19.9 %
June	0	599	---
July	0	449	---
August	0	800	---
September	0	30	---

Multiple value editor

Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year: 2017

Reduce target by: 10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %


Labels in image:
 a: Checkmark for 'Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)'.
 b: Checkmark for selected months (March, April, May).
 c: Reference year dropdown menu.
 d: Slider for 'Reduce target by' percentage.
 e: 'Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)' checkbox.

- 5 Αν θέλετε, επιλέξτε ένα άλλο έτος από την αναπτυσσόμενη λίστα Reference year (Έτος αναφοράς) (c).
- 6 Εφαρμόστε μια μείωση στόχου (σε ποσοστό) σύροντας το ρυθμιστικό (d).
Αποτέλεσμα: Προσαρμόζονται αυτόματα οι στόχοι και οι διαφορές για τους επιλεγμένους μήνες.
- 7 Αν θέλετε να αποκρύψετε τις τιμές κατανάλωσης ενέργειας-στόχου στη σελίδα Site consumption (Κατανάλωση χώρου), απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου στην επάνω δεξιά γωνία (e).

4.14 Για να κάνετε διαχείριση πολλών χώρων εγκατάστασης

Αν έχετε πολλές εγκαταστάσεις σε πολλές τοποθεσίες, η επιλογή Multi-site management (Διαχείριση πολλαπλών χώρων) είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση όλων των καταστημάτων ή κτιρίων σας.


- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Multi-site management (Διαχείριση πολλαπλών χώρων).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια προβολή χάρτη που δείχνει όλους τους χώρους εγκατάστασης.
Αποτέλεσμα: Μπορείτε να δείτε αμέσως την κατάσταση σφαλμάτων του χώρου εγκατάστασης.

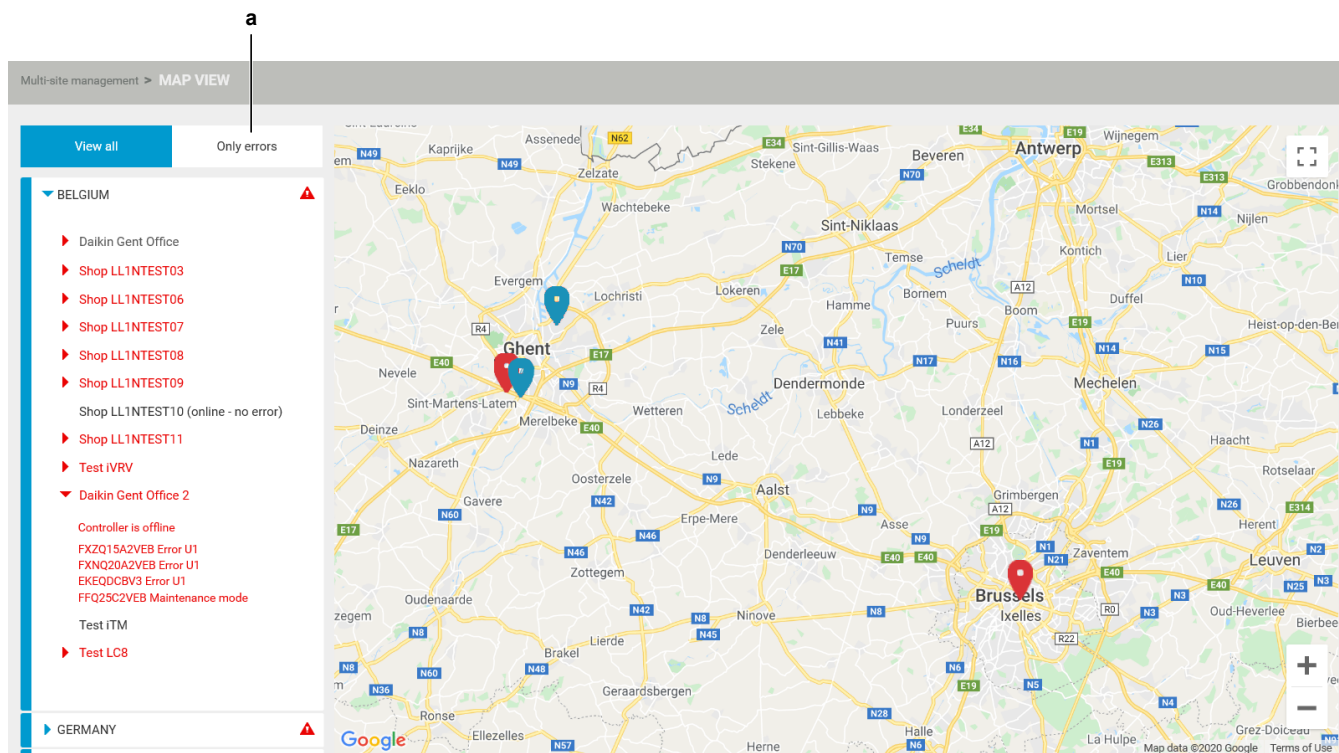

Αν θέλετε να βλέπετε μόνο χώρους εγκατάστασης με σφάλματα:

- 2 Κάντε κλικ στην ετικέτα Only errors (Μόνο σφάλματα) (α).
- 3 Κάντε κλικ σε έναν χώρο εγκατάστασης στην προβολή χάρτη.

Αποτέλεσμα: Παρουσιάζεται μια σύνδεση στη σελίδα Equipment list (Κατάλογος εξοπλισμού) του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης.

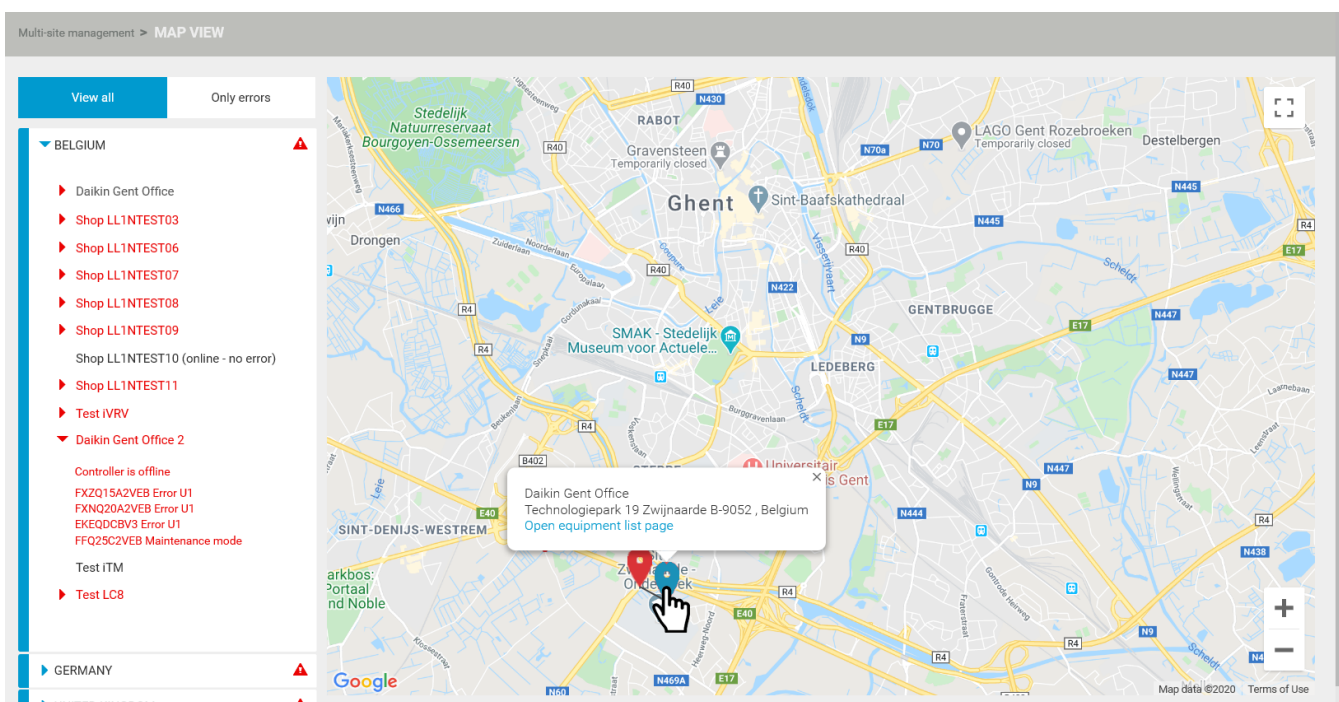

4.15 Για να διαχειριστείτε τους χρήστες



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διαχείριση χρηστών δεν είναι διαθέσιμη σε χειριστές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους χρήστες και να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τους υπάρχοντες.

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Users (Χρήστες) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια λίστα με τους τρέχοντες χρήστες.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αυτήν τη λίστα εμφανίζονται μόνο χρήστες που έχουν το ίδιο ή χαμηλότερο επίπεδο χρήστη και ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Μόνο διαχειριστές της Daikin μπορούν να δουν την πλήρη λίστα.

Administration > USERS

Full name	E-mail	Role	Affiliate	Installer company	End user company	Edit	Delete
Big Site	bigsite@daikin.be	Daikin administrator					
edctestteamDA	edctestteamDA@daikineurope.com	Daikin administrator					
janedoe@daikin.be	janedoe@daikin.be	Daikin administrator					
Notification mail test user	denvdctestmailtest@gmail.com	Daikin administrator					
username550566	user550566@daikin.com	Daikin administrator					
username796876	user796876@daikin.com	Daikin administrator					
MultipleBackendsUser	multiplebackendsuser@daikin.be	Daikin administrator					
johnsmith@example.com	johnsmith@example.com	Daikin administrator					
abe takuji	abe.takuj@daikin.co.jp	Daikin administrator					
NoSitesassigned	nositesassigned@daikin.be	Daikin administrator					
username283677	user283677@daikin.com	Daikin administrator					
SCOP TRUE	scoptrue@daikin.be	Daikin administrator					
progress@daikin.be	progress@daikin.be	Daikin administrator					

1 - 15 of 36 items

Navigation: < 1 2 3 >

New

- 2 Για να διαγράψετε έναν τρέχοντα χρήστη, κάντε κλικ στο κόκκινο X (a) δίπλα στο όνομα του χρήστη.
- 3 Για να επεξεργαστείτε έναν τρέχοντα χρήστη, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (b). Μπορείτε μόνο να αλλάξετε τον ρόλο ενός χρήστη και το όνομά του.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, δεν μπορείτε να τον αλλάξετε εδώ. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το στοιχείο Forgot password (Ξέχασα τον κωδικό μου) από την αναπτυσσόμενη λίστα προφίλ χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "4.2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης" [▶ 18].

- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί New (Δημιουργία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.

5 Συμπληρώστε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Όλα τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Ανάλογα με τον τύπο του ρόλου (c) που έχετε επιλέξει, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης χρηστών που έχουν το ρόλο συνεργάτη της Daikin με πολλούς συνεργάτες. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε πολλές ετικέτες στο πεδίο Select affiliate (Επιλέξτε συνεργάτη).

Οι απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης (d) είναι:

- Θα πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 8 και μέγιστο μήκος 20 χαρακτήρες
- Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα (A-Z)
- Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 πεζό γράμμα (a-z)
- Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμό
- Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 ειδικό χαρακτήρα ([#!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Κάντε κλικ στο κουμπί Add user (Προσθήκη χρήστη) (e).

Αποτέλεσμα: Ο χρήστης προστίθεται στη λίστα.

Ένας διαχειριστής θα πρέπει τώρα να συνδέσει έναν χώρο εγκατάστασης με τον νέο χρήστη, διαφορετικά δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα κατά τη σύνδεση του χρήστη. Δείτε τις ενότητες "[3.4 Για να συνδεθείτε στην Daikin Cloud Service](#)" [► 6] και "[4.16.1 Για να δημιουργήσετε έναν νέο χώρο εγκατάστασης](#)" [► 71].

4.16 Σχετικά με τη διαχείριση κτιρίου

Οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση των τηλεχειριστηρίων μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

Ένας διαχειριστής μπορεί να διαχειριστεί τους χώρους εγκατάστασης μέσω της ενότητας Administration (Διαχείριση). Για παράδειγμα, μπορεί να συνδέσει έναν χώρο εγκατάστασης με έναν χρήστη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βλέπει δεδομένα από εκείνον το χώρο εγκατάστασης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη λίστα χώρων εγκατάστασης, οι χρήστες βλέπουν όλους τους χώρους εγκατάστασης που επιτρέπουν οι αντίστοιχες ετικέτες ρόλου χρήστη και συνεργάτη.

4.16.1 Για να δημιουργήσετε έναν νέο χώρο εγκατάστασης

Νέους χώρους εγκατάστασης μπορούν να δημιουργήσουν οι διαχειριστές, οι συνεργάτες και οι τεχνικοί εγκατάστασης της Daikin. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας, μπορούν να συνδέσουν αυτόν το νέο χώρο εγκατάστασης με έναν υπάρχοντα χρήστη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βλέπει δεδομένα από εκείνον το χώρο εγκατάστασης.

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Sites (Χώροι) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχοντες διαθέσιμοι χώροι εγκατάστασης. Υπάρχει επιλογή μεταξύ 2 προβολών: Technical (Τεχνικές) (a) ή Payment (Πληρωμή) (b). Η προβολή Technical (Τεχνικές) παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αναγνωριστικό, τον τύπο ρύθμισης, τον αριθμό τηλεχειριστηρίων και τον αριθμό εσωτερικών μονάδων σε έναν χώρο εγκατάστασης.

Administration > SITES

c
a
b

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2			
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2			
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-12	Affiliate A2			
Faulty Towers	66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom	uk	A - 2017-10-14	Affiliate A2			
Manual Testing Gent	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Manual Testing Realdolmen	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Multiple Backends Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site		
Practice room LL1NTEST12	Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium		A - 2090-10-12	Affiliate A2	Associate to site		
Residential Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2			
Residential Test Site - Without Controllers	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2	Associate to site		
Shop LL1NTEST03	Rijvisschestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium		A - 2090-10-05	Affiliate A2			

Download table as an Excel file

1 - 15 of 23 items

Create site

- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί Create site (Δημιουργία χώρου) (c).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

- 3 Ορίστε τη σωστή επιλογή Setup Type (Τύπος ρύθμισης) (d), ανάλογα με το προϊόν που έχει αγοραστεί. Βλ. επίσης ["Για να διαχειριστείτε τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης και τα τηλεχειριστήριά του"](#) [► 75].
- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου (j) αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν Residential (Οικιακή) χώρο εγκατάστασης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μόνο διαχειριστές της Daikin και συνεργάτες της Daikin μπορούν να δημιουργήσουν χώρους εγκατάστασης τύπου Residential (Οικιακή).

- 5 Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες κάτω από την περιοχή Site info (Πληροφορίες χώρου).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια ενσωματωμένη επικύρωση:
 - Όταν τα πάντα είναι εντάξει, το πλαίσιο θα είναι πράσινο.
 - Αν δεν βρεθεί τίποτα ή υπάρχει λάθος, το πλαίσιο θα είναι κόκκινο και κάτω από το πλαίσιο θα αναφέρεται η εξήγηση.
- 6 Συμπληρώστε πρώτα την πόλη και τη χώρα. Αυτά θα αντιστοιχιστούν ώστε να καθοριστεί αυτόματα η ζώνη ώρας. Αν δεν είναι σωστή, μπορείτε να την αλλάξετε χειροκίνητα.
- 7 Επιλέξτε ένα πακέτο από την αναπτυσσόμενη λίστα (e). Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- Package A - Access license (Πακέτο A - Άδεια πρόσβασης): παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Πακέτο A - Άδεια πρόσβασης) + Package B - Service license (Πακέτο B - Άδεια εξυπηρέτησης): το πακέτο B προσφέρει πρόσβαση σε απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία. Δείτε την ενότητα ["4.22 Σχετικά με τα απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία"](#) [► 97].

- 8 Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για το επιλεγμένο πακέτο.
- 9 Αν τα στοιχεία επικοινωνίας για το Package B - Service license (Πακέτο B - Άδεια εξυπηρέτησης) (f) είναι τα ίδια με το Package A - Access license (Πακέτο A - Άδεια πρόσβασης) (g), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου (h).
- 10 Συμπληρώστε το πεδίο Purchase order (Εντολή αγοράς) για το Package B - Service license (Πακέτο B - Άδεια εξυπηρέτησης) (f).
- 11 Κάντε κλικ στο κουμπί Add site (Προσθήκη χώρου) (i).

Αποτέλεσμα: Στο παρασκήνιο εκτελείται ένας έλεγχος Google Maps προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία του χώρου εγκατάστασης είναι σωστές.

Αποτέλεσμα: Δημιουργείται ένα τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Το άτομο που έχει δημιουργήσει τον χώρο εγκατάστασης συσχετίζεται αυτόματα με τον χώρο εγκατάστασης. Μόλις ένας χρήστης - εκτός του χειριστή - συσχετιστεί με έναν χώρο εγκατάστασης, μπορεί να τροποποιήσει τον χώρο εγκατάστασης. Δείτε την ενότητα ["4.16.2 Σχετικά με την επεξεργασία χώρων εγκατάστασης"](#) [► 75].

Αποτέλεσμα: Σε περίπτωση οικιακού χώρου εγκατάστασης, ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να πρέπει να αντιστοιχηθεί σε αυτόν το χώρο εγκατάστασης. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Add site (Προσθήκη χώρου) (i). Κάντε κλικ στο κουμπί Ok (OK) (k) για επιβεβαίωση.

Residential site creation



You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



Αποτέλεσμα: Δημιουργείται ο χώρος εγκατάστασης και τα πακέτα ενεργοποιούνται για μια δοκιμαστική περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του πακέτου, δείτε την ενότητα ["Για να διαχειριστείτε πακέτα"](#) [► 79].

Επιπρόσθετα βήματα κατά τη δημιουργία ενός οικιακού χώρου εγκατάστασης

Στους οικιακούς χώρους εγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχηθεί ένας ιδιοκτήτης. Όταν δημιουργηθεί ο χώρος εγκατάστασης, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ο χώρος εγκατάστασης.

- 12 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Sites (Χώροι) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).
- 13 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού δίπλα στον χώρο εγκατάστασης για να επεξεργαστείτε τον χώρο εγκατάστασης.
- 14 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Residential (Οικιακή).

Residential

Give ownership

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

john.doe@daikin.be

Set owner

m

- 15 Από την αναπτυσσόμενη λίστα (l), επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε να ορίσετε ως ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μόνο διαχειριστές Daikin και διαχειριστές χώρου εγκατάστασης μπορούν να επιλεγθούν ως ιδιοκτήτες ενός οικιακού χώρου εγκατάστασης.

- 16 Επιλέξτε Set owner (Ορισμός ιδιοκτήτη) (m).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Ο επιλεγμένος χρήστης θα λάβει ένα email.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μόνο οι διαχειριστές Daikin και οι συνεργάτες Daikin έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τον ιδιοκτήτη ενός οικιακού χώρου εγκατάστασης. Ωστόσο, οι διαχειριστές χώρου εγκατάστασης που σχετίζονται με έναν οικιακό χώρο εγκατάστασης που δεν διαθέτει ακόμα ιδιοκτήτη, μπορούν επίσης να αντιστοιχίσουν τον εαυτό τους ως ιδιοκτήτη.

Ο οικιακός χώρος εγκατάστασης και τα δεδομένα του παραμένουν κρυμμένα (με εξαίρεση την επισκόπηση Sites (Χώροι)) μέχρι ο ιδιοκτήτης να αποδεχτεί την ιδιοκτησία του χώρου εγκατάστασης και να συναινέσει ρητά στην οπτικοποίηση των δεδομένων του χώρου εγκατάστασης.

- 17 Ως αντιστοιχισμένος ιδιοκτήτης του χώρου εγκατάστασης, κάντε κλικ στον σύνδεσμο στο email πρόσκλησης.

Αποτέλεσμα: Μεταφέρεστε σε μια σελίδα σύνδεσης.

- 18 Ως αντιστοιχισμένος ιδιοκτήτης, συνδεθείτε στην υπηρεσία Daikin Cloud Service.

Αποτέλεσμα: Μεταφέρεστε στη σωστή σελίδα Edit site (Επεξεργασία χώρου).

- 19 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Residential (Οικιακή).

- 20 Επιλέξτε Consent (Συγκατάθεση) (n) για να συμφωνήσετε με την οπτικοποίηση των δεδομένων του χώρου εγκατάστασης.

Give consent

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

Consent

n

Αποτέλεσμα: Ο χώρος και τα δεδομένα του είναι πλέον ορατά στους χρήστες του χώρου εγκατάστασης.


4.16.2 Σχετικά με την επεξεργασία χώρων εγκατάστασης

Για να διαχειριστείτε τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης και τα τηλεχειριστήριά του

Οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση των τηλεχειριστηρίων μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Sites (Χώροι) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχοντες διαθέσιμοι χώροι εγκατάστασης.

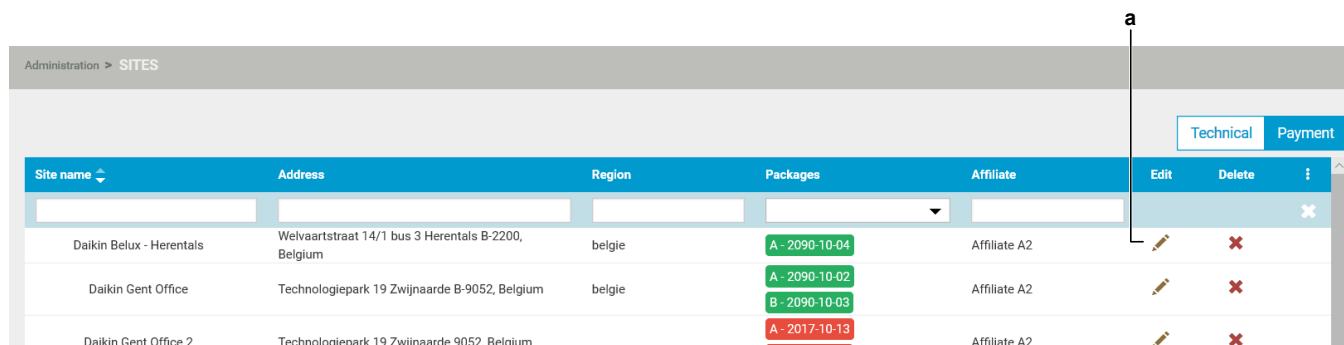

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2			
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2			
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-13	Affiliate A2			

- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (a) για να επεξεργαστείτε τον χώρο εγκατάστασης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

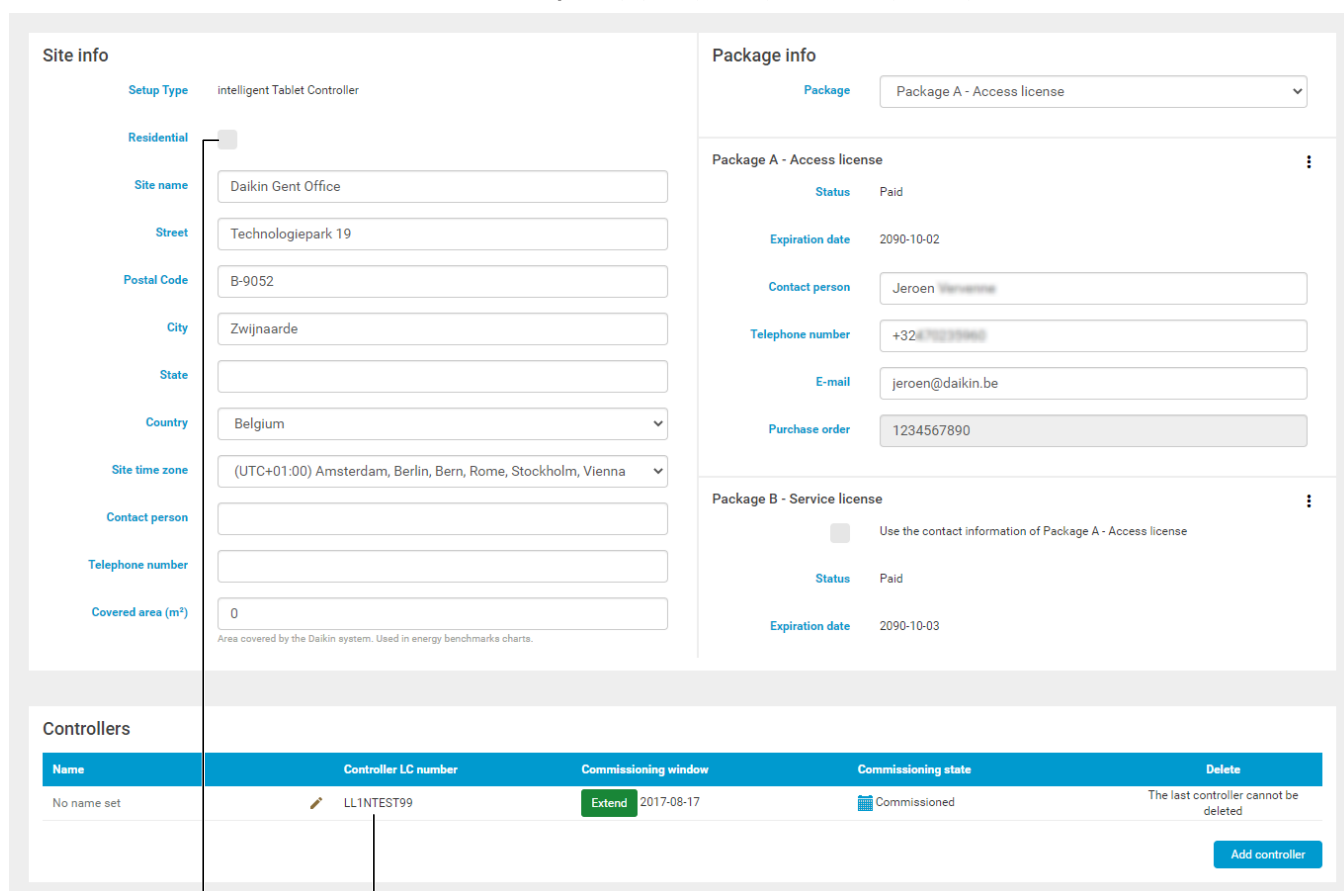

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Residential: ☒

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Contact person:

Telephone number:

Covered area (m²): 0

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen

Telephone number: +32

E-mail: jeroen@daikin.be

Purchase order: 1234567890

Package B - Service license

☐ Use the contact information of Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-03

Controllers

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
No name set	LL1NTEST99	Extend 2017-08-17	Commissioned	The last controller cannot be deleted

Add controller

Επεξεργαστείτε τον χώρο εγκατάστασης ανάλογα με τις απαιτήσεις:

- 3** Δώστε στα αντιστοιχισμένα τηλεχειριστήρια μια Friendly name (Φιλική ονομασία) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι (b). Αυτό είναι χρήσιμο για την εύκολη διάκριση μεταξύ πολλών τηλεχειριστηρίων. Αν υπάρχει μόνο 1 τηλεχειριστήριο, δεν υπάρχει πραγματικό πλεονέκτημα.

Αποτέλεσμα: Το πεδίο ονόματος (c) γίνεται επεξεργάσιμο.

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
Friendly name	LL1NTEST01	Extend 2017-08-17	Commissioned	A commissioned controller cannot be deleted
Friendly name #2	LL1NZXUGT9	Extend 2020-07-12	Commission pending	

- 4** Μόλις εισαγάγετε το νέο όνομα για το τηλεχειριστήριο, κάντε κλικ στο σημάδι ελέγχου (d).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την έναρξη της δικτυακής λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου θα ζητηθεί ο Controller LC number (Αριθμός LC τηλεχειριστηρίου) (g).

Η έναρξη δικτυακής λειτουργίας μπορεί να οριστικοποιηθεί μόνο όταν εκτελείται πριν από την ημερομηνία που υποδεικνύεται στο παράθυρο έναρξης λειτουργίας (i). Αν χρειαστεί, αυτό το περιθώριο μπορεί να παραταθεί κατά 3 μήνες.

- 5** Παρατείνετε την έναρξη λειτουργίας ενός τηλεχειριστηρίου κάνοντας κλικ στο κουμπί Extend (Επέκταση) (e).
- 6** Διαγράψτε ένα τηλεχειριστήριο για το οποίο δεν έχει γίνει έναρξη λειτουργίας κάνοντας κλικ στο κόκκινο X (f) στη στήλη Delete (Διαγραφή).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου που έχει τεθεί σε λειτουργία.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρήστες με ρόλο τεχνικού εγκατάστασης ή ανώτερο ρόλο μπορούν να επιλέξουν Controllers (Τηλεχειριστήρια) στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Administration (Διαχείριση) για μια επισκόπηση των τηλεχειριστηρίων που ανήκουν στους χώρους εγκατάστασης με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι. Οι διαχειριστές Daikin μπορούν να δουν όλα τα τηλεχειριστήρια, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδεδεμένοι με τον χώρο εγκατάστασης στον οποίο ανήκει το τηλεχειριστήριο.

- 7** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Residential (Οικιακή) (j) για να μετατρέψετε έναν υπάρχοντα χώρο εγκατάστασης σε οικιακό ή το αντίστροφο.
- 8** Συμπληρώστε μια περιοχή για ευκολότερη ομαδοποίηση των χώρων εγκατάστασης.

Για παράδειγμα, οι περιοχές χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των απομακρυσμένων διαγνωστικών στοιχείων. Δείτε την ενότητα ["4.22.1 Για να διαχειριστείτε το ιστορικό συναγεμμένων"](#) [► 97].

- 9** Κάντε κλικ στο κουμπί Add controller (Προσθήκη controller) (h) για να προσθέσετε ένα τηλεχειριστήριο (μέχρι τον μέγιστο αριθμό 10 τηλεχειριστηρίων, ανάλογα με τον τύπο ρύθμισης).

Ο μέγιστος αριθμός τηλεχειριστηρίων που μπορούν να προστεθούν διαφέρει ανάλογα με τον τύπο ρύθμισης:

- intelligent Tablet Controller: μέγιστος αριθμός 10 τηλεχειριστηρίων
- Τοπικό τηλεχειριστήριο: μέγιστος αριθμός 5 τηλεχειριστηρίων

- intelligent Touch Manager: μέγιστος αριθμός 5 τηλεχειριστηρίων

Για να διαχειριστείτε τους χρήστες σε έναν χώρο εγκατάστασης

Κατά την επεξεργασία ενός χώρου εγκατάστασης, μπορείτε να συνδέσετε χρήστες με τον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης, να τους καταργήσετε από τον χώρο εγκατάστασης ή να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις email που λαμβάνουν.

- 1 Στο κάτω μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο κόκκινο X (d) δίπλα σε έναν χρήστη για να αναιρέσετε την αντιστοίχισή του στον χώρο εγκατάστασης.

Αποτέλεσμα: Αυτό προκαλεί μόνο την κατάργηση του χρήστη από τον χώρο εγκατάστασης, όχι την πλήρη διαγραφή του προφίλ.

- 2 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις email, κάντε κλικ στα κουτιά M/L1/L2/L3 (a) δίπλα στο όνομα του χρήστη.

Full name	E-mail	Role	Access	Notifications	Disassociate
User Daikin Administrator	userdaikinadmin@daikin.be	Daikin administrator	All controllers	M L1 L2 L3 S	X
User Admin	admin@daikin.be	Administrator	All controllers	M L1 L2 L3 S	X
User Daikin Affiliate	daikinAffiliate@daikin.be	Daikin affiliate	All controllers	M L1 L2 L3 S	X
User Installer	installer@daikin.be	Installer	All controllers	M L1 L2 L3 S	X
User Operator	operator@daikin.be	Operator	All controllers	M	X

[Add user to site](#)

Αν κάνετε κλικ στο κουτί M, ο χρήστης θα λαβαίνει ένα email όταν παρουσιάζεται βλάβη. (το κόκκινο πλαίσιο σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο).

Τα κουτιά L1/L2/L3/ επιτρέπουν την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων email για προβλέψεις (το μπλε κουτί σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένες). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ["4.22.4 Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση πρόβλεψης"](#) [► 104].

- Οι προβλέψεις L1 αφορούν μονάδες που μπορεί να παρουσιάσουν σφάλμα νωρίς.
- Οι ειδοποιήσεις L2 θα ειδοποιούν χρήστες σχετικά με μεσοπρόθεσμα μελλοντικά σφάλματα.
- Οι ειδοποιήσεις L3 σχετικά με μακροπρόθεσμα σφάλματα.

- 3 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις email για τους αισθητήρες, επιλέξτε το κουτί S (b).

Το κουτί S (b) ανοίγει ένα παράθυρο που επιτρέπει τη διαμόρφωση των ειδοποιήσεων email για τις ειδοποιήσεις αισθητήρων. Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ ειδοποιήσεων email για όρια (Warning (Προειδοποίηση) και Critical (Κρίσιμη)) για κάθε παράμετρο, κατηγορία ή γενική τιμή ξεχωριστά. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αισθητήρες και τις τιμές ορίων, δείτε την ενότητα ["4.20 Για να διαχειριστείτε αισθητήρες"](#) [► 93].

Sensors	Warning	Critical
Global	☒	☒
Air quality	☒	☒
TVOC	☐	☐
CO ₂	☐	☐
CO ₂ e	☐	☐
PM10	☐	☐
PM2.5	☐	☐
IAQ	☒	☒
Comfort	☒	☒
Temperature	☐	☒
Pressure	☐	☒
Sound	☐	☒
Humidity	☐	☒
Lux	☐	☒
Electrosmog	☒	☐
Electrosmog LF	☒	☐
Electrosmog HF	☒	☐
Wifi networks	☒	☐
Wifi level	☒	☐

Cancel Save

f e

- 4 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα πλαίσια ελέγχου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις email για το συγκεκριμένο όριο ειδοποίησης.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) (e) για να αποθηκεύσετε τις ειδοποιήσεις αισθητήρων ή στο κουμπί Cancel (Άκυρο) (f) για να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτό το παράθυρο χωρίς να κάνετε αλλαγές.

Ανάλογα με το προφίλ του χρήστη, θα είστε σε θέση να ενεργοποιήσετε περισσότερες ή λιγότερες ειδοποιήσεις email.

- 6 Για να προσθέσετε έναν χρήστη σε αυτόν το χώρο εγκατάστασης, πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος και κάντε κλικ στο κουμπί Add user to site (Προσθήκη χρήστη στον χώρο) (g).

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της λίστας εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα (h), σε συνδυασμό με ένα κουμπί Save (Αποθήκευση) (i) και ένα κουμπί Cancel (Άκυρο) (j).

user1@daikin.be
✖

user2@daikin.be
✖

user3@daikin.be
✖

Select...

i
j

Save
Cancel

Add user to site

h g

- 7 Από την αναπτυσσόμενη λίστα (h), επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτόν το χώρο εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στην ενότητα ["4.15 Για να διαχειριστείτε τους χρήστες"](#) [► 69] για να δημιουργήσετε πρώτα έναν χρήστη μέσω της μονάδας διαχείρισης χρηστών.

8 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) (i).

Αποτέλεσμα: Ο χρήστης είναι πλέον συνδεδεμένος με τον χώρο εγκατάστασης.

Ανάλογα με την Task status (Κατάσταση εργασίας) ενός συγκεκριμένου συναγερμού, ο χρήστης για τον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί ειδοποιήσεις email μπορεί να λαμβάνει περισσότερες ή λιγότερες ειδοποιήσεις email. Υπάρχουν τρεις δυνατές καταστάσεις:

- Open (Ανοικτή)
- Acknowledged (Επιβεβαιωμένος)
- Closed (Κλειστή)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιρροή των καταστάσεων εργασιών σε ειδοποιήσεις email, δείτε την ενότητα ["4.22.1 Για να διαχειριστείτε το ιστορικό συναγερμών"](#) [► 97].



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ειδοποιήσεις email μπορούν να ενεργοποιηθούν χωρίς την αγορά πακέτου A + B. Ωστόσο, οι ειδοποιήσεις email προσφέρουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα ίδια τα σφάλματα και τις βλάβες. Για να δουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα και να τα διαχειριστούν, χρήστες με προφίλ συνεργάτη ή άλλο ανώτερο, μπορούν να συμβουλευτούν την ενότητα Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία). Οι διαχειριστές χώρου εγκατάστασης και οι τεχνικοί εγκατάστασης μπορούν να εξασφαλίσουν αυτές τις λειτουργίες αγοράζοντας πακέτο A + B.

Για να διαχειριστείτε πακέτα

Διατίθενται δύο επιλογές πακέτων:

- Package A - Access license (Πακέτο A - Άδεια πρόσβασης): παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Πακέτο A - Άδεια πρόσβασης) + Package B - Service license (Πακέτο B - Άδεια εξυπηρέτησης): το πακέτο B παρέχει πρόσβαση σε Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία) για τους διαχειριστές και τους τεχνικούς εγκατάστασης του χώρου εγκατάστασης. Από προεπιλογή, αυτή η ενότητα είναι προσβάσιμη μόνο για συνεργάτες και ανώτερα προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ["4.22 Σχετικά με τα απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία"](#) [► 97].

Μόλις ληφθεί η πληρωμή, το(α) επιλεγμένο(α) πακέτο(α) πρέπει να ενεργοποιηθεί(ούν). Σε περίπτωση πολλών πακέτων, κάθε πακέτο πρέπει να ενεργοποιηθεί χωριστά.

- 1 Επεξεργασία χώρου. Δείτε την ενότητα ["Για να διαχειριστείτε τον ίδιο τον χώρο εγκατάστασης και τα τηλεχειριστήριά του"](#) [► 75].

The screenshot shows the 'EDIT SITE' interface. On the left, the 'Site info' section contains fields for Setup Type (Intelligent Tablet Controller), Site name (Guy's), Street (Waterstraat 1523), Postal Code (9540), and City (Sint-Andriesberg). On the right, the 'Package info' section shows a dropdown menu for Package selection, currently set to 'Package A - Access license'. Below this, details for 'Package A - Access license' are shown, including Status (Trial), Expiration date (2020-05-13), and Contact person (Guy). A dropdown menu is open for the Package selection, showing options like 'Confirm payment' and 'Cancel package'.

- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις κατακόρυφες ελλείψεις (a) στα δεξιά της οθόνης.

Αποτέλεσμα: Ανοίγει η αναπτυσσόμενη λίστα πληρωμής.

- 3 Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε Cancel package (Ακύρωση πακέτου) (b) και επιβεβαιώστε στην αναδυόμενη οθόνη.

Αποτέλεσμα: Το πακέτο ακυρώνεται.

- 4 Για να ενεργοποιήσετε ένα πακέτο, κάντε κλικ στο πεδίο Confirm payment (Επιβεβαίωση πληρωμής) (c).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη Confirm payment (Επιβεβαίωση πληρωμής).

- 5 Εισαγάγετε ημερομηνία λήξης πληκτρολογώντας την ημερομηνία ή χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο και κάντε κλικ στο κουμπί Confirm (Επιβεβαίωση) (d).

Αποτέλεσμα: Η αίτηση εμφανίζει ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την πληρωμή (e) και η κατάσταση του πακέτου (f) ορίζεται ως Paid (Έχει πληρωθεί). Το πακέτο είναι πλέον ενεργό.

Αποτέλεσμα: Στη λίστα χώρων εγκατάστασης, το εικονίδιο του πακέτου (g) είναι τώρα πράσινο.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Gent	Waterstraat 15200 Sint-Amandusberg 9040, Belgium		A - 2020-04-14	Affiliate A1		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13	Affiliate A2		

Οι χρωματικοί κωδικοί για τα πακέτα είναι:

Μπλε: Trial (Δοκιμαστική έκδοση)

Πράσινο: Paid (Έχει πληρωθεί) και ενεργό

Κόκκινο: Expired (Έχει λήξει)

Γκρι: Cancelled (Ακυρώθηκε)

Πορτοκαλί: Payment pending (Πληρωμή σε εκκρεμότητα)

Μετά την ακύρωση, το πακέτο μπορεί να επανενεργοποιηθεί από τεχνικό εγκατάστασης και ανώτερο ρόλο (διαχειριστή ή συνεργάτη της Daikin) επιλέγοντας Request extension (Υποβολή αιτήματος παράτασης). Αν αυτό γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης του πακέτου, το χρώμα του πακέτου γίνεται πορτοκαλί.

Οι εντολές Request extension (Υποβολή αιτήματος παράτασης) (h) και Cancel package (Ακύρωση πακέτου) (i) βρίσκονται στην αναπτυσσόμενη λίστα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν ακυρώνεται ένα πακέτο, θα παραμένει ενεργό μέχρι να παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jansen, Wouter

Request extension

Cancel package

Αν το πακέτο έχει λήξει (κόκκινο χρώμα), θα παραμένει κόκκινο ακόμα και αν έχει επιλεγεί η εντολή Request extension (Υποβολή αιτήματος παράτασης) (h). Και στις δύο περιπτώσεις, το χρώμα του πακέτου θα ξαναγίνει πράσινο μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή.

Για να διαχειριστείτε ολοκληρωτές


Κατά την επεξεργασία ενός χώρου εγκατάστασης, μπορείτε να συνδέσετε ολοκληρωτές τρίτων κατασκευαστών και να τους δώσετε τη δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο εγκατάστασης, καθώς και να ανακαλέσετε αυτή την

πρόσβαση, αν χρειαστεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ολοκληρωτές, δείτε την ενότητα ["3.3 Σχετικά με τους ολοκληρωτές"](#) [► 6].

Για να δώσετε σε έναν ολοκληρωτή πρόσβαση σε έναν χώρο εγκατάστασης

- 1 Για να προσθέσετε έναν ολοκληρωτή σε έναν χώρο εγκατάστασης, πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος της ενότητας Integrator (Ολοκληρωτής) (a) και κάντε κλικ στο κουμπί Add integrator (Προσθήκη ολοκληρωτή) (b).

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της λίστας, εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα (c), σε συνδυασμό με ένα κουμπί Save (Αποθήκευση) (d) και ένα κουμπί Cancel (Άκυρο) (e).

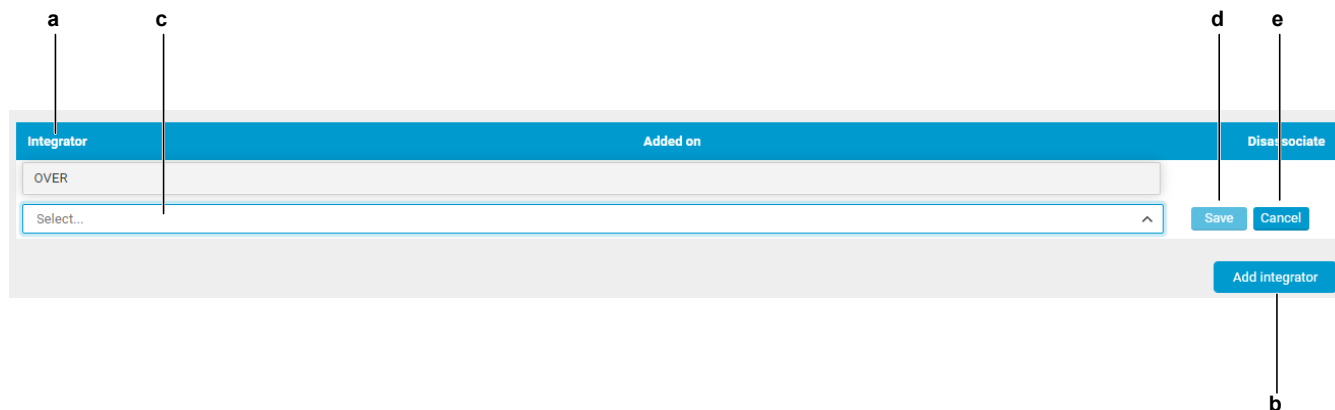

- 2 Από την αναπτυσσόμενη λίστα (c), επιλέξτε τον ολοκληρωτή στον οποίο θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση σε αυτόν το χώρο εγκατάστασης.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) (d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.


- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί I agree (Συμφωνώ) για να συνεχίσετε.

Αποτέλεσμα: Ο ολοκληρωτής έχει πλέον συνδεθεί με αυτόν τον χώρο εγκατάστασης.

Για να ανακαλέσετε την πρόσβαση του ολοκληρωτή στον χώρο εγκατάστασης

- 1 Στο κατώτερο τμήμα του παραθύρου (a), κάντε κλικ στο κόκκινο X (f) δίπλα στον ολοκληρωτή.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης.

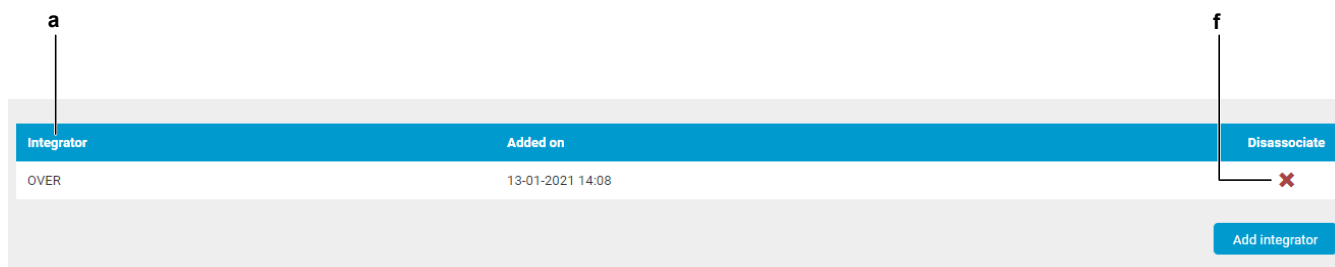

- 2 Επιλέξτε Yes (Ναι) στο αναδυόμενο παράθυρο για να επιβεβαιώσετε.

Αποτέλεσμα: Ο ολοκληρωτής δεν έχει πλέον πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης.

Για να συνδέσετε αισθητήρες IEQ με έναν χώρο εγκατάστασης


Κατά την επεξεργασία ενός χώρου εγκατάστασης, έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε έναν ή περισσότερους αισθητήρες IEQ με έναν χώρο εγκατάστασης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε μια ποικιλία παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δεδομένων αισθητήρων IEQ, δείτε τις ενότητες "[4.20 Για να διαχειριστείτε αισθητήρες](#)" [► 93] και "[4.12 Για να εκτελέσετε παρακολούθηση των αισθητήρων](#)" [► 62].

Για να συνδέσετε έναν αισθητήρα με έναν χώρο εγκατάστασης, απαιτείται η εφαρμογή Daikin AirSense. Λήψη της εφαρμογής μπορεί να γίνει από το App Store⁽¹⁾ ή το Google Play.⁽²⁾

Κατά τη σύνδεση ενός αισθητήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή και στην υπηρεσία Daikin Cloud Service ταυτόχρονα.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Daikin AirSense και συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια που έχετε λάβει από τον οικείο αντιπρόσωπο της Daikin.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας του αισθητήρα για 4 δευτερόλεπτα.

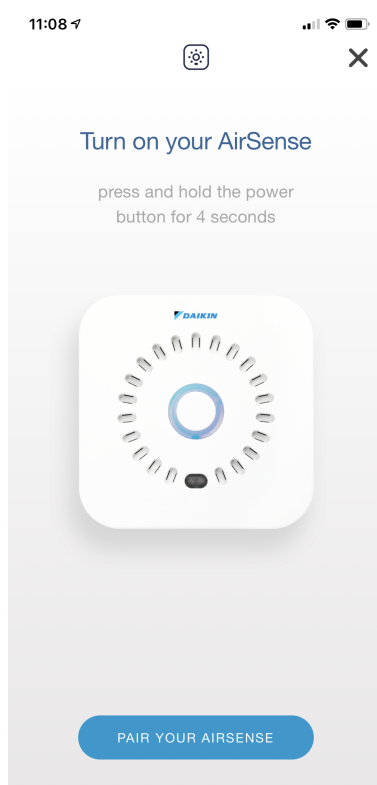


Αποτέλεσμα: Ο αισθητήρας εμφανίζει ένα μπλε φως, ακολουθούμενο από πράσινο φως και, στη συνέχεια, αρχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε δευτερόλεπτο. Ο αισθητήρας βρίσκεται πλέον σε λειτουργία διαμόρφωσης και είναι έτοιμος να συνδεθεί.


- 3 Σαρώστε τον κωδικό QR στον αισθητήρα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.
- 4 Αφήστε την εφαρμογή για να συνδεθείτε με το δίκτυο WiFi του αισθητήρα.

⁽¹⁾ <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

⁽²⁾ <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

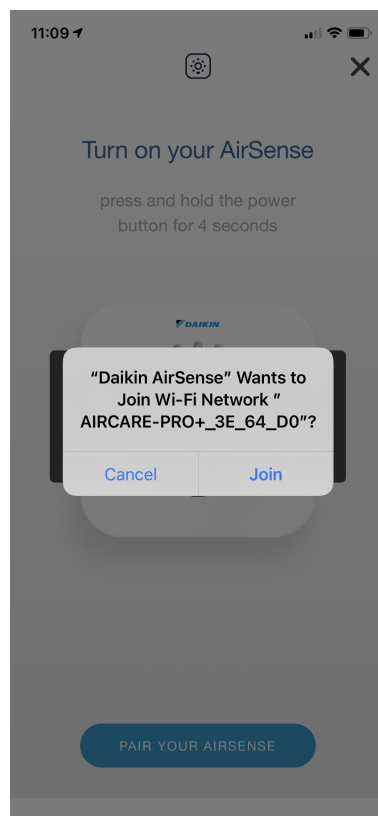

5 Επιλέξτε τη μέθοδο συλλογής δεδομένων.

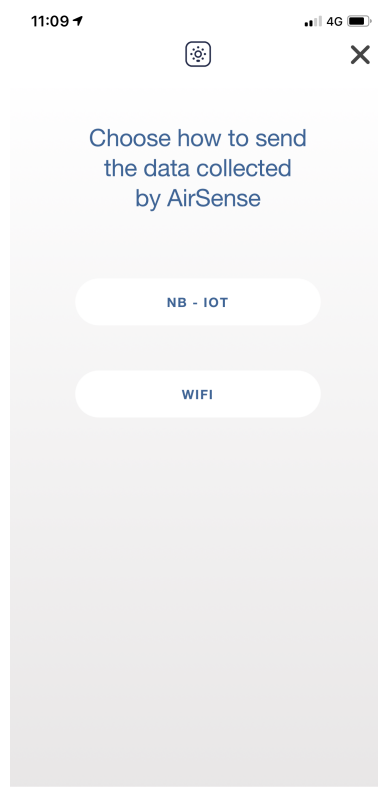


Αποτέλεσμα: Ο αισθητήρας έχει πλέον συνδεθεί με την εφαρμογή.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με την τοποθεσία, η μέθοδος συλλογής δεδομένων μπορεί να είναι είτε NB-IoT είτε WiFi. Η λειτουργία NB-IoT δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες.

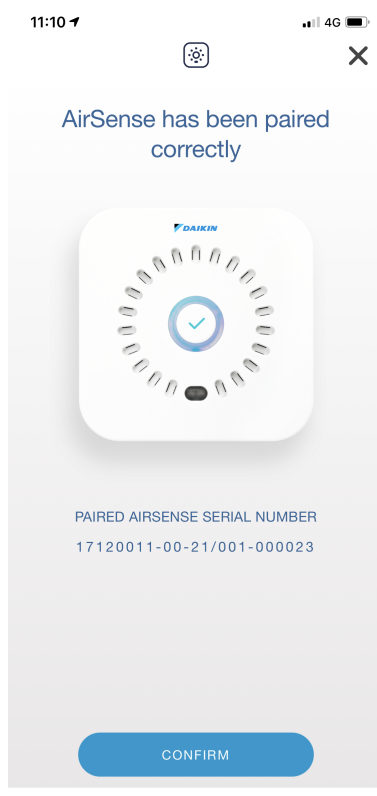

6 Ανάθεση ενός χώρου εγκατάστασης στον αισθητήρα.

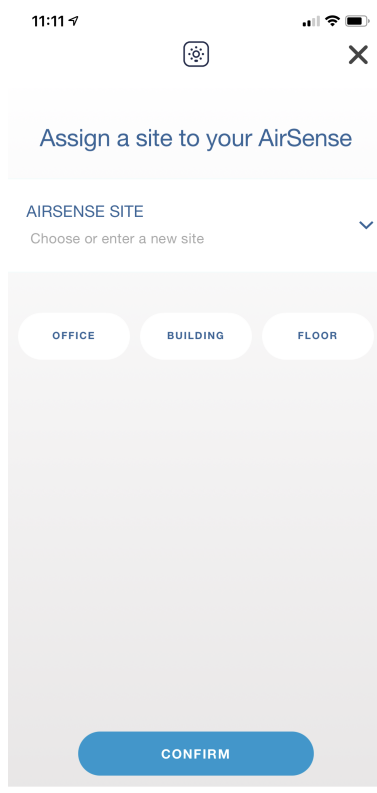

7 Δώστε όνομα στον αισθητήρα σας. Σημειώστε ότι το όνομα που εισάγεται εδώ είναι το όνομα του αισθητήρα που θα φαίνεται στην υπηρεσία Daikin Cloud Service.

11:11

Define a name for you AirSense

AIRSENSE NAME

Choose or enter new name

ROOM Meeting room OPEN SPACE

CONFIRM

- 8 Στο παράθυρο περιήγησης της υπηρεσίας Daikin Cloud Service, επιλέξτε Sites (Χώροι) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι χώροι εγκατάστασης που είναι διαθέσιμοι τη δεδομένη στιγμή.

- 9 Εντοπίστε τον χώρο εγκατάστασης και σημειώστε ή απομνημονεύστε τον αριθμό ID (Κωδικός) στη στήλη (a).


Administration > SITES

Technical Payment


ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54	
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0	

a b

- 10 Επιστρέψτε στην εφαρμογή Daikin AirSense και εισαγάγετε τον κωδικό αριθμό (a) από το προηγούμενο βήμα ως τον Κωδικό εγκατάστασης (σε αυτή την περίπτωση, ο ID (Κωδικός) χώρου εγκατάστασης είναι "1").

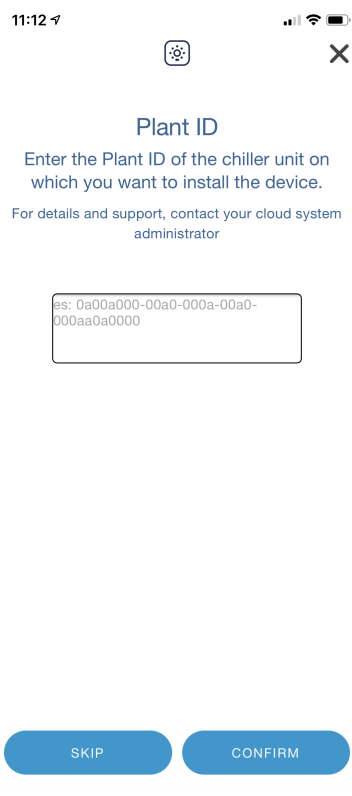

- 11** Δημιουργήστε ή επιλέξτε μια ομάδα για τον αισθητήρα σας.

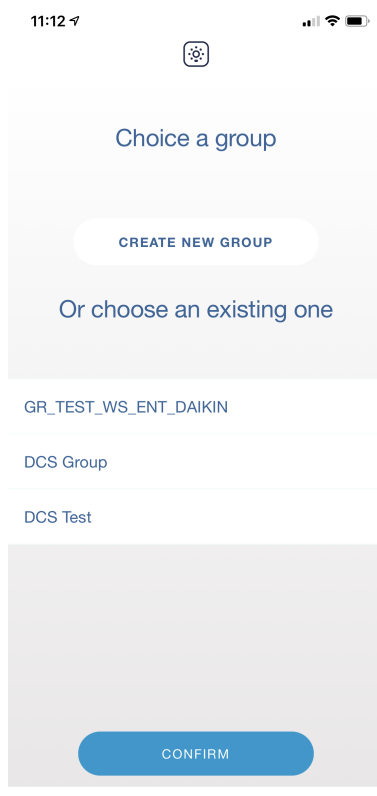

- 12** Επιλέξτε την υπηρεσία Daikin Cloud Service ως την πλατφόρμα οπτικοποίησης δεδομένων.

11:12

Choose the platform
for data visualization

☐ only on Caelum

or Caelum + one of the following:

☐ Daikin On Site

☒ Daikin Cloud Service ✓

Choose Daikin on Site or Daikin Cloud Service is
mandatory for services and integration with one of
these cloud platform

CONFIRM

- 13** Στην υπηρεσία Daikin Cloud Service, κάντε κλικ στο μολύβι (b) δίπλα στον χώρο εγκατάστασης με τον οποίο θέλετε να συνδέσετε έναν αισθητήρα.

Administration > SITES

								Technical	Payment
ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit		
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54			
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0			


- 14** Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα IEQ sensors (Αισθητήρες IEQ) (c).

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
No sensors have been paired with this site.				

Add sensor to site

- 15** Επιλέξτε Add sensor to site (Προσθήκη αισθητήρα σε χώρο) (d).
- Αποτέλεσμα:** Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο μενού (e).

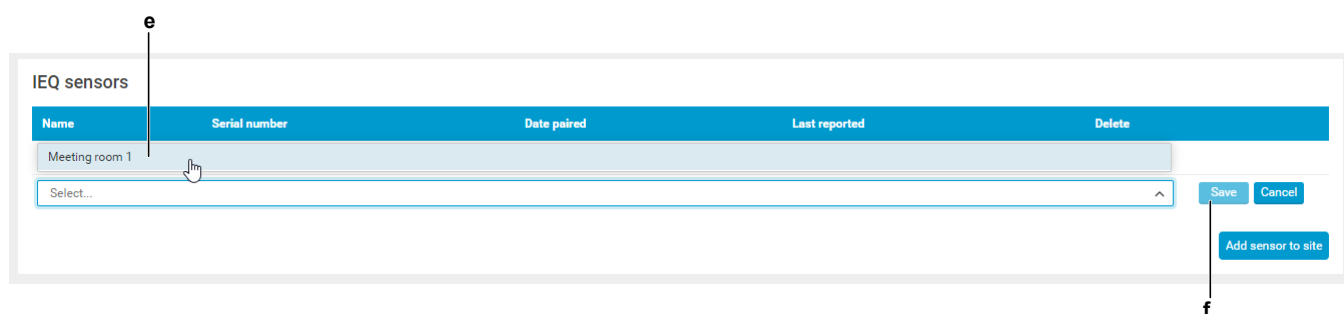


16 Επιλέξτε τον αισθητήρα χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού (e).

17 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) (f).

Αποτέλεσμα: Ο αισθητήρας αναγράφεται στην περιοχή IEQ sensors (Αισθητήρες IEQ). Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στη λίστα.

Για να αποσυνδέσετε έναν αισθητήρα IEQ από έναν χώρο εγκατάστασης

- 1 Στην περιοχή IEQ sensors (Αισθητήρες IEQ) (b), κάντε κλικ στο κόκκινο X (g) δίπλα από τον αισθητήρα για να τον αποσυνδέσετε.

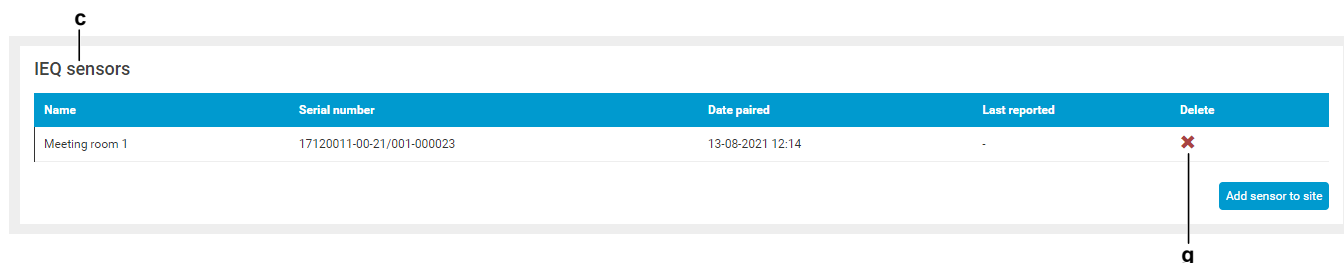

Αποτέλεσμα: Ο αισθητήρας δεν είναι πλέον συνδεδεμένος με τον χώρο εγκατάστασης.

Για να συνδέσετε εκ νέου έναν αισθητήρα IEQ που έχει ήδη συνδεθεί (επαναφορά στη λειτουργία διαμόρφωσης)

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας του αισθητήρα για 6 δευτερόλεπτα για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ εντελώς τον αισθητήρα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας του αισθητήρα μέχρι να ακούσετε 3 ήχους.


Αποτέλεσμα: Ο αισθητήρας εμφανίζει ένα μπλε φως, ακολουθούμενο από πράσινο φως και, στη συνέχεια, αρχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε δευτερόλεπτο. Ο αισθητήρας βρίσκεται πλέον σε λειτουργία διαμόρφωσης και είναι έτοιμος να συνδεθεί ξανά.

4.17 Για να διαχειριστείτε ζώνες

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις μονάδες ώστε να κάνετε την εγκατάσταση στο cloud να αντιστοιχεί με την πραγματική διαμόρφωση. Για να το κάνει αυτό, η Daikin Cloud Service χρησιμοποιεί ζώνες.


- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Zones (Ζώνες) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχουσες ζώνες των επιλεγμένων χώρων εγκατάστασης.

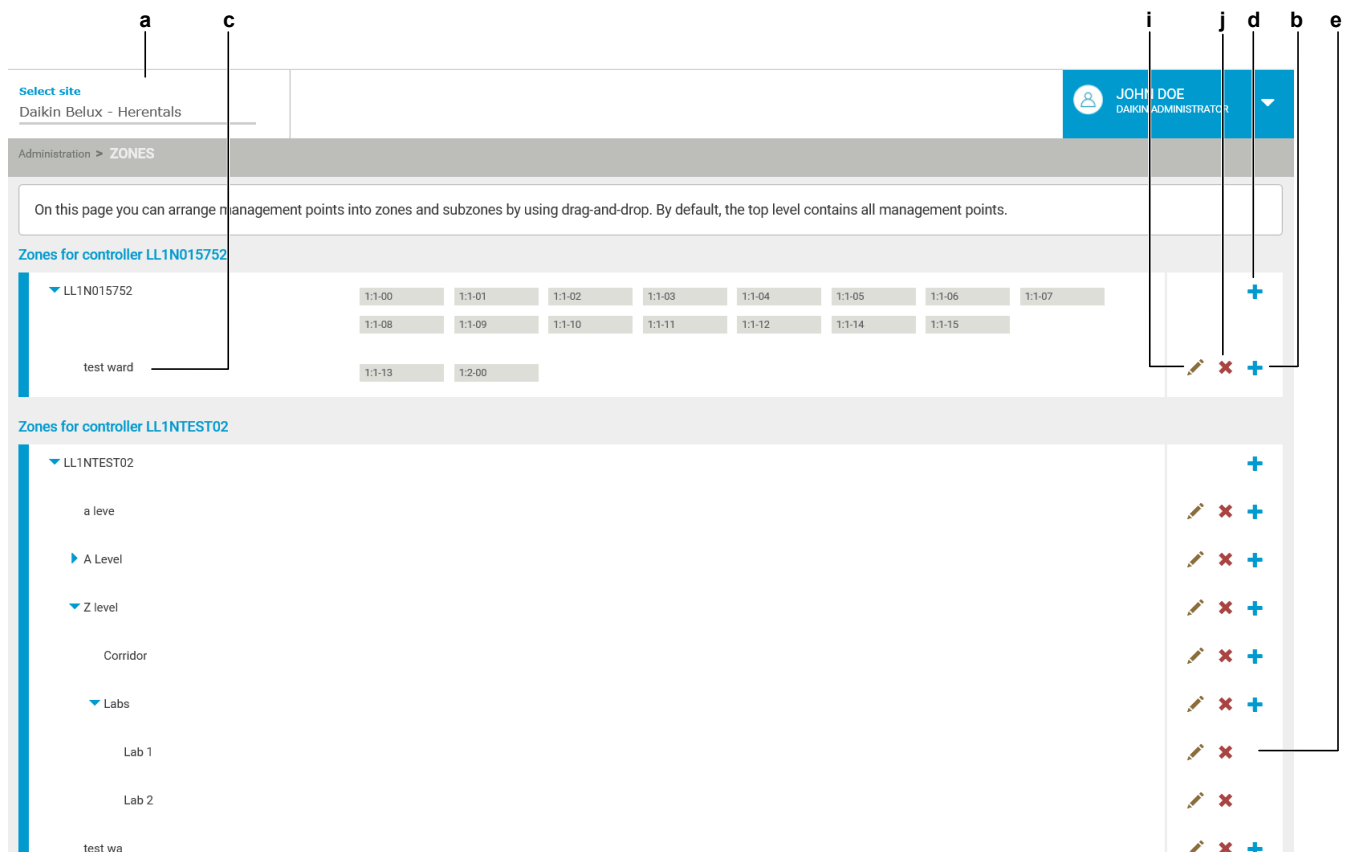


- 2 Από τον επιλογέα χώρων εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης (a) του οποίου τις ζώνες θέλετε να διαχειριστείτε.
- 3 Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί συν (b) αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα ζώνη σε μια υπάρχουσα ζώνη (c) ή σε επίπεδο χώρου εγκατάστασης (d).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα πεδίο που σας επιτρέπει να εισαγάγετε το όνομα της ζώνης.

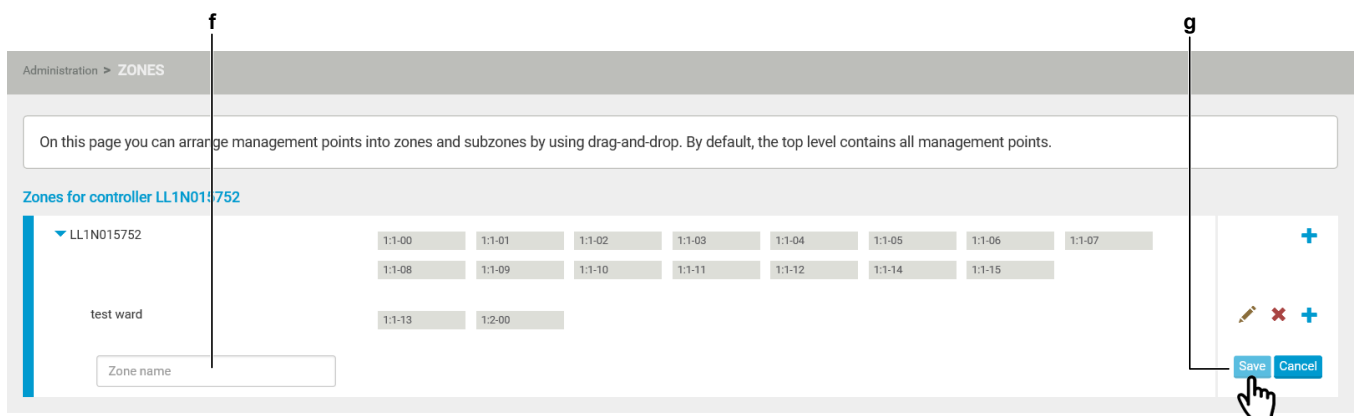

- 4 Συμπληρώστε το όνομα της ζώνης (f) και επιλέξτε Save (Αποθήκευση) (g).

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έως 3 επίπεδα ζωνών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει μπλε κουμπί συν στο κατώτατο επίπεδο στο στιγμιότυπο οθόνης (e).

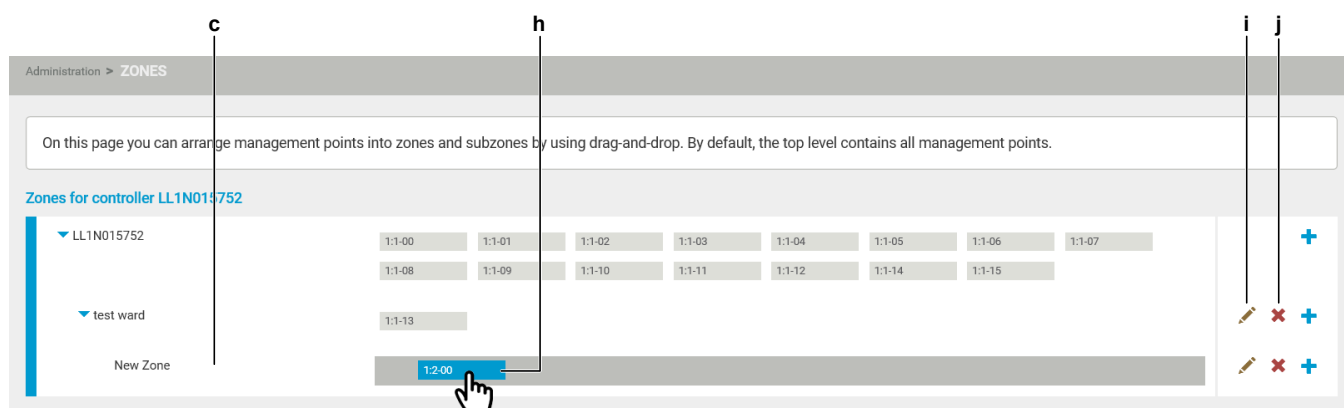

- 5 Μεταφέρετε και αποθέστε μονάδες (h) στη σωστή ζώνη (c).
- 6 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (i) για να επεξεργαστείτε μια ζώνη. Αυτό σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε μόνο το όνομα της ζώνης.
- 7 Κάντε κλικ στο κόκκινο εικονίδιο X (j) για να διαγράψετε μια ζώνη. Αν διαγράψετε μια ζώνη που περιέχει μονάδες, οι μονάδες μετακινούνται στο κορυφαίο επίπεδο.

4.18 Για να διαχειριστείτε εσωτερικές μονάδες

Η υπηρεσία Daikin Cloud Service σας επιτρέπει να βλέπετε τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές μονάδες.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες της εσωτερικής μονάδας, ανατρέξτε στην ενότητα ["4.3 Σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εξοπλισμού"](#) [► 20].

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εσωτερικές μονάδες συνδέονται αυτόματα με τα σωστά δεδομένα σημείου διαχείρισης.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LI1NTEST18	75	workshop 1	FXYP40K	Test unit 1	39	Mercator 1
LI1NTEST18	76	Workshop 2	FXYP40K	Test unit 1	40	Mercator 2
LI1NTEST18	77	Mercator 1	FXYM32K	Test unit 1	41	Copernicus
LI1NTEST18	78	Mercator 2	FXYM32K	Test unit 1	42	Practice 4
LI1NTEST18	80	landscape 6	FXYS63K	Test unit 2	7	Galileo
LI1NTEST18	81	landscape 7	FXYS63K	Test unit 2	8	Nobel 1
LI1NTEST18	82	Landscape8	FXYS63K	Test unit 2	9	Nobel 2
LI1NTEST18	84	Archimedes	FXYM80K	test unit 3	10	Archimedes
LI1NTEST18	85	Newton	FXYM32K	test unit 3	12	Union room
LI1NTEST18	86	LBC room	FXYM40K	test unit 3	11	Newton
LI1NTEST18	88	landscape1	FXYS80K	Test unit 4	2	Pascal

1 - 15 of 51 items

Αν κάποια μονάδα δεν συνδεθεί αυτόματα, μπορείτε να τη συνδέσετε μη αυτόματα με τα σωστά δεδομένα σημείου διαχείρισης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Μερικές μονάδες χρειάζεται να συνδεθούν μη αυτόματα προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή προβολή των δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από άτομο που διαθέτει ρόλο τεχνικού εγκατάστασης ή ανώτερο (διαχειριστής ή συνεργάτης της Daikin).

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Indoor units (Εσωτερικές μονάδες) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι εσωτερικές μονάδες που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη στιγμή.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LL1N015752	56	10	FXYS40K	VRV 1	10	1:1-00
LL1N015752	57	9	FXYS25K	VRV 1	9	1:1-01
LL1N015752	58	11	FXYF32K	VRV 1	11	None
LL1N015752	59	7	FXYF32K	VRV 1	7	None
LL1N015752	60	4	FXYF40K	VRV 1	4	1:1-00
LL1N015752	61	3	FXYF50K	VRV 1	3	1:1-01
LL1N015752	62	2	FXYF32K	VRV 1	2	1:1-02
LL1N015752	63	6	FXYF40K	VRV 1	6	1:1-03
LL1N015752	64	8	FXYF40K	VRV 1	8	1:1-04
LL1N015752	65	5	FXYF32K	VRV 1	5	1:1-05
						...
						None
						None

1 - 15 of 17 items

- 2 Για να εκχωρήσετε ένα Management point name (Όνομα σημείου διαχείρισης) σε μια εσωτερική μονάδα, επιλέξτε τη από την αναπτυσσόμενη λίστα (α). Δεν είναι απαραίτητη η αποθήκευση των πληροφοριών. Η ανάθεση ενός Management point name (Όνομα σημείου διαχείρισης) διατηρείται αυτόματα.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν επιλέξετε το Management point name (Όνομα σημείου διαχείρισης) μιας άλλης εσωτερικής μονάδας που έχει ήδη ανατεθεί, δεν θα λάβετε σχετική ειδοποίηση. Το Management point name (Όνομα σημείου διαχείρισης) της άλλης εσωτερικής μονάδας θα οριστεί ξανά σε None (Καμία).

4.19 Για να διαχειριστείτε εξωτερικές μονάδες

Η Daikin Cloud Service σας επιτρέπει να βλέπετε τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές μονάδες. Μπορείτε να δώσετε στις μονάδες μια φιλική ονομασία και να ορίσετε ένα εμβαδόν (σε m²).

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Outdoor units (Εξωτερικές μονάδες) κάτω από την επιλογή Administration (Διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι τρέχουσες διαθέσιμες εξωτερικές μονάδες.

Administration > OUTDOOR UNITS

Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002		0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 2 Για να επεξεργαστείτε μια εξωτερική μονάδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (a).

Αποτέλεσμα: Τα πεδία Name (Όνομα) (b) και Area (m²) (Επιφάνεια (m²)) (c) γίνονται επεξεργάσιμα. Η επεξεργασία των πεδίων Area (m²) (Επιφάνεια (m²)) επηρεάζει τα γραφήματα kWh/m² στην ενότητα διαχείρισης ενέργειας. Δείτε την ενότητα "4.9 Για να συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας της εξωτερικής μονάδας" [▶ 55].

Administration > OUTDOOR UNITS

Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Friendly name	0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 3 Επεξεργαστείτε την εξωτερική μονάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
4 Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο του δίσκου (d).

4.20 Για να διαχειριστείτε αισθητήρες

Η υπηρεσία Daikin Cloud Service σας επιτρέπει να συμβουλευέστε τις διαθέσιμες πληροφορίες στους IEQ sensors (Αισθητήρες IEQ) που είναι συνδεδεμένοι με έναν χώρο εγκατάστασης.

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Sensors (Αισθητήρες) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια επισκόπηση των αισθητήρων IEQ sensors (Αισθητήρες IEQ).

Administration > SENSORS

					General	Global	Air quality	Environmental comfort	Electrosmog
Site	Sensor name	Status	Value	Power	Battery	Serial number	Model		
Daikin Gent Office	Office Sensor 1	Good	71	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 2	Good	70	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 3	Good	78	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 4	Warning	60	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 5	Critical	50	On	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 6	Off	53	Off	Good	17120003-00-000000-	AircarePRO+		

- 2 Χρησιμοποιήστε τις αναπτυσσόμενες λίστες (a) για να φιλτράρετε τους αισθητήρες βάσει Site (Χώρος) ή Status (Κατάσταση).
- 3 Στα πεδία χωρίς αναπτυσσόμενες λίστες (b), φιλτράρετε πληκτρολογώντας μια τιμή (π.χ. Sensor name (Όνομα αισθητήρα)).
- 4 Για να εμφανίσετε ορισμένες πληροφορίες αισθητήρων απευθείας σε αυτήν τη σελίδα επισκόπησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο της κατακόρυφης έλλειψης (c).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα που παρουσιάζει όλες τις άλλες ετικέτες πληροφοριών αισθητήρων.

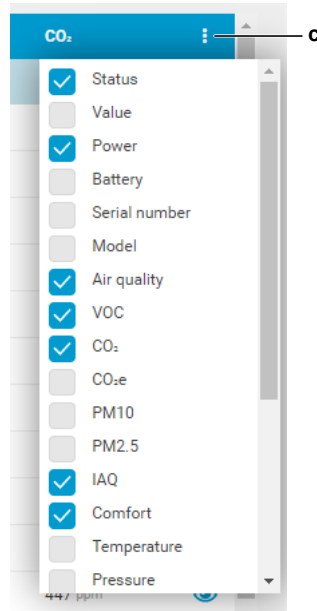

- 5 Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο παράθυρο επισκόπησης.
- 6 Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε κουμπιά επάνω δεξιά (d) για να εμφανίσετε πιο λεπτομερείς τιμές για μια συγκεκριμένη κατηγορία παραμέτρων (π.χ. Air quality (Ποιότητα αέρα)).
- 7 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ματιού (e) ενός αισθητήρα για να εμφανίσετε μια λεπτομερή προβολή αυτού του αισθητήρα.
- 8 Επιλέξτε Edit threshold (Επεξεργασία οριακής τιμής) (f) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας.

Sensor 1

Warning 85 ●
Critical 60 ●

Site

Daikin Gent Office

Battery

Good

Sensor name

Sensor 1

Serial number

17120003-00-000000-000001

Status

Good

Model

AircarePRO+

Power

On

Edit threshold

AIR QUALITY

Warning 85 ●
Critical 75 ●

	VOC 283 ppb	CO ₂ 445 ppm	CO ₂ e 1112 ppm	PM 10 36 µg/m ³	PM 2.5 23 µg/m ³	IAQ 146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

COMFORT

Warning 85 ●
Critical 60 ●

	Temp 23 °C	Pressure 801 mbar	Brightness 51 lux	Humidity 66 RH%	Sound 71 dB
Warning	26	1100	120000	Low 40 60 High	60
Critical	30	1100	120000	Low 30 70 High	70

ELECTROSMOG

Warning 85 ●
Critical 60 ●

	Elect. HF 1 V/m	Elect. LF 188 nT	Wifi Lev. -75 dBm	Wifi N. 4
Warning	3	3000	-20	30
Critical	6	10000	-10	35

- 9 Ρυθμίστε τις τιμές ορίου για κάθε παράμετρο πληκτρολογώντας την τιμή ή χρησιμοποιώντας τα βέλη που εμφανίζονται όταν επιλέγεται ένα πεδίο ορίου.

The screenshot displays the Daikin cloud service interface. On the left, a circular gauge shows a value of 97. Below it, 'Warning' is set to 85 and 'Critical' to 60. The main settings area includes: Site (Daikin Gent Office), Sensor name (Sensor 1), Status (Good), and Power (On). On the right, a table shows sensor details: Battery (Good), Serial number (17120003-00-000000-000001), and Model (AircarePRO+). Below this table are three buttons: 'Cancel' (labeled 'h'), 'Reset to defaults' (labeled 'i'), and 'Save' (labeled 'g'). At the bottom, the 'AIR QUALITY' section shows a gauge with a value of 99 and a table of current and limit values for various pollutants.

	VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
Current	283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m³	23 µg/m³	146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

- 10** Επιλέξτε Save (Αποθήκευση) (g) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή επιλέξτε Cancel (Ακυρώ) (h) για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας και να απορρίψετε τυχόν αλλαγές σε εκκρεμότητα. Η επιλογή Reset to defaults (Επαναφορά σε προεπιλογές) (i) επαναφέρει όλες τις τιμές ορίου στις προεπιλεγμένες τιμές.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι τιμές ορίου δεν μπορούν να περιέχουν δεκαδικά ψηφία και πρέπει να εισάγονται ως ακέραιοι αριθμοί. Κατά τη ρύθμιση των τιμών ορίου για οποιαδήποτε από τις παραμέτρους, η τιμή ορίου Warning (Προειδοποίηση) δεν μπορεί επίσης ποτέ να υπερβαίνει την τιμή ορίου Critical (Κρίσιμη).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από προεπιλογή, αυτή η ενότητα είναι προσβάσιμη μόνο για διαχειριστές χώρων εγκατάστασης και ανώτερους ρόλους. Οι τιμές κρίσιμου ορίου μπορούν να καθορίζονται μόνο από διαχειριστές χώρου εγκατάστασης ή ανώτερους ρόλους.

4.21 Για να κάνετε διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος

Η σελίδα Electric meter configuration (Διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος) περιέχει μια λίστα των τηλεχειριστηρίων που είναι συσχετισμένα με τον ενεργό χώρο εγκατάστασης και τους συνδεδεμένους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτή την οθόνη, ορίζετε τη στήλη Energy consumption type (Τύπος κατανάλωσης ενέργειας) σε HVAC system (Σύστημα HVAC) (Θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός) ή σε non-HVAC system (Σύστημα μη HVAC).

- 1** Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Electric meter configuration (Διαμόρφωση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος) στην περιοχή Administration (Διαχείριση).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	non-HVAC system	

- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού (a).

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται η αναπτυσσόμενη λίστα Energy consumption type (Τύπος κατανάλωσης ενέργειας).

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_1	3	non-HVAC system HVAC system non-HVAC sy	

- 3 Επιλέξτε τον τύπο κατανάλωσης ενέργειας από την αναπτυσσόμενη λίστα Energy consumption type (Τύπος κατανάλωσης ενέργειας).

- 4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του δίσκου (b).

Αποτέλεσμα: Ορίζεται ο Energy consumption type (Τύπος κατανάλωσης ενέργειας) στο νέο σύστημα.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	HVAC system	

4.22 Σχετικά με τα απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ως προεπιλογή, η ενότητα Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία) μπορεί να προβάλλεται μόνο από συνεργάτες και χρήστες με προφίλ με ανώτερα δικαιώματα. Οι διαχειριστές χώρου εγκατάστασης και οι τεχνικοί εγκατάστασης μπορούν να εξασφαλίσουν αυτές τις λειτουργίες αγοράζοντας πακέτο A + B.

4.22.1 Για να διαχειριστείτε το ιστορικό συναγεργμών

Το ιστορικό συναγεργμών προσφέρει μια επισκόπηση όλων των ειδοποιήσεων και σφαλμάτων που έχουν σημειωθεί στους διαθέσιμους χώρους εγκατάστασης.

Τα τηλεχειριστήρια παρακολουθούν διαρκώς τις μονάδες στους χώρους εγκατάστασης. Ανιχνεύουν συναγεργμούς (όπως συναγεργμούς υγρασίας) και τους μεταδίδουν στο cloud σε τακτά διαστήματα (για παράδειγμα, κάθε 2 ώρες, για

όσο διάστημα δεν υπάρχει ανταπόκριση στον συναγερμό). Αν οποιοσδήποτε αισθητήρας IEQ έχει συνδεθεί με οποιονδήποτε από τους χώρους σας, θα μεταδίδονται και οι αντίστοιχες προειδοποιήσεις.

Οι συναγερμοί εισάγονται στο σύστημα πάντα με κατάσταση Open (Ανοικτή).

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Alarm history (Ιστορικό συναγερμών) στην περιοχή Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια επισκόπηση των συναγερμών στους χώρους εγκατάστασης.

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	1
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1

Αυτό το παράθυρο παρέχει πολλές επιλογές φιλτραρίσματος και ταξινόμησης και έχει 2 διαφορετικές προβολές:


- Η ομαδοποιημένη προβολή (a) παρέχει μια καθαρή εικόνα επισκόπησης. Οι συναγερμοί ομαδοποιούνται βάσει του Alarm code (Κωδικός συναγερμού). Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος εγκατάστασης και η μονάδα είναι ίδια, αλλά υπάρχουν πολλές εμφανίσεις (b). Ο αριθμός στη στήλη Occurrences (Εμφανίσεις) παρουσιάζει το πλήθος ιδίων συναγερμών.
 - Η επίπεδη προβολή (c) παρουσιάζει όλους τους συναγερμούς χωριστά.
- 2 Για να αλλάξετε την περίοδο για την οποία θέλετε να βλέπετε συναγερμούς, τροποποιήστε την ημερομηνία From (Από) ή To (Έως) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (d).
 - 3 Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα στην κορυφή του πίνακα για να εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες.
 - 4 Για να προβάλλονται μόνο συγκεκριμένοι χώροι εγκατάστασης, τύποι συναγερμού ή καταστάσεις εργασιών, επιλέξτε μια τιμή από τις αναπτυσσόμενες λίστες (π.χ. για να προβάλλονται μόνο ειδοποιήσεις αισθητήρων για έναν συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης).

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή θα εμφανίζει μόνο τους συναγερμούς που αντιστοιχούν στην(ις) τιμή(ές).

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1


- 5 Για να καταργήσετε ξανά το φίλτρο, κάντε κλικ στο μικρό X στην αναπτυσσόμενη λίστα (e).
- 6 Στα πεδία χωρίς αναπτυσσόμενη λίστα, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε μια τιμή (π.χ. πεδίο Alarm code (Κωδικός συναγερμού)).

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή θα εμφανίζει μόνο τους συναγερμούς που αντιστοιχούν στην(ις) τιμή(ές).

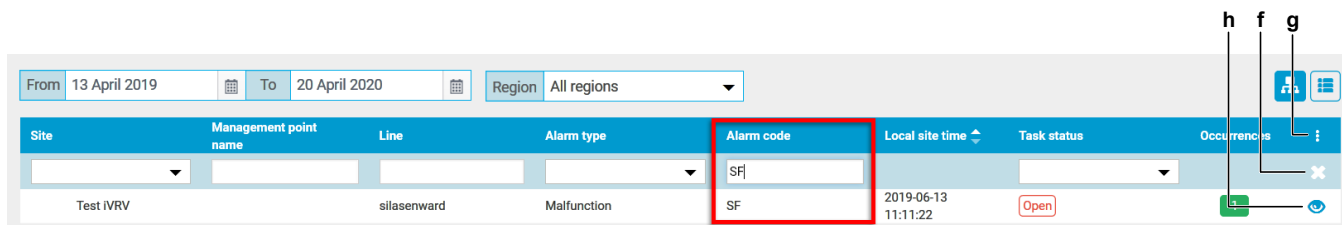


- 7 Για να απαλείψετε όλα τα φίλτρα, κάντε κλικ στο λευκό X στα δεξιά (f).
- 8 Για να εμφανίσετε ορισμένες πληροφορίες συναγερμού απευθείας σε αυτήν τη σελίδα επισκόπησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο της κατακόρυφης έλλειψης (g).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα που παρουσιάζει όλες τις άλλες ετικέτες πληροφοριών συναγερμού.

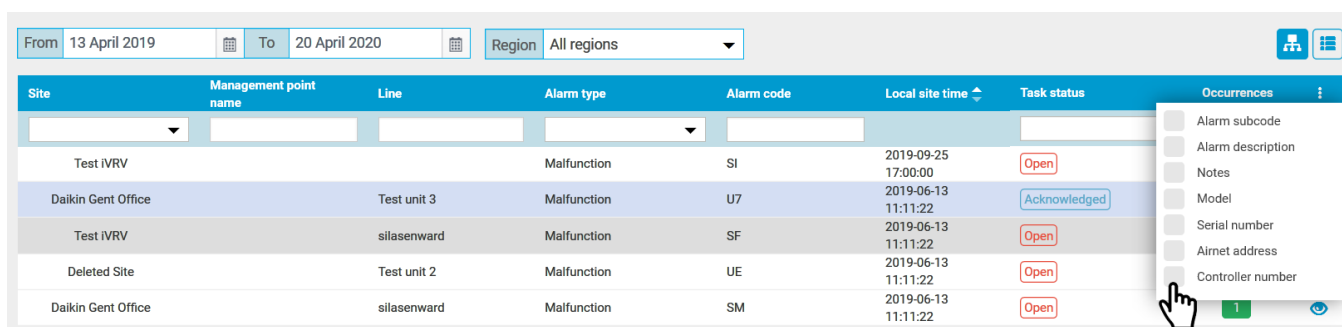

- 9 Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο παράθυρο επισκόπησης.
- 10 Για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες ενός συναγερμού ή αισθητήρα σε 1 παράθυρο, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ματιού (h) στα δεξιά της αντίστοιχης γραμμής.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

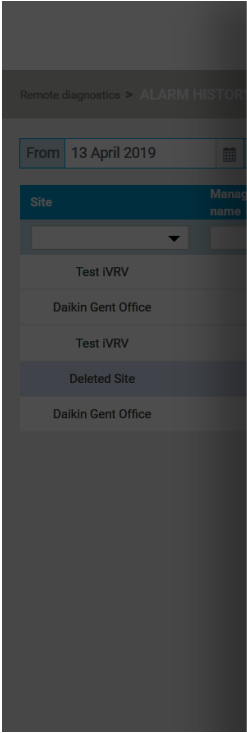

Alarm details

Site Deleted Site

Management point name Not applicable

Line Test unit 2

Alarm type Malfunction

Alarm code UE

Alarm subcode

Alarm description Centralized controller

Local site time 2019-06-13 11:11:22

Model FXYS63K

Serial number 007

Airnet address 7

Controller number LL1NTEST12

Notes

Task status Open Acknowledged Closed

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	Download
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	Download

Σε αυτό το παράθυρο Alarm details (Λεπτομέρειες συναγερμού) μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση (i) της εργασίας (Open (Ανοικτή)/Acknowledged (Επιβεβαιωμένος)/Closed (Κλειστή)) και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για κάθε εμφάνιση συναγερμού.

Στην περιοχή History buildup (Σχηματισμός ιστορικού) (j) μπορείτε να δείτε πότε μεταδόθηκε για πρώτη φορά ο συναγερμός από το τηλεχειριστήριο. Φυσικά, το τηλεχειριστήριο θα σταματήσει να μεταδίδει τον συναγερμό μόνο όταν αυτός αντιμετωπιστεί στη μονάδα, όχι όταν αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας σε Acknowledged (Επιβεβαιωμένος) ή Closed (Κλειστή) στην εφαρμογή.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ανεξάρτητα από την εμφάνιση του συναγερμού που επιλέγετε στη λίστα, το κλείσιμο θα επηρεάζει πάντα μόνο την τελευταία εμφάνιση του συναγερμού που μεταδόθηκε.

Αν κλείσετε έναν συναγερμό πριν επιλυθεί στη μονάδα, θα γίνει εκκίνηση νέου συναγερμού στη σελίδα Alarm history (Ιστορικό συναγερμών), παρόλο που θα πρόκειται για τον ίδιο συναγερμό.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ξεχάσετε να κλείσετε έναν συναγερμό που έχετε επιβεβαιώσει (και επιλύσει τεχνικά), διαφορετικά δεν θα μπορείτε πλέον να λάβετε email σε περίπτωση μεταγενέστερης επανεμφάνισης του ίδιου ακριβώς συναγερμού στην ίδια μονάδα.

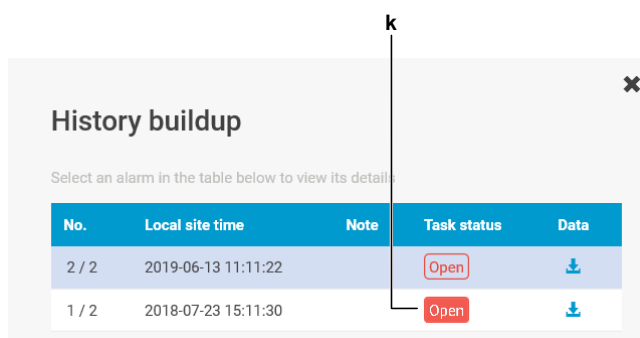

Μπορείτε να ανοίξετε ξανά επιβεβαιωμένους και κλεισμένους συναγερμούς ή ακόμα και να επισημάνετε χειροκίνητα συναγερμούς ως ανοικτούς: σε αυτή την περίπτωση, το κουμπί Open (Ανοικτή) (k) είναι όλο έγχρωμο.

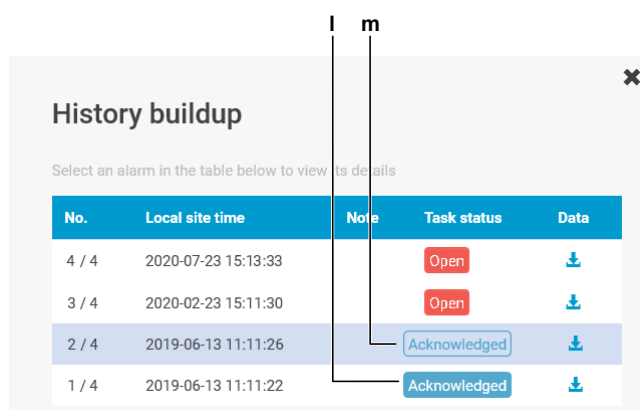

Υπάρχουν επίσης 2 χρωματικά μοτίβα για τα κουμπιά Acknowledged (Επιβεβαιωμένος) και Open (Ανοικτή):

- Τα συμβάντα συναγερμού που έχουν επισημανθεί χειροκίνητα (l) είναι χρωματιστά.
- Οι συναγερμοί που επιβεβαιώνονται αυτόματα μετά από τη χειροκίνητη επιβεβαίωση ενός προηγούμενου συναγερμού (m) έχουν μόνο περίγραμμα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να στέλνει εμφανίσεις όσο δεν επιλύεται τεχνικά το σφάλμα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ειδοποιήσεις αισθητήρων των αισθητήρων IEQ επισημαίνονται ΠΑΝΤΑ ως κλειστοί.

Οι χρήστες που έχουν αντιστοιχηθεί σε έναν χώρο εγκατάστασης θα λαβαίνουν ένα email κάθε φορά που το τηλεχειριστήριο μεταδίδει έναν ανοικτό συναγερμό. Με την επιβεβαίωση, ο χρήστης δεν θα λαβαίνει πλέον email σχετικά με τον συγκεκριμένο συναγερμό. Λογικά, τώρα θα σταλεί επιτόπου ένα τεχνικός. Αλλά, μέχρι να φτάσει και να αναλάβει δράση, ο συναγερμός θα εμφανίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένος συναγερμός.

4.22.2 Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εσωτερικής μονάδας

Η οθόνη Indoor unit analysis (Ανάλυση εσωτερικής μονάδας) εμφανίζει τα δεδομένα λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων. Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη των ωριαίων δεδομένων λειτουργίας για κάθε εσωτερική μονάδα.

- 1 Από τον επιλογέα χώρου εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο θέλετε να εκτελεστεί η ανάλυση εσωτερικών μονάδων.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Indoor unit analysis (Ανάλυση εσωτερικής μονάδας) στην περιοχή Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια εικόνα επισκόπησης των εσωτερικών μονάδων στον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης.

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)
silasenward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21
silasenward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27
silasenward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27

Download table as an Excel file

3 items

Αυτό το παράθυρο παρέχει πολλές επιλογές φιλτραρίσματος και ταξινόμησης.

- 3 Για να αλλάξετε την περίοδο για την οποία θέλετε να βλέπετε πληροφορίες εσωτερικών μονάδων, τροποποιήστε τον Month (Μήνας) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (a).
- 4 Απλώς πληκτρολογήστε μια τιμή στα φίλτρα στην κορυφή του πίνακα για να εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή θα εμφανίζει μόνο τις εσωτερικές μονάδες που αντιστοιχούν σε εκείνη την τιμή.

- 5 Για να απαλείψετε όλα τα φίλτρα, κάντε κλικ στο λευκό X (b).
- 6 Για να εμφανίσετε ορισμένες πληροφορίες εσωτερικών μονάδων απευθείας σε αυτήν τη σελίδα επισκόπησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο της κατακόρυφης έλλειψης (c).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα που παρουσιάζει όλες τις άλλες ετικέτες πληροφοριών εσωτερικών μονάδων.

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)	Controller number	Airnet address
silasenward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21	LL1NTEST01	
silasenward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	
silasenward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	

Download table as an Excel file

3 items


- 7 Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο παράθυρο επισκόπησης.
- 8 Για να πραγματοποιήσετε λήψη ωριαίων δεδομένων λειτουργίας για αυτήν τη μονάδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης (d) στα δεξιά της γραμμής μιας εσωτερικής μονάδας.
- 9 Για να πραγματοποιήσετε λήψη ολόκληρου του πίνακα σε μορφή αρχείου Microsoft Excel, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (e) στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.

4.22.3 Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση εξωτερικής μονάδας

Η οθόνη Outdoor unit analysis (Ανάλυση εξωτερικών μονάδων) εμφανίζει τα δεδομένα λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων. Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη των ωριαίων δεδομένων λειτουργίας για κάθε εξωτερική μονάδα.


- 1 Από τον επιλογέα χώρου εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο θέλετε να εκτελεστούν οι αναλύσεις εξωτερικών μονάδων.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Outdoor unit analysis (Ανάλυση εξωτερικών μονάδων) στην περιοχή Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια εικόνα επισκόπησης των εξωτερικών μονάδων στον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης.

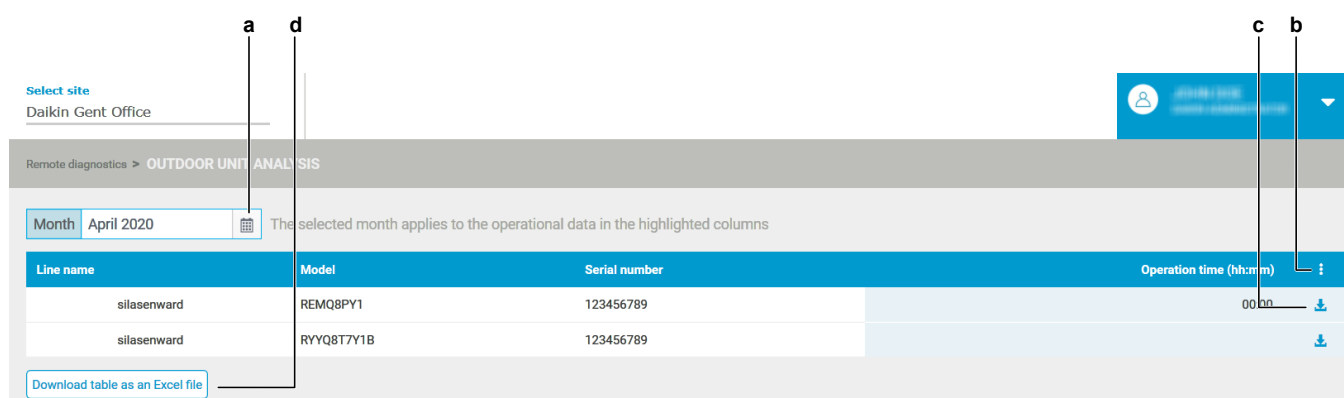

- 3 Για να αλλάξετε την περίοδο για την οποία θέλετε να βλέπετε πληροφορίες εξωτερικών μονάδων, τροποποιήστε τον Month (Μήνας) κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ημερολογίου (a).
- 4 Για να εμφανίσετε ορισμένες πληροφορίες εξωτερικών μονάδων σε αυτήν τη σελίδα επισκόπησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο της κατακόρυφης έλλειψης (b).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα που παρουσιάζει όλες τις άλλες ετικέτες πληροφοριών εξωτερικών μονάδων.

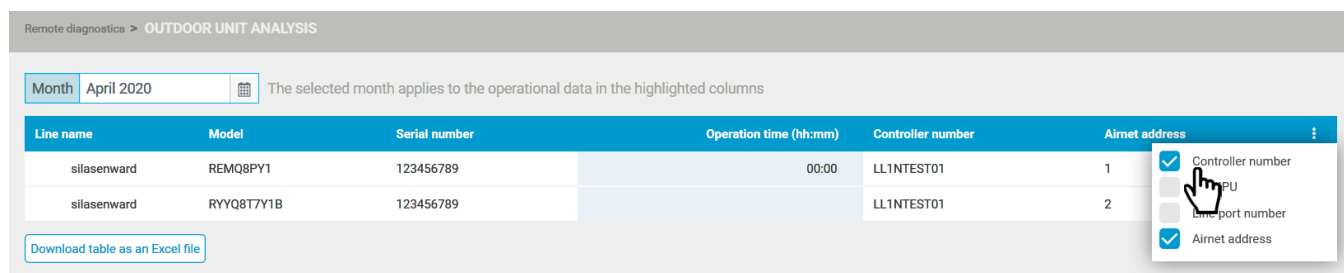

- 5 Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο παράθυρο επισκόπησης.

- 6 Για να πραγματοποιήσετε λήψη ωριαίων δεδομένων λειτουργίας για 1 μονάδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης στα δεξιά (c) μιας γραμμής εξωτερικής μονάδας.
- 7 Για να πραγματοποιήσετε λήψη ολόκληρου του πίνακα σε μορφή αρχείου Microsoft Excel, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (d) στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.

4.22.4 Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση πρόβλεψης

Στη σελίδα Prediction setup (Ρύθμιση πρόβλεψης) μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη βλαβών για τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Από τον επιλογέα χώρου εγκατάστασης, επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο θέλετε να εκτελεστεί η ρύθμιση πρόβλεψης.
- 2 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Prediction setup (Ρύθμιση πρόβλεψης) στην περιοχή Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη ενότητα.

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST02	dummy	Sent		2016-03-25 00:01:08
LL1N015752	dummy	Sent		2015-11-16 13:01:00

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page. The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- 3 Ενεργοποιήστε την πρόβλεψη βλαβών σύροντας το κουμπί εναλλαγής (a) στα δεξιά.

Αποτέλεσμα: Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, στη στήλη Status (Κατάσταση) (b) εμφανίζεται το μήνυμα Ready to send (Έτοιμη για αποστολή). Η ενεργοποίηση της πρόβλεψης βλαβών μπορεί να διαρκέσει έως μία ώρα. Ο αριθμός στη στήλη Status (Κατάσταση) παρουσιάζει το μήνυμα Sent (Απεσταλμένη).

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST21	COLD0001-N15	Ready to send		

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page. The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Αν είναι ενεργοποιημένη η πρόβλεψη βλαβών και το σύστημα προβλέψει τη βλάβη σε μια μονάδα, παράγεται συναγερμός που μπορεί να βρεθεί στη σελίδα Ιστορικού συναγερμών. Δείτε την ενότητα "[4.22.1 Για να διαχειριστείτε το ιστορικό συναγερμών](#)" [► 97].

Εκτός από την εμφάνιση του συναγερμού στη σελίδα Alarm history (Ιστορικό συναγερμών), μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ειδοποίηση email για μελλοντικούς συναγερμούς. Για να λαμβάνετε τέτοια email, αντιστοιχίστε τον εαυτό σας σε έναν χώρο εγκατάστασης που παράγει συναγερμούς.

4.22.5 Για να χρησιμοποιήσετε αναφορές

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για Συνεργάτες Daikin και Διαχειριστές Daikin, αν έχει ενεργοποιηθεί πακέτο B.

- 1 Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Reporting (Αναφορά) στην περιοχή Remote diagnostics (Απομακρυσμένα διαγνωστικά στοιχεία).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη ρυθμίσεων.

Select site
Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals
Daikin Gent Office
Daikin Gent Office 2
Faulty Towers
Guy's
Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit
MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit
°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☒	Friendly name	silasenward (28)

[Download report](#)

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 2 Επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης (a) του οποίου τις αναφορές θέλετε να δείτε.

The screenshot shows the 'REPORTING' page with the following elements and annotations:

- b**: Points to the 'Data interval' section, which has buttons for '1 day' and '1 hour'.
- c**: Points to the 'Time period' section, which includes 'From' and 'To' date pickers.
- d**: Points to the 'Settings' section, which includes 'Date format' (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD), 'Pressure unit' (MPa, kgf/cm², PSI), and 'Temperature unit' (°C, °F).
- e**: Points to the 'Lines to include' table, specifically to the 'Include' checkbox column.
- f**: Points to the 'Download report' button at the bottom right.

Below the table, there is a note: "On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file."

- 3 Ορίστε την επιθυμητή επιλογή Data interval (Διάστημα δεδομένων) (b).
- 4 Ρυθμίστε τα πεδία Time period (Χρονική περίοδος) (c) με μέγιστο όριο το 1 έτος.
- 5 Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές Settings (Ρυθμίσεις) (d).
- 6 Σημειώστε τα κουτιά (e) της ενότητας Lines to include (Γραμμές προς περίληψη).
- 7 Κάντε κλικ στο κουμπί Download report (Λήψη λογισμικού) (f).

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα (g).

This screenshot shows the same 'REPORTING' page as before, but with a file download dialog box open at the bottom. The dialog box contains the following information:


- What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?
- From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be
- Buttons: Open, Save, ^ (up arrow), Cancel, × (close)

Annotations for the dialog box:

- g**: Points to the file name 'report.csv'.
- h**: Points to the 'Save' button.
- f**: Points to the 'Download report' button on the page.


8 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) (h).

Αποτέλεσμα: Το μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης αλλάζει.

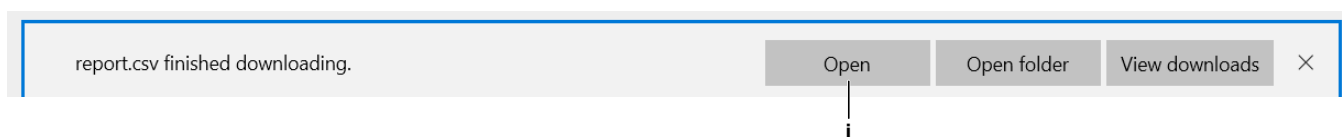

9 Κάντε κλικ στο κουμπί Open (Άνοιγμα) (i).

Αποτέλεσμα: Το αρχείο Excel ανοίγει.

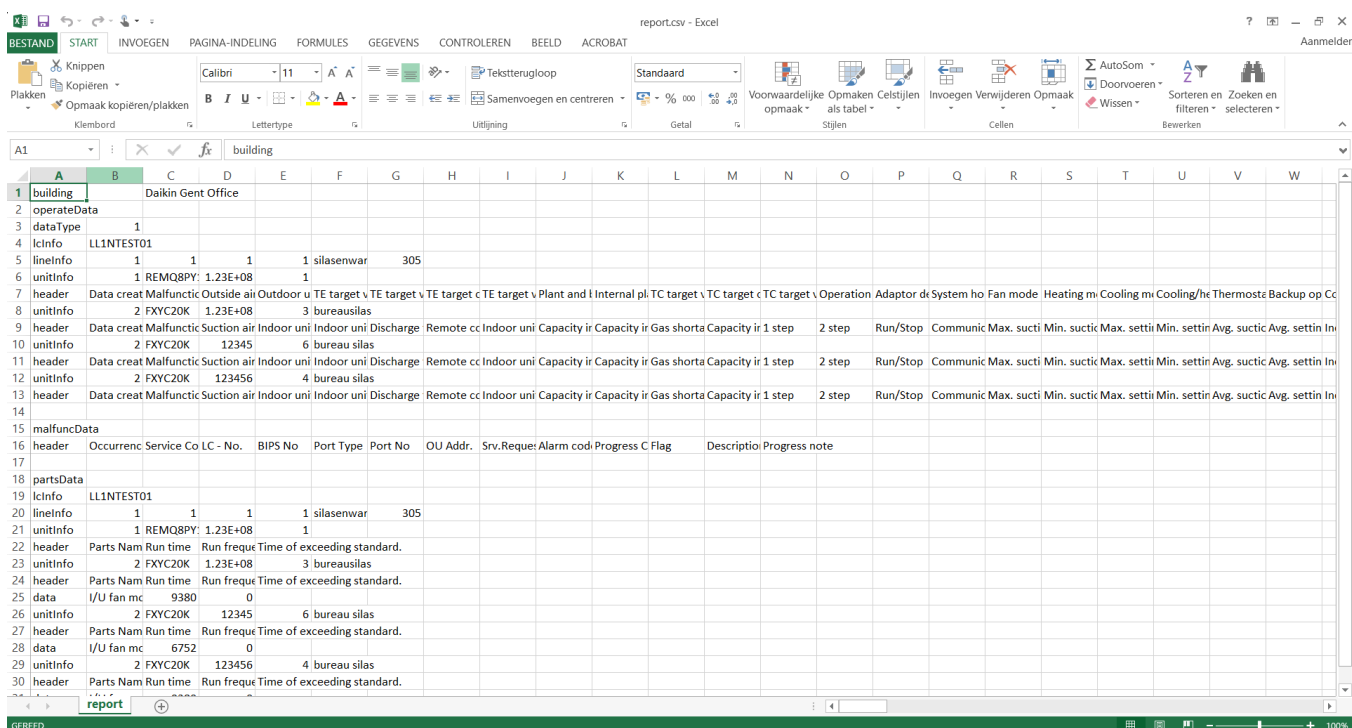

ERC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05