



Οδηγός αναφοράς χρήστη

Διασύνδεση Daikin PMS

Περιεχόμενα

1	Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	2
2	Όροι χρήσης	2
3	Εγκατάσταση	4
3.1	Επισκόπηση συστήματος	4
3.1.1	Περιγραφή συστήματος	4
3.1.2	Παράδειγμα: ενσωμάτωση σε εξωτερικό H/Y	5
3.1.3	Παράδειγμα: ενσωμάτωση στο Vendor Integration Server	6
3.2	Πριν από την εγκατάσταση	6
3.2.1	Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης	6
3.2.2	Για να συμπληρώσετε το φύλλο πληροφοριών	6
3.3	Εγκατάσταση του λογισμικού διασύνδεσης Daikin PMS	7
3.3.1	Συμβατότητα	7
3.3.2	Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό	7
3.3.3	Λειτουργία επίδειξης	7
3.4	Αρχική εγκατάσταση	8
3.4.1	Για να πραγματοποιήσετε την αρχική διαμόρφωση της διασύνδεσης	8
3.4.2	Για να συνδεθείτε	9
3.4.3	Κατάσταση σύνδεσης	9
4	Διαμόρφωση	9
4.1	Ρύθμιση παραμέτρων	9
4.1.1	Προφίλ	9
4.1.2	Τύποι δωματίων	10
4.2	Σύνδεση δωματίων με μονάδες	12
4.2.1	Για να συνδέσετε δωμάτια και μονάδες	12
4.2.2	Για να αφαιρέσετε μια σύνδεση	12
4.3	Δωμάτια	13
4.3.1	Για να αναθέσετε τύπους δωματίου	13
4.4	Διαχείριση χρηστών	13
4.4.1	Για να προσθέσετε χρήστες	13
4.4.2	Για να επεξεργαστείτε χρήστες	14
4.4.3	Για να αφαιρέσετε έναν χρήστη	14
5	Λειτουργία	14
5.1	Πίνακας εργαλείων	14
5.1.1	Επισκόπηση πίνακα εργαλείων	14
5.1.2	Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του δωματίου	15
5.2	Προθέρμανση και πρόψυξη	15
5.2.1	Περιγραφή προθέρμανσης και πρόψυξης	15
5.2.2	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προθέρμανση/πρόψυξη	15
5.3	Έλεγχος διακοπής	16
5.3.1	Για να σταματήσετε τον έλεγχο	16
5.3.2	Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο	16
5.4	Έξοδος από την εφαρμογή	16
6	Εγγραφή και ενεργοποίηση	16
6.1	Αυτόματη ενεργοποίηση	16
6.2	Χειροκίνητη ενεργοποίηση	17
7	Αναβάθμιση λογισμικού	18
8	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας συστήματος	18
	Διασύνδεση Daikin PMS – Φύλλο πληροφοριών	19

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παράκληση:

- Φυλάξτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης για μελλοντική αναφορά.

Στοχευόμενο κοινό

Τελικοί χρήστες

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

Οδηγός αναφοράς χρήστη:

- Λεπτομερείς οδηγίες βήμα-βήμα και γενικά ενημερωτικά στοιχεία για βασική χρήση και χρήση για προχωρημένους
- Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στη διεύθυνση <http://www.daikin.eu>

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον εγκαταστάτη σας.

Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

2 Όροι χρήσης

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση Daikin PMS, πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης:

Διαβάστε προσεκτικά τις προϋποθέσεις χρήσης.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι χρήσης») αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς («Εσείς» ή «Εσάς») και την Daikin Europe N.V., εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium («Daikin»), σχετικά με τη χρήση της διασύνδεσης Daikin PMS («Λογισμικό») και συνιστούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στην Daikin και Εσάς. Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων, όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από Εσάς και, ως εκ τούτου, τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών θα διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, συμφωνείτε να δεσμευέστε από τους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο.

Χρήση του Λογισμικού

Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που περιέχονται στους παρόντες Όρους χρήσης, η Daikin παραχωρεί σε Εσάς μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού σε συσκευές με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα, όπως καθορίζεται από την Daikin, για τους σκοπούς της παρακολούθησης και του ελέγχου του εξοπλισμού Daikin στη χώρα της επιλογής σας, στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).

Οι παρόντες Όροι χρήσης δεν παρέχουν με κανέναν τρόπο, οποιονδήποτε δικαίωμα χρήσης, άλλο από τα προαναφερόμενα. Ειδικότερα, τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η ανα-διάθεση, πώληση, ενοικίαση, υπενοικίαση ή εξαγωγή του Λογισμικού σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση από την Daikin. Εκτός αν παρέχεται ρητή άδεια υπό με τους παρόντες Όρους χρήσης, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάδοση ή διάθεση του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους του, ή η διευκόλυνση οποιουδήποτε τρίτου προς τον σκοπό αυτόν. Απαγορεύεται να υποβάλλετε οποιαδήποτε έκνομη πληροφορία στο Λογισμικό.

Απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού με τρόπο ο οποίος προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να μειώσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου ή η χρήση του με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος είναι έκνομος, παράνομος, δόλιος ή επιζήμιος ή σε σχέση με οποιονδήποτε σκοπό ή δραστηριότητα η οποία είναι έκνομη, παράνομη, δόλια ή επιζήμια. Απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού για την αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αποτελείται από (ή σχετίζεται με) οποιονδήποτε λογισμικό spyware, ιό, δούρειο ίππο, ιό τύπου worm ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Απαγορεύεται η υποβολή οποιασδήποτε πληροφορίας στο Λογισμικό, η οποία είναι έκνομη ή παράνομη, παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και δύναται να προκαλέσει την ανάληψη νομικών ενεργειών εναντίον υμών ή της Daikin ή τρίτου (σε κάθε περίπτωση, υπό οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία).

Η λήψη, εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού θα γίνει με δική σας έξοδα και επιβάρυνση, σε δική σας συσκευή, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης.

Δημιουργία λογαριασμού

Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για ορισμένες λειτουργίες του παρόντος Λογισμικού. Το Λογισμικό δεν απαιθύνεται σε, ούτε προορίζεται για χρήση από ανηλίκους. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Λογισμικού από ανηλίκους.

Η Daikin θα θεωρεί οιαδήποτε χρήση του Λογισμικού ως χρήση από τον χρήστη που πραγματοποιήσε την εγγραφή. Η Daikin, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από κατάχρηση ή κακή χρήση των εγγεγραμμένων λογαριασμών από τρίτους εξαιτίας μη κατάλληλης διαχείρισης του καταχωρισμένου λογαριασμού σας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Daikin είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων (πνευματικής) ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού και του περιεχομένου του και Εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα επί των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πέραν εκείνων που ορίζονται ρητώς στους παρόντες Όρους χρήσης.

Εμπορική ονομασία / Εμπορικά σήματα

Όλες οι Εμπορικές Ονομασίες και τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται μέσω του Λογισμικού (εάν υπάρχουν) και που ανήκουν στην Daikin αποτελούν/θα αποτελούν τώρα ή στο μέλλον αποκλειστική ιδιοκτησία της Daikin ή παρέχονται κατόπιν άδειας χρήσης στην Daikin ή τις θυγατρικές της. Η από μέρους σας χρήση του Λογισμικού δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, σιωπηρά ή άλλως, οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οιασδήποτε Εμπορικών Ονομασιών και Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται μέσω του Λογισμικού (εάν υπάρχουν).

Αποποίηση εγγύησης

Η Daikin έχει συντάξει το περιεχόμενο του παρόντος Λογισμικού (και τις μεταφράσεις του) σύμφωνα με όσα γνωρίζει. Το παρόν Λογισμικό (και το περιεχόμενό του) ωστόσο συντάχθηκε για πληροφόρησης σκοπούς μόνο και δεν συνιστά προσφορά που δεσμεύει την Daikin. Η Daikin δεν εγγυάται το αλάθητο του Λογισμικού. Το παρόν Λογισμικό και το περιεχόμενό του παρέχεται 'ΩΣ ΕΧΕΙ', χωρίς καμία εγγύηση - ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εγγύησης τίτλου και κατά παραβάσεων ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό - σε σχέση με την πληρότητα, διαθεσιμότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία του Λογισμικού ή του περιεχομένου του και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρυσιάζονται εκεί.

Το παρόν Λογισμικό έχει εγγενείς περιορισμούς που περιλαμβάνουν ενδεικτικά πιθανά σφάλματα σχεδιασμού και προγραμματισμού. Ο πλήρης κίνδυνος σχετικά με την ποιότητα και απόδοση του Λογισμικού φέρεται αποκλειστικά από Εσάς, και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι κάνει αυτό που θα θέλατε να κάνει προτού το χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε σκοπό (πέρα από την δοκιμή του).

Περιορισμένη ευθύνη

Όταν χρησιμοποιείτε το παρόν Λογισμικό αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι το κάνετε με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα εγείρετε αξιώσεις κατά της Daikin ή των συνδεδεμένων εταιρειών, ως εργαζόμενος, υπεργολάβος, αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, σύμβουλος, τεχνικός εγκατάστασης ή οτιδήποτε άλλο, για απώλειες, ζημιές, βλάβες, τραυματισμό, δαπάνες, στάση εργασίας, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, διακοπή επιχειρησιακών διαδικασιών, βλάβη ή δυσλειτουργία υπολογιστών που υποστήκατε Εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος για οποιονδήποτε λόγο, με οποιονδήποτε τρόπο, ως αποτέλεσμα της χρήσης του Λογισμικού και του περιεχομένου του, ακόμα και αν η Daikin γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για το ενδεχόμενο τέτοιας απώλειας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Daikin δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, γενική, ειδική, τυχαία, ανταποδοτική και/ή αποθετική ζημιά, κόστος, δαπάνη, και/ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Λογισμικού και/ή την ερμηνεία του περιεχομένου του.

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε την Daikin και τις συνδεδεμένες εταιρείες και διατηρείτε αβλαβείς από οποιεσδήποτε αξιώσεις εγερθούν ενδεχομένως για απώλειες, ζημιές, βλάβες, τραυματισμό, δαπάνες, διακοπή εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, διακοπή επιχειρησιακών διαδικασιών, βλάβη ή δυσλειτουργία υπολογιστών, που υποστήκατε Εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης της Daikin ή των συνδεδεμένων εταιρειών, είτε από αμέλεια είτε όχι, που προκύπτει από τη χρήση του Λογισμικού από Εσάς, ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, με οποιονδήποτε συσχετισμό με το Λογισμικό.

Θα προστατεύετε την Daikin έναντι κάθε αξίωσης για αποζημίωση από τρίτους, η οποία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του Λογισμικού από Εσάς.

Τροποποιήσεις

Η Daikin διατηρεί το δικαίωμα να κυκλοφορεί νέες εκδόσεις του Λογισμικού (που θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην λειτουργικότητα ή το περιβάλλον) που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν παλαιότερες εκδόσεις του Λογισμικού ή να ενημερώνουν περιστασιακά το περιεχόμενο του Λογισμικού στη διακριτική ευχέρεια της Daikin και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Daikin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ενίοτε τους παρόντες Όρους χρήσης κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι να ενημερώνετε σχετικά με τους ισχύοντες Όρους χρήσης κατά τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης του εν λόγω Λογισμικού.

Προστασία δεδομένων

Εάν εφαρμόζεται, μόνο η Daikin συλλέγει αυτά τα προσωπικά στοιχεία καθώς Εσείς επιλέξατε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό, επομένως έχετε επιδείξει ενδιαφέρον στο περιεχόμενό του και ακολούθως, τα προσωπικά σας στοιχεία θα καταστούν διαθέσιμα στα μέλη του τμήματος μάρκετινγκ μας ή στους υπεύθυνους μάρκετινγκ των θυγατρικών μας ή/και των ανεξάρτητων διανομέων στις περιοχές EMEA και κατανέμονται από εκείνους ώστε να σας κρατούν ενήμερο για το Λογισμικό ή το περιεχόμενό του, και/ή να χρησιμοποιούν τα στοιχεία για ανώνυμες αναλύσεις για σκοπούς μάρκετινγκ και πωλήσεων, όπως είναι η καταγραφή της χρήσης του Λογισμικού ανά χώρα/γεωγραφική τοποθεσία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς.

Η Daikin θα δρα ως ελεγκτής των προσωπικών αυτών στοιχείων και πάντοτε θα δρα σύμφωνα με τον Βελγικό νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την Προστασία Προσωπικού Απορρήτου σε σχέση με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και των τροποποιήσεων του ('Βελγικός Νόμος Απορρήτου') και τις διατάξεις υλοποίησής του.

Σύμφωνα με την βελγική νομοθεσία περί απορρήτου, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και το δικαίωμα να διορθώνετε και να διαγράφετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα

3 Εγκατάσταση

δικαιώματα, αυτό θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν αιτήματος το οποίο αποστέλλεται μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@daikineurope.com.

Το λογισμικό δεν καταγράφει ή μεταδίδει δεδομένα που αφορούν τον πελάτη, το χώρο ή τη μονάδα, εκτός του διαχειριζόμενου δικτύου του κτιρίου/ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου, η Daikin δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εξαγωγή δεδομένων που αποθηκεύονται τοπικά, εκτός του διαχειριζόμενου δικτύου του ξενοδοχείου/κτιρίου, από τρίτους ή από τεχνολογίες άλλων κατασκευαστών (π.χ. Συνδέσεις vnr, απομακρυσμένη πρόσβαση, ...).

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιώντας το Λογισμικό. Αφού διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτά θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα στα αρχεία καταγραφής ή στα αντίγραφα ασφαλείας για περιορισμένη χρονική περίοδο.

Δια του παρόντος, συναινείτε να χρησιμοποιεί η DENV τα προσωπικά σας δεδομένα δυνάμει των όρων στους παρόντες Όρους χρήσης και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομένα σε οποιαδήποτε οντότητα ανήκει στον Όμιλο Daikin ή σε άλλα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι η Daikin διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστές οι απαραίτητες απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων και έχουν ληφθεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας ώστε να αποτραπεί η ακατάλληλη ή παράνομη γνωστοποίηση ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή η ακούσια απώλεια, καταστροφή ή ζημιά προσωπικών δεδομένων.

Δια του παρόντος, αναγνωρίζετε ρητά και συναινείτε στη μεταφορά εκ μέρους της Daikin των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του EOX και στη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών cloud για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων. Η Daikin θα χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογες τεχνολογίες προστασίας (όπως

κρυπτογράφηση, προστασία με κωδικό πρόσβασης και προστασία με τείχος προστασίας) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση. Η Daikin θα φέρει ευθύνη μόνο αν έχει τελεσιδικώς καθοριστεί ότι δεν έλαβε εμπορικά εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση.

Λοιποί όροι

Οι διατάξεις αυτών των Όρων χρήσης ισχύουν και δεσμεύουν επίσης και τους νομικούς Σας διαδόχους, διαχειριστές, νόμιμους εκπροσώπους και πληρεξουσίου.

Εκτός αντίθετης ρητής δήλωσης στο παρόν, εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης αποδειχτεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η μη εγκυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις των Όρων χρήσης, ενώ όλες οι διατάξεις που δεν επηρεάζονται από τη μη εγκυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συμφωνείτε να προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε κάθε άκυρη ή μη εφαρμοστέα διάταξη με έγκυρη ή εφαρμοστέα που επιτυγχάνει στον μέγιστο εφικτό βαθμό τα αντικείμενα και τους σκοπούς της άκυρης ή μη εφαρμοστέας διάταξης.

Η εγκυρότητα και ερμηνεία αυτών των Όρων χρήσης διέπεται από τη νομοθεσία του Βελγίου και οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται με βάση τους παρόντες Όρους χρήσης θα αποτείνεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Βρυξελλών.

Στοιχεία επικοινωνίας


Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από το info@daikineurope.com

3 Εγκατάσταση

3.1 Επισκόπηση συστήματος

3.1.1 Περιγραφή συστήματος

Το Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ ενός Συστήματος Διαχείρισης Ξενοδοχείου και των συστημάτων HVAC της Daikin, η οποία επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοματοποίηση των ενεργειών που γίνονται από ανθρώπους και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών του ξενοδοχείου.

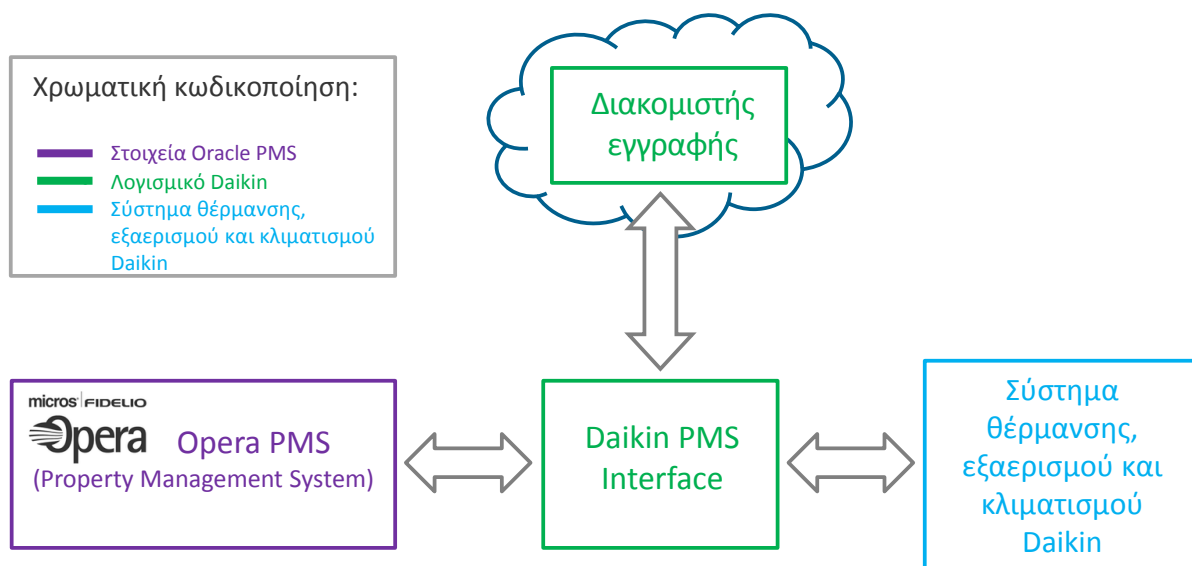


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διασύνδεση PMS προωθεί ρυθμίσεις σε μια εσωτερική μονάδα χώρου μόνο κατά την άφιξη, αναχώρησή ή ενεργοποίηση μιας εντολής προθέρμανσης/τρόψυξης. Ο πελάτης στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ή ο υπεύθυνος της υποδοχής του ξενοδοχείου, μπορεί να αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή.


Η μέθοδος λειτουργίας και το σημείο ρύθμισης μπορούν να αλλάξουν, εκτός μέσω των ρυθμίσεων της διασύνδεσης PMS, μέσω της λειτουργίας αυτόματης μεταγωγής iTM.

3.1.2 Παράδειγμα: ενσωμάτωση σε εξωτερικό Η/Υ

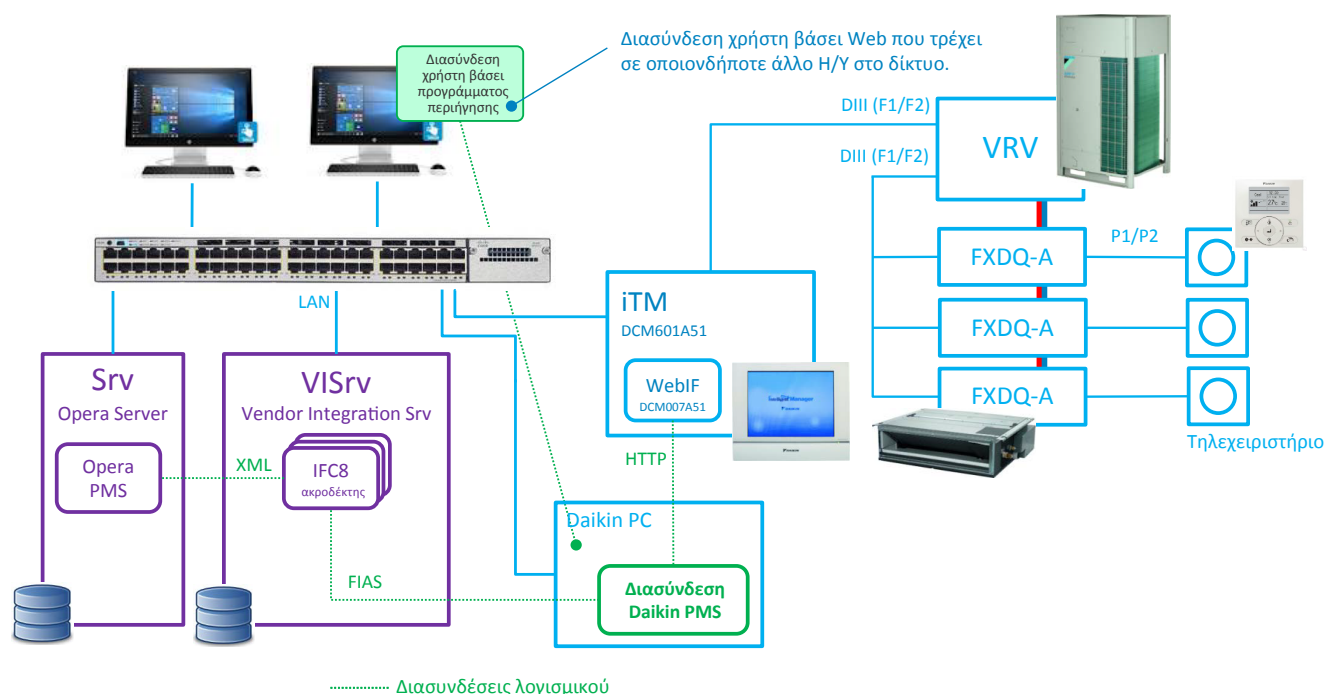

3 Εγκατάσταση

3.1.3 Παράδειγμα: ενσωμάτωση στο Vendor Integration Server

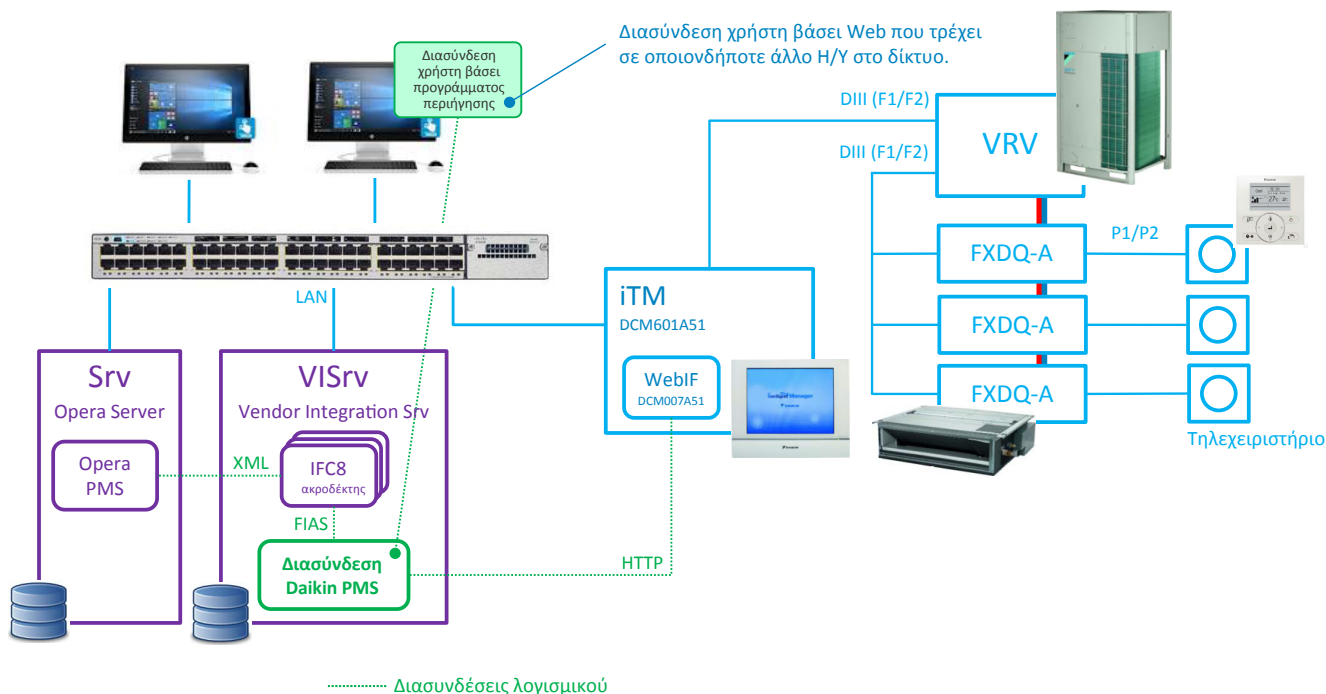

3.2 Πριν από την εγκατάσταση

3.2.1 Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης

- Μπορεί να συνδεθεί μέγιστος αριθμός 5 χειριστηρίων iTM (DCM601A51).
- Η έκδοση υλικολογισμικού κάθε χειριστηρίου iTM είναι v1.23 ή νεότερη
- Κάθε χειριστήριο iTM έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία διασύνδεσης web (DCM007A51)
- Κάθε χειριστήριο iTM διαθέτει άμεση ή έμμεση σύνδεση με το δίκτυο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο iTM που ελέγχεται από τη διασύνδεση PMS είναι διαμορφωμένος ως κύριος στο δίκτυο DIII.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνιστάται να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα προγράμματα στον iTM. Ο προγραμματισμός μπορεί να προκαλέσει διενέξεις με τις ρυθμίσεις της διασύνδεσης PMS.

3.2.2 Για να συμπληρώσετε το φύλλο πληροφοριών

Προϋπόθεση: Εκτυπώστε το φύλλο πληροφοριών. Το φύλλο πληροφοριών μπορεί να βρεθεί στο τέλος του παρόντος εγγράφου (βλέπε " [Διασύνδεση Daikin PMS – Φύλλο πληροφοριών](#)" στη σελίδα 19).

- Ζητήστε από την Oracle να ορίσει έναν ακροδέκτη IFC8 και σημειώστε την Διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας αυτού του ακροδέκτη IFC8.
- Ανακτήστε την Διεύθυνση IP του Η/Υ εγκατάστασης (στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin) και σημειώστε την στο φύλλο πληροφοριών.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το λογισμικό Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin μπορεί να εγκατασταθεί είτε στο Vendor Integration Server της Oracle ή σε χωριστό Η/Υ.

Η προτιμώμενη επιλογή είναι η χρήση χωριστού Η/Υ ώστε να αποτρέπεται η παρεμβολή με το λογισμικό της Oracle.

3

Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες θύρες στον Η/Υ εγκατάστασης:

- Θύρα HTTP αριθμός 3000
- Θύρα Web Socket αριθμός 3456



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας του Η/Υ εγκατάστασης δεν μπλοκάρει αυτές τις θύρες.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν χρειάζεται, τρέξτε στον Η/Υ το δωρεάν εργαλείο TCPView από την Microsoft για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμες ορισμένες θύρες.

- Αν είναι ελεύθερες και οι δύο θύρες, σημειώστε το στο φύλλο πληροφοριών. Αν δεν είναι ελεύθερη κάποια θύρα, ανατρέξτε στην ενότητα **"3.3.3 Λειτουργία επίδειξης" στη σελίδα 7** για τον τρόπο αλλαγής αυτών των προεπιλεγμένων θυρών. Για υποστήριξη σε σχέση με αυτές τις αλλαγές, απευθυνθείτε στο τμήμα IT του οικείου αντιπροσώπου.
- Συγκεντρώστε και σημειώστε τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε χειριστήριο iTM (DCM601A51):
 - Έκδοση υλικολογισμικού (τουλάχιστον v1.23)
 - Διεύθυνση IP
 - Αριθμός θύρας
 - Όνομα χρήστη διασύνδεσης web
 - Κωδικός διασύνδεσης web

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη θύρα αριθμός 80 για τη διασύνδεση web iTM και τη θύρα αριθμός 8081 για τη διασύνδεση Web I/F iTM.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Για να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες του χειριστηρίου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του iTM (DCM601A51).

- Τα 2 πεδία στο κάτω μέρος του φύλλου πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού διαχείρισης. Αυτά τα διαπιστευτήρια θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων διαμόρφωσης της διασύνδεσης.

3.3 Εγκατάσταση του λογισμικού διασύνδεσης Daikin PMS

3.3.1 Συμβατότητα

Συμβατότητα με Oracle PMS

- Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03 e10, v5.0.05.00 και νεότερες εκδόσεις
- Oracle Suite 8 έκδοση χωρίς κλειδί.

Συμβατότητα πλατφόρμας Η/Υ

- Microsoft Windows 7, 8, 8.1 & 10
- Microsoft Server 2012 & 2016.

Συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

- Google Chrome v58 ή νεότερη έκδοση (προτιμώμενο πρόγραμμα περιήγησης)
- Internet Explorer v11
- Mozilla Firefox v54 ή νεότερη έκδοση
- Ελάχιστη ανάλυση προγράμματος περιήγησης: 1024 pixel πλάτος επί 600 pixel ύψος.

Συμβατότητα iTM

- Συμβατότητα με iTM 2 (DCM601A51) μόνο με έκδοση υλικολογισμικού v1.23 ή νεότερη
- ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί η επιλογή διασύνδεσης Web I/F HTTP (DCM007A51).

Συμβατότητα εσωτερική μονάδας


- Η διασύνδεση PMS υποστηρίζει «εσωτερική μονάδα», μονάδα «Hydrobox» και μονάδα «εξαεριστήρα» που ελέγχονται από το iTM. Ορισμένες επιλογές λειτουργίας και ανεμιστήρα θα είναι

διαθέσιμες ανάλογα με τις δυνατότητες μιας εσωτερικής μονάδας. Οι εξωτερικές μονάδες που συνδέονται με το iTM υποστηρίζονται μόνο για την ανάγνωση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

3.3.2 Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό

- Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του αρχείου «Daikin Interface.exe» από την τοποθεσία my.daikin.eu (προσβάσιμη μόνο από τεχνικούς εγκατάστασης της Daikin).
- Αποθηκεύστε το αρχείο στον Η/Υ στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η διασύνδεση. Η έναρξη του εκτελέσιμου αρχείου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κατάλογο, αλλά, συνιστάται η δημιουργία χωριστού καταλόγου (π.χ. D:\Daikin_PMS_Interface).
- Εκκινήστε το «Daikin PMS Interface.exe» για πρώτη φορά.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένα μαύρο παράθυρο εντολών με την ένδειξη «DEMO» ακολουθούμενη από τη Διεύθυνση IP και τη θύρα για σύνδεση στην εφαρμογή:

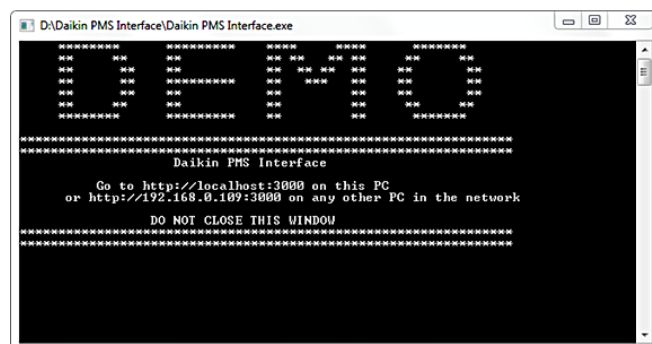

- Μεταβείτε στη σελίδα: <http://localhost:3000> στον Η/Υ εγκατάστασης ή <http://xxx.xxx.x.xxx:3000> (Διεύθυνση IP και θύρα του Η/Υ εγκατάστασης) σε οποιονδήποτε άλλο Η/Υ στο δίκτυο.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης. Στη λειτουργία επίδειξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε διαπιστευτήρια για σύνδεση.

Διαθέστε μια στιγμή για να προσθέσετε αυτήν τη σελίδα στα αγαπημένα του προγράμματος περιήγησης.

3.3.3 Λειτουργία επίδειξης

Περιγραφή

Ως προεπιλογή, η εφαρμογή τρέχει σε λειτουργία επίδειξης. Η εφαρμογή επίδειξης είναι μια γραφική αναπαράσταση του λογισμικού. Ορισμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας δεν θα λειτουργούν σωστά καθώς λείπει το εξωτερικό υλικό.

Για τη σωστή λειτουργία της διασύνδεσης, η λειτουργία επίδειξης πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Για τον τρόπο εξόδου από τη λειτουργία επίδειξης, ανατρέξτε στην ακόλουθη διαδικασία.

Η συμπεριφορά αυτής της λειτουργίας επίδειξης δεν περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς δεν συμφωνεί πάντα με το εγχειρίδιο χρήσης λόγω της απουσίας πραγματικού υλικού.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επίδειξης

- Σταματήστε το αρχείο «Daikin PMS Interface.exe».
- Μεταβείτε στον κατάλογο %AppData%\Daikin.
- Επεξεργαστείτε το αρχείο «config.json» και αλλάξτε την επιλογή demo από «true» σε «false» (π.χ. {"demo": false, ...}).
- Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
- Επανεκκινήστε την εφαρμογή «Daikin PMS Interface.exe».

3 Εγκατάσταση



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο ίδιο αρχείο «config.json» μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές «port» και «ws-port» που ορίζουν τις προεπιλεγμένες θύρες που θα χρησιμοποιηθούν από τη διασύνδεση PMS. Πριν αλλάξετε αυτές τις επιλογές, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης IT.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή

Με πρόγραμμα περιήγησης (κατά προτίμηση Chrome), μεταβείτε στη σελίδα:

- <http://localhost:3000> στον Η/Υ εγκατάστασης
- ή στη σελίδα <http://xxx.xxx.x.xxx:3000> (διεύθυνση IP και θύρα Η/Υ εγκατάστασης) σε οποιονδήποτε άλλο Η/Υ στο δίκτυο.

3.4 Αρχική εγκατάσταση

3.4.1 Για να πραγματοποιήσετε την αρχική διαμόρφωση της διασύνδεσης

Δημιουργία λογαριασμού διαχειριστή

Διαμόρφωση
Δημιουργία λογαριασμού διαχειριστή

Γλώσσα
English

Όνομα χρήστη
admin

Κωδικός

Επιβεβαίωση κωδικού

Επόμενο >

- 1 Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται με τον λογαριασμό του διαχειριστή.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επιλεγμένη γλώσσα ορίζει προεπιλεγμένα ονόματα όπως το ονοματεπώνυμο για τον διαχειριστή, ονόματα προφίλ και τον προεπιλεγμένο χώρο «Υπνοδωμάτιο».

- 2 Εισαγάγετε ένα Όνομα χρήστη για αυτόν τον λογαριασμό.
- 3 Εισαγάγετε έναν Κωδικός για αυτόν τον λογαριασμό.
- 4 Επιβεβαιώστε τον Κωδικός.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Σημειώστε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή στο φύλλο πληροφοριών, όπως εξηγείται στην ενότητα ["3.2.2 Για να συμπληρώσετε το φύλλο πληροφοριών"](#) στη σελίδα 6.

Σύνδεση στα όργανα ελέγχου Daikin

Διαμόρφωση
Σύνδεση στα όργανα ελέγχου Daikin

Εισαγάγετε διεύθυνση IP και αριθμό θύρας του οργάνου ελέγχου Daikin που θέλετε να συνδεθείτε

Όργανο ελέγχου 1:
192.168.0.10 : 8081

daikin

Προσθήκη οργάνου ελέγχου

Δοκιμή σύνδεσης Επόμενο

- 6 Εισαγάγετε διεύθυνση IP και αριθμό θύρας του οργάνου ελέγχου Daikin που θέλετε να συνδεθείτε.
- 7 Εισαγάγετε το iTM Όνομα χρήστη διασύνδεσης web.
- 8 Εισαγάγετε τον iTM Κωδικός διασύνδεσης web.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Διεύθυνση IP και η θύρα του χειριστηρίου iTM μπορούν να βρεθούν στη διασύνδεση χρήστη της συσκευής (Κατάλογος μενού > Ρυθμίσεις συστήματος > Network). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του χειριστηρίου iTM.

- 9 Κάντε κλικ στο κουμπί «Δοκιμή σύνδεσης».

Αποτέλεσμα: Η γραμμή κατάστασης σύνδεσης στα αριστερά των λεπτομερειών του χειριστηρίου, υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης.

Υπάρχουν 3 δυνατές καταστάσεις:

- Γκρι: μη καθορισμένη σύνδεση
- Πράσινο: σύνδεση OK
- Κόκκινο: σύνδεση όχι OK. Κάτω από τις λεπτομέρειες του χειριστηρίου εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Διαμόρφωση
Σύνδεση στα όργανα ελέγχου Daikin

Εισαγάγετε διεύθυνση IP και αριθμό θύρας του οργάνου ελέγχου Daikin που θέλετε να συνδεθείτε

Όργανο ελέγχου 1:
192.168.0.10 : 8081

daikin

Όργανο ελέγχου 2:
192.168.0.60 : 8081

daikin

Προσθήκη οργάνου ελέγχου

Δοκιμή σύνδεσης Επόμενο

- 10 Αν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη οργάνου ελέγχου» για να προσθέσετε έως 5 χειριστήρια iTM.

Προϋπόθεση: Όλα τα χειριστήρια ΠΡΕΠΕΙ να έχουν πράσινη γραμμή κατάστασης.

- 11 Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Συνδεθείτε στον διακομιστή του PMS

Διαμόρφωση
Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης ιδιοκτησίας

Εισαγάγετε διεύθυνση IP και αριθμό θύρας του διακομιστή συστήματος διαχείρισης ιδιοκτησίας

Opera PMS:
0.0.0.0 : 8081

Πίσω Δοκιμή σύνδεσης Αποθηκεύστε

- 12 Εισαγάγετε διεύθυνση IP και αριθμό θύρας του διακομιστή συστήματος διαχείρισης ιδιοκτησίας (ανατρέξτε στο φύλλο πληροφοριών που έχει συμπληρωθεί νωρίτερα).

- 13 Κάντε κλικ στο κουμπί «Δοκιμή σύνδεσης».

Αποτέλεσμα: Η γραμμή κατάστασης σύνδεσης στα αριστερά των λεπτομερειών του διακομιστή Opera PMS, υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης.

Υπάρχουν 2 δυνατές καταστάσεις:

- Πράσινο: σύνδεση OK
- Κόκκινο: σύνδεση όχι OK.

Προϋπόθεση: Ο διακομιστής Opera PMS ΠΡΕΠΕΙ να έχει πράσινη γραμμή κατάστασης.

- 14 Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις.


Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη Συνδεθείτε και μια επιβεβαίωση αποθήκευσης για λίγα δευτερόλεπτα.

3.4.2 Για να συνδεθείτε

- 1 Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού του διαχειριστή (βλέπε κάτω μέρος του φύλλου πληροφοριών).

- 2 Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί με αυτόν το χρήστη.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση».

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Πίνακας εργαλείων»:

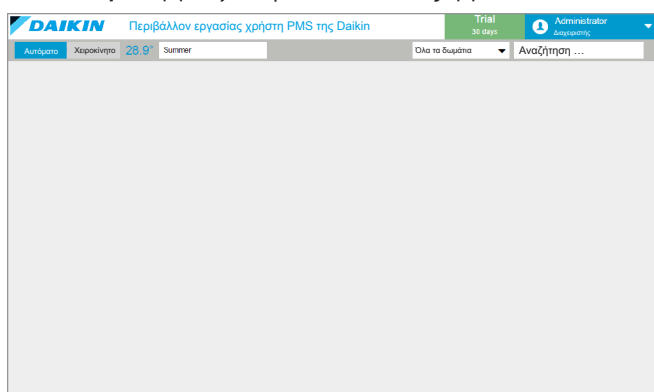

3.4.3 Κατάσταση σύνδεσης

Περιγραφή

Η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin εξαρτάται από τις συνδέσεις με το(-α) χειριστήριο(-α) iTM και τον διακομιστή Opera PMS.


Η κατάσταση αυτών των συνδέσεων μπορεί να επαληθευτεί με τη σελίδα Κατάσταση σύνδεσης.

Σελίδα Κατάσταση σύνδεσης

Για να μεταβείτε στη σελίδα κατάστασης σύνδεσης:

- 1 Επιλέξτε «Κατάσταση σύνδεσης» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Κατάσταση σύνδεσης»:

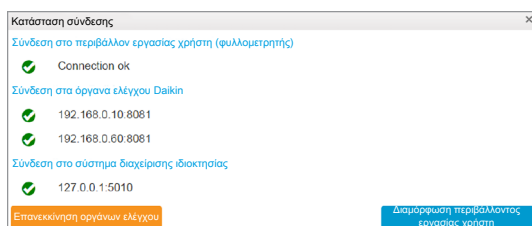

Αναδιαμόρφωση διασυνδέσεων

Μόνο για διαχειριστές: κάντε κλικ στο κουμπί «Διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη» για να αναδιαμορφώσετε τις διασυνδέσεις.

4 Διαμόρφωση

4.1 Ρύθμιση παραμέτρων

4.1.1 Προφίλ

Περιγραφή

Ως προεπιλογή, ορίζονται 2 προφίλ για συγκεκριμένες συνθήκες εξωτερικού χώρου (εύρη τιμών θερμοκρασίας). Αυτά τα προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για «Χειμώνα» και «Καλοκαίρι».



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν χρειάζεται μόνο 1 προφίλ: ρυθμίστε τις παραμέτρους μόνο του «Προφίλ 1» και επιλέξτε «Χειροκίνητο» και «Προφίλ 1» στον πίνακα εργαλείων.

Τα προφίλ συνδέονται με ρυθμίσεις τύπου χώρου και μπορούν να επιλεγθούν χειροκίνητα ή αυτόματα (βλέπε ["5.1.1 Επισκόπηση πίνακα εργαλείων" στη σελίδα 14](#)). Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις της μονάδας μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.

Όταν είστε στη λειτουργία «Αυτόματο», το προφίλ επιλέγεται αυτόματα σε συνάρτηση με τη μέση θερμοκρασία στην(-ες) εξωτερική(-ές) μονάδα(-ες).

Ως προεπιλογή, διατίθενται 2 προφίλ: Προφίλ 1 και Προφίλ 2.

- Οι ρυθμίσεις του Προφίλ 1 χρησιμοποιούνται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τιμή στο πεδίο που βρίσκεται μεταξύ των 2 προφίλ.
- Οι ρυθμίσεις του Προφίλ 2 χρησιμοποιούνται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη ή ίση με την τιμή στο πεδίο που βρίσκεται μεταξύ των 2 προφίλ.


Αυτά τα προφίλ ισχύουν για όλους τους τύπους χώρων και μπορούν να μετονομαστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, στο ακόλουθο παράδειγμα, το «Προφίλ 1» έχει μετονομαστεί σε «Καλοκαίρι» και το Προφίλ 2» σε «Χειμώνα».

Σελίδες προφίλ

Για να μεταβείτε στη σελίδα των προφίλ:

- 1 Επιλέξτε «Διαμόρφωση» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προφίλ»:

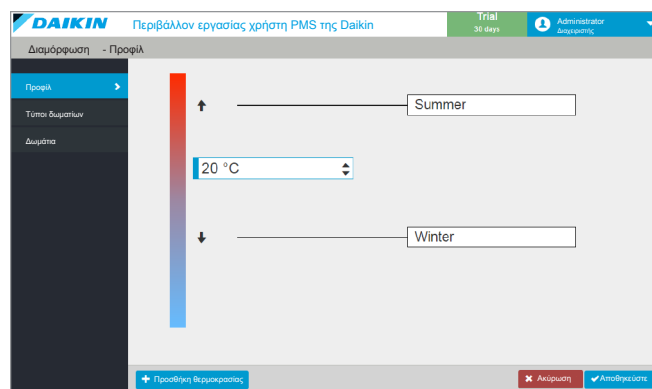


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διασύνδεση PMS χρησιμοποιεί θερμοκρασίες μόνο σε βαθμούς Κελσίου.

4 Διαμόρφωση

Για να προσθέσετε προφίλ

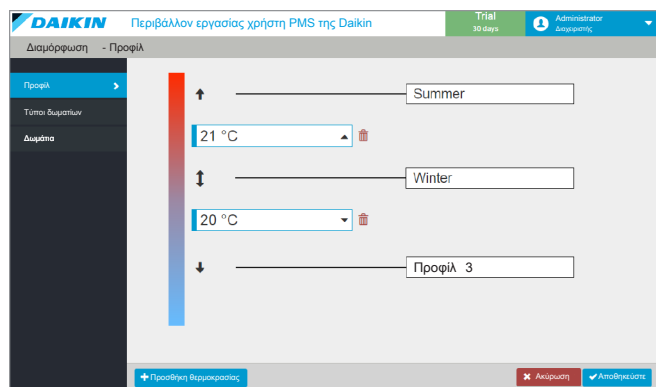

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη θερμοκρασίας» για να προσθέσετε μια θερμοκρασία και, συνεπώς, ένα προφίλ.

Αποτέλεσμα: Στο πάνω μέρος προστίθεται μια επιπρόσθετη θερμοκρασία μεταγωγής και στο κάτω μέρος προστίθεται ένα νέο προφίλ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορούν οριστούν και να διαμορφωθούν έως 4 τιμές θερμοκρασίας μεταγωγής που οδηγούν σε 5 προφίλ.

- 2 Τροποποιήστε τις θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας τα βέλη δίπλα στις θερμοκρασίες.
- 3 Αν χρειάζεται, μετονομάστε το όνομα προφίλ στο πλαίσιο κειμένου.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα ονόματα προφίλ και τύπου χώρου ΔΕΝ μεταφράζονται αυτόματα σε περίπτωση επιλογής διαφορετικής γλώσσας κατά τη σύνδεση.

- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τα προφίλ ή «Ακύρωση» για να επιστρέψετε στις τελευταίες αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Για να διαγράψετε προφίλ

- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα σε μια θερμοκρασία για να τη διαγράψετε.

Αποτέλεσμα: Καταργείται η επιλεγμένη θερμοκρασία μαζί με το προφίλ στο κάτω μέρος.

4.1.2 Τύποι δωματίων

Περιγραφή

Διαφορετικοί τύποι δωματίων (π.χ. Κρεβατοκάμαρα, αίθουσα συναντήσεων, ...) μπορεί να απαιτούν διαφορετικές ρυθμίσεις άνεσης. Η χρήση τύπων δωματίου επιτρέπει τη διαμόρφωση διαφορετικών ρυθμίσεων για κάθε τύπο και, σε επακόλουθο στάδιο, την εφαρμογή τους σε δωμάτια.

Ο προεπιλεγμένος τύπος δωματίου είναι «Κρεβατοκάμαρα» μεταφρασμένος στη γλώσσα που επιλέχθηκε κατά την αρχική εγκατάσταση του λογισμικού. Ο τύπος δωματίου δεν μπορεί να διαγραφεί, αλλά μπορεί να μετονομαστεί.

Συνιστάται η έναρξη με επεξεργασία των ρυθμίσεων του προεπιλεγμένου τύπου δωματίου πριν από την προσθήκη επιπρόσθετων τύπων δωματίου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο συνολικός χρόνος διαμόρφωσης, καθώς ο προεπιλεγμένος τύπος δωματίου χρησιμοποιείται ως βάση κατά τη δημιουργία ενός νέου τύπου δωματίου.

Σελίδα τύπων δωματίου


Για να μεταβείτε στη σελίδα τύπου δωματίου:

- 1 Επιλέξτε «Διαμόρφωση» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προφίλ».

- 2 Επιλέξτε «Τύποι δωματίων» στο αριστερό μέρος της οθόνης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Τύποι δωματίων».

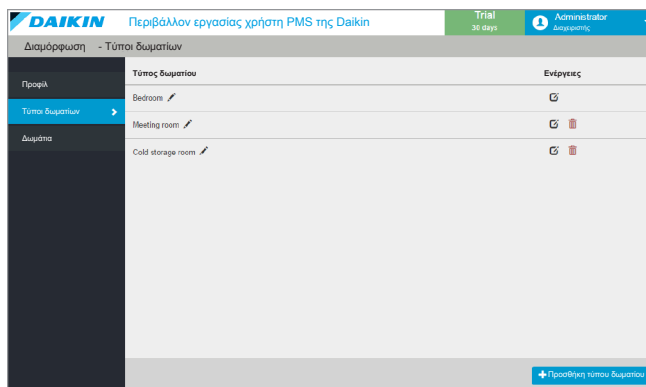

Για να μετονομάσετε τύπους δωματίου


- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στον τύπο δωματίου.
- 2 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πεδίο κειμένου.
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα.

Αποτέλεσμα: Ο τύπος δωματίου μετονομάζεται.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις τύπου δωματίου

- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στον τύπο δωματίου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

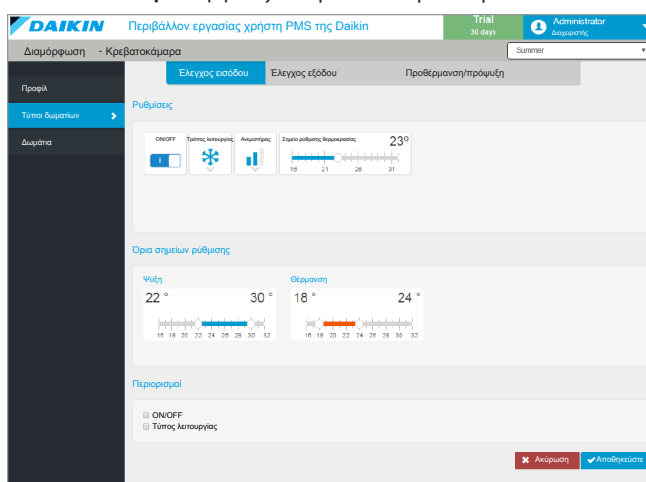

- 2 Επιλέξτε το προφίλ (πάνω δεξιά γωνία της οθόνης) του οποίου οι ρυθμίσεις πρέπει να τροποποιηθούν.



- 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την κατάσταση «Έλεγχος εισόδου» του επιλεγμένου τύπου δωματίου. Ανατρέξτε στη συνέχεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Αποτέλεσμα: Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατά την άφιξη σε ένα δωμάτιο αυτού του τύπου και όταν το επιλεγμένο προφίλ είναι ενεργό.

- 4 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την κατάσταση «Έλεγχος εξόδου» του επιλεγμένου τύπου δωματίου. Ανατρέξτε στη συνέχεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Αποτέλεσμα: Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατά την αναχώρηση από ένα δωμάτιο αυτού του τύπου και όταν το επιλεγμένο προφίλ είναι ενεργό.

- 5 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την κατάσταση «Προθέρμανση/πρόψυξη» του επιλεγμένου τύπου δωματίου. Ανατρέξτε στη συνέχεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις.

Αποτέλεσμα: Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται κατά την προθέρμανση ή πρόψυξη ενός δωματίου αυτού του τύπου και όταν το επιλεγμένο προφίλ είναι ενεργό.

- 6 Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 2 για όλα τα άλλα προφίλ. Επιλέξτε τα προφίλ στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Πραγματοποιήστε κύλιση και αποθηκεύστε τις νέες ρυθμίσεις πριν φύγετε από τη σελίδα.

Επισκόπηση ρυθμίσεων μονάδας

Ρυθμίσεις

Όνομα	Εικονίδια	Περιγραφή
ON/OFF		Η μονάδα θα είναι «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ».
		Η μονάδα θα είναι «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ».
Τρόπος λειτουργίας		Λειτουργία θέρμανσης
		Λειτουργία ψύξης
		Αυτόματος τρόπος λειτουργίας
		Εξαρτώμενη λειτουργία
		Λειτουργία ανεμιστήρα
Ανεμιστήρας		Ταχύτητα ανεμιστήρα
Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας		Επιθυμητή θερμοκρασία

Όρια σημείων ρύθμισης

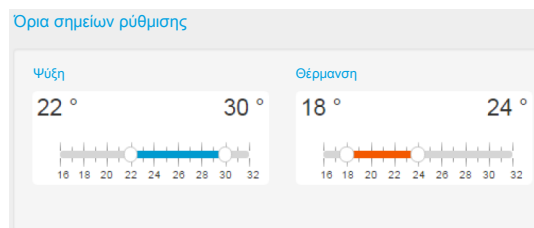

Τα όρια των σημείων ρύθμισης εμποδίζουν τους χρήστες να ορίσουν θερμοκρασίες οι οποίες θα μπορούσαν να υπερφορτώσουν τη μονάδα ή θα ήταν επιζήμιες για το περιβάλλον. Ορίστε το άνω και το κάτω όριο για τη λειτουργία ψύξης και τη λειτουργία θέρμανσης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διασύνδεση PMS χρησιμοποιεί θερμοκρασίες μόνο σε βαθμούς Κελσίου.

Περιορισμοί

Περιορισμοί

- ON/OFF
- Τύπος λειτουργίας

- ON/OFF: όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το τηλεχειριστήριο στο δωμάτιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της μονάδας.
- Τύπος λειτουργίας: όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το τηλεχειριστήριο στο δωμάτιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει τη ρύθμιση λειτουργίας.

Εκκίνηση προθέρμανσης/πρόψυξης

Εκκίνηση προθέρμανσης/πρόψυξης

10:24

Αλλάξτε το χρόνο έναρξης της προθέρμανσης/πρόψυξης επιλέγοντας τις ώρες ή τα λεπτά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τους δείκτες πάνω/κάτω ή εισαγάγετε μια τιμή.

Η ώρα έναρξης θα χρησιμοποιηθεί όταν ενεργοποιηθεί η προθέρμανση/πρόψυξη (βλ. ενότητα "5.2.2 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προθέρμανση/πρόψυξη" στη σελίδα 15).

Φροντίστε να ορίσετε αυτόν το χρόνο πριν από την ώρα άφιξης του συγκεκριμένου τύπου δωματίου.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αλλάξετε την ώρα του προγράμματος προθέρμανσης/πρόψυξης, βεβαιωθείτε ότι είναι η ίδια για όλα τα προφίλ (καλοκαίρι, χειμώνας, ...) καθώς αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αξιόπιστος προγραμματισμός της προθέρμανσης/πρόψυξης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 12:00 για όλες τις εποχές.

Για να προσθέσετε τύπους δωματίου

- Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη τύπου δωματίου» για να προσθέσετε ένα προφίλ.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

- Εισαγάγετε ένα όνομα για τον τύπο δωματίου (π.χ. αίθουσα συναντήσεων, χώρος αποθήκευσης, ...).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα ονόματα προφίλ και τύπου χώρου ΔΕΝ μεταφράζονται αυτόματα σε περίπτωση επιλογής διαφορετικής γλώσσας κατά τη σύνδεση.

- Επιλέξτε έναν υπάρχοντα τύπο δωματίου από τον οποίο θα αντιγραφούν οι ρυθμίσεις.
- Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» για να αποθηκεύσετε τον τύπο δωματίου ή στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

Για να διαγράψετε τύπους δωματίου

Φροντίστε να είστε 100% σίγουροι πριν διαγράψετε έναν τύπο δωματίου καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ανάρεσης, με εξαίρεση της εξωτερικής διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

4 Διαμόρφωση

- 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να διαγράψετε έναν τύπο δωματίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο τύπος δωματίου δεν μπορεί να διαγραφεί εάν εξακολουθεί να είναι ανατεθειμένος σε 1 ή περισσότερα δωμάτια.

- 2 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή του τύπου δωματίου κάνοντας κλικ στο «Ναι» ή ματαιώστε τη διαγραφή κάνοντας κλικ στο «Όχι».

4.2 Σύνδεση δωματίων με μονάδες

Περιγραφή

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ κάθε δωματίου της διασύνδεσης PMS και της μονάδας κλιματισμού σε αυτό το δωμάτιο.

Σελίδες προφίλ

Για να μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης:

- 1 Επιλέξτε «Σύνδεση δωματίων με μονάδες» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης:




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την αρχική εγκατάσταση, η στήλη «Δωμάτια PMS» θα είναι κενή επειδή τα δωμάτια PMS δεν έχουν εισαχθεί ακόμη από τον διακομιστή Opera PMS.


- 2 Επιλέξτε Ανανέωση βάσης δεδομένων PMS από το μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

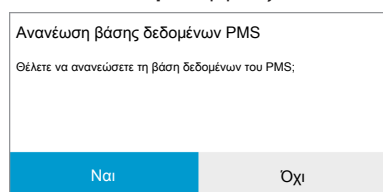

- 3 Κάντε κλικ στο «Ναι».

Αποτέλεσμα: Κατά τη διάρκεια της ανανέωσης, εμφανίζεται ένα κινούμενο σχέδιο και ένα πληροφοριακό κείμενο μέχρι να συμπληρωθεί η αριστερή στήλη:

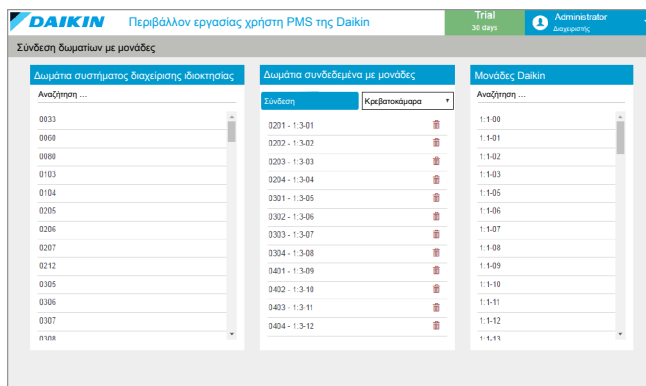

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανανέωση της βάσης δεδομένων PMS χρειάζεται μόνο μετά από μακροχρόνιο τερματισμό λειτουργίας της εφαρμογής ή όταν λείπει ένα νέο δωμάτιο από τη λίστα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με οδηγία της Oracle, χρειάζονται τουλάχιστον 2 λεπτά μετά από τη σύνδεση με τη διασύνδεση PMS για να γίνει η φόρτωση ή επαναφόρτωση της βάσης δεδομένων PMS. Κατά κανόνα, χρειάζονται 2 λεπτά μετά από τη σύνδεση με λογαριασμό διαχειριστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η φόρτωση της βάσης δεδομένων εξαρτάται από τον αριθμό δωματίων και μπορεί να διαρκέσει έως 2 λεπτά για ένα μεγάλο ξενοδοχείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πάνω μέρος και των δύο λιστών δωματίων και μονάδων, υπάρχει μια λειτουργία αναζήτησης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τμήμα μιας λέξης ή αριθμού προκειμένου να περιορίσετε τη λίστα.

4.2.1 Για να συνδέσετε δωμάτια και μονάδες

- 1 Επιλέξτε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στα αριστερά.
- 2 Επιλέξτε μια μονάδα κλιματισμού στα δεξιά.
- 3 Επιλέξτε έναν τύπο δωματίου.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση» για να αντιστοιχίσετε τη μονάδα κλιματισμού στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Αποτέλεσμα: Το δωμάτιο του ξενοδοχείου και η μονάδα κλιματισμού έχουν πλέον συνδεθεί. Αυτή η σύνδεση υποδεικνύεται σε μια λίστα στη μεσαία στήλη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού συνδέσετε ένα δωμάτιο με μια μονάδα, περιμένετε μέχρι να ακυρωθεί η επιλογή του αντίστοιχου δωματίου και της μονάδας στην αριστερή και τη δεξιά στήλη, πριν επιλέξετε το επόμενο δωμάτιο και την επόμενη μονάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε φορά που ένα δωμάτιο συνδέεται μια μια εξωτερική μονάδα, εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος OFF» για σύντομο χρονικό διάστημα.

4.2.2 Για να αφαιρέσετε μια σύνδεση

Για να μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης:

- 1 Επιλέξτε «Σύνδεση δωματίων με μονάδες» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης.

- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο  δίπλα στον σύνδεσμο στη λίστα της μεσαίας στήλης.

Αποτέλεσμα: Ο σύνδεσμος αφαιρείται από τη μεσαία λίστα και από τον πίνακα εργαλείων.

4.3 Δωμάτια

Περιγραφή

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη, μετονομασία ή κατάργηση δωματίων. Όμως, εδώ μπορεί να τροποποιηθεί ο τύπος δωματίου που ανατίθεται σε κάθε δωμάτιο. Για μεγαλύτερη ταχύτητα, συνιστάται να αναθέτετε τύπους δωματίου στη σελίδα **"4.2 Σύνδεση δωματίων με μονάδες"** στη σελίδα 12.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγξτε αν υπάρχουν πεδία «Τύπος δωματίου» που είναι κενά. Επιλέξτε έναν τύπο δωματίου για οποιοδήποτε πεδίο είναι κενό.

Σελίδα Δωμάτια


Για να μεταβείτε στη σελίδα δωματίων:

- 1 Επιλέξτε «Διαμόρφωση» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προφίλ».

- 2 Επιλέξτε «Δωμάτια» στο αριστερό μέρος της οθόνης.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Δωμάτια»:

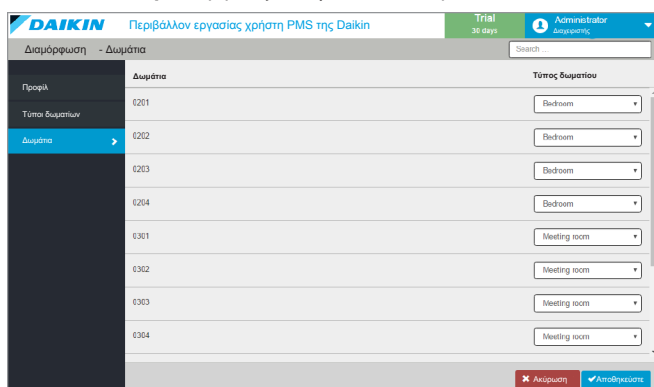

4.3.1 Για να αναθέσετε τύπους δωματίου



- 1 Εντοπίστε το δωμάτιο στη λίστα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να βρείτε ένα δωμάτιο στη λίστα, διατίθεται μια λειτουργία αναζήτησης.

Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τμήμα μιας λέξης/αριθμού προκειμένου να περιορίσετε τη λίστα.

- 2 Επιλέξτε τον τύπο δωματίου από το αναπτυσσόμενο μενού.

- 3 Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για άλλα δωμάτια, αν χρειάζεται.

- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε όλες τις τροποποιήσεις ή στο κουμπί «Ακύρωση» για να επιστρέψετε στην τελευταία αποθηκευμένη διαμόρφωση.

4.4 Διαχείριση χρηστών

Συνιστάται κάθε χρήστης να έχει το δικό του λογαριασμό χρήστη για σύνδεση στη διεπαφή.

Διατίθενται δύο επίπεδα λογαριασμού: ρόλος διαχειριστή και ρόλος χρήστη. Ο ρόλος διαχειριστή έχει πρόσβαση σε όλα τα θέματα των μενού, ενώ ο ρόλος χρήστη μπορεί να δει μόνο τα ακόλουθα θέματα:

- Προθέρμανση/πρόψυξη,
- Κατάσταση σύνδεσης,
- Αποσυνδεθείτε,
- Διακοπή ελέγχου.

Η διαχείριση χρηστών περιλαμβάνει την προσθήκη, την κατάργηση και την επεξεργασία λογαριασμών χρηστών.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να αλλάξουν με άμεσο τρόπο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη, αρχικά καταργήστε και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά το λογαριασμό χρήστη για να ορίσετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.


Ο λογαριασμός διαχειριστή δεν μπορεί να διαγραφεί και ο ρόλος διαχειριστή δεν μπορεί να αλλάξει.

4.4.1 Για να προσθέσετε χρήστες

Για να μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση χρηστών:


- 1 Επιλέξτε «Διαχείριση χρήστη» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης χρηστών:

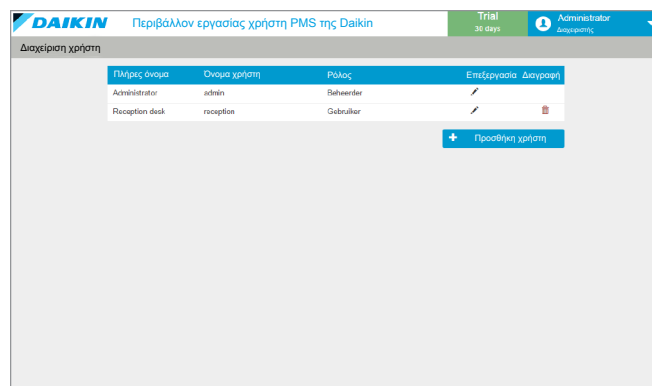

- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη χρήστη» για να προσθέσετε έναν λογαριασμό χρήστη.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

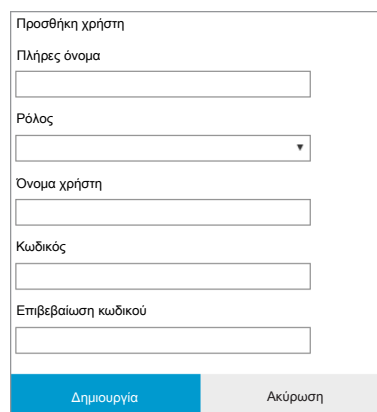

5 Λειτουργία


- Εισαγάγετε το ονοματεπώνυμο.
- Επιλέξτε το ρόλο.
- Εισαγάγετε το όνομα χρήστη, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη σύνδεσης.
- Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για χρήση με αυτόν το λογαριασμό.
- Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.
- Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» για να δημιουργήσετε το λογαριασμό χρήστη ή το κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

4.4.2 Για να επεξεργαστείτε χρήστες

Για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης χρηστών:

- Επιλέξτε «Διαχείριση χρήστη» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης χρηστών.

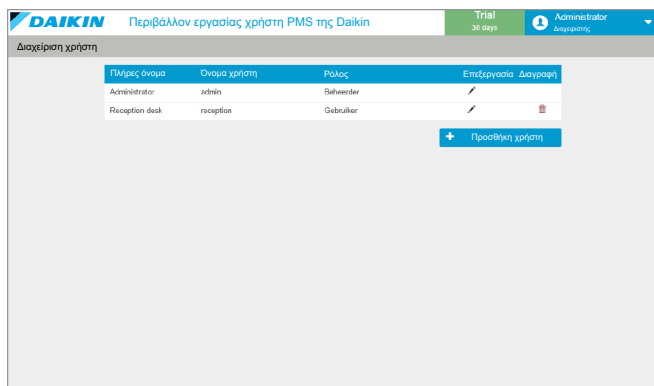

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να επεξεργαστείτε το λογαριασμό χρήστη.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Επεξεργασία χρήστη

Όνομα

Ρόλος

Όνομα χρήστη

- Επεξεργαστείτε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
 - Όνομα,
 - Ρόλος,
 - Όνομα χρήστη.
- Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μπορούν να αλλάξουν με άμεσο τρόπο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη, αρχικά καταργήστε και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά το λογαριασμό χρήστη για να ορίσετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Ο λογαριασμός διαχειριστή δεν μπορεί να διαγραφεί και ο ρόλος διαχειριστή δεν μπορεί να αλλάξει.

4.4.3 Για να αφαιρέσετε έναν χρήστη

Για να μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης χρηστών:

- Επιλέξτε «Διαχείριση χρήστη» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης χρηστών.

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στο χρήστη.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Αφαίρεση χρήστη

Είστε σίγουροι;

- Κάντε κλικ στο κουμπί «Ναι» για να καταργήσετε το χρήστη ή στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

5 Λειτουργία

5.1 Πίνακας εργαλείων


5.1.1 Επισκόπηση πίνακα εργαλείων

Αν χρειάζεται, μεταβείτε στον πίνακα εργαλείων επιλέγοντας «Πίνακας εργαλείων» από το κεντρικό μενού. Η πρόσβαση στην προβολή του πίνακα εργαλείων είναι επίσης δυνατή κάνοντας κλικ στο λογότυπο της Daikin στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.


Το μέγεθος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης μπορεί να προσαρμοστεί (Ctrl+τροχός κύλισης), παρόλα αυτά, η βέλτιστη προσαρμογή επιτυγχάνεται συνήθως σε κλίμακα 100%.

Στον πίνακα εργαλείων, κάθε υπάρχουσα σύνδεση δωματίου και μονάδας αναπαρίστανται με τη μορφή πλακιδίου.

Ο πίνακας εργαλείων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

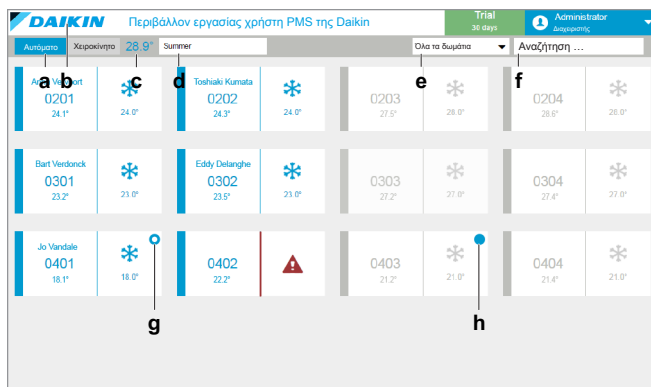

- a Εναλλαγή αυτόματου ή χειροκίνητου προφίλ
- b Κουμπί λογότυπου/αρχικής οθόνης
- c Μέση εξωτερική θερμοκρασία
- d Τρέχον προφίλ
- e Φίλτρο τύπου δωματίου
- f Αναζήτηση/Φιλτράρισμα δωματίων ή ονομάτων επισκεπτών
- g Δωμάτιο επιλεγμένο για «Προθέρμανση/πρόψυξη»
- h Δωμάτιο σε λειτουργία «Προθέρμανση/πρόψυξη»

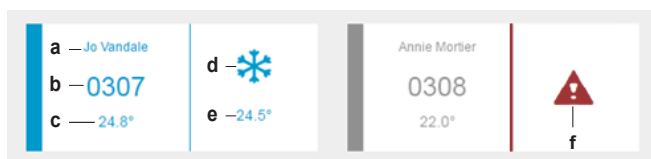

- a Όνομα επισκέπτη
- b Αριθμός/όνομα δωματίου
- c Θερμοκρασία δωματίου
- d Τρόπος λειτουργίας
- e Σημείο ρύθμισης
- f Σφάλμα εσωτερικής μονάδας


**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η μέση εξωτερική θερμοκρασία μετρίεται από τους αισθητήρες των εξωτερικών μονάδων.

Η τιμή εξαρτάται από τη θέση αυτών των εξωτερικών μονάδων και τη θέση του αισθητήρα σε αυτές τις μονάδες (η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία στον αισθητήρα δίνει υψηλότερες τιμές).

5.1.2 Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του δωματίου

Κάντε κλικ σε ένα πλακίδιο για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εκείνου του δωματίου.

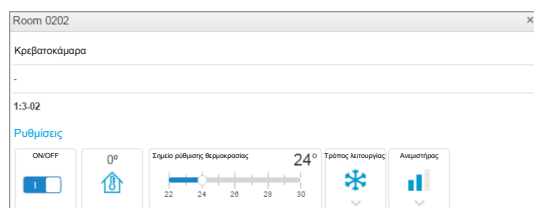

Όνομα	Εικονίδια	Περιγραφή
ON/OFF		Η μονάδα θα είναι «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ»
		Η μονάδα θα είναι «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ»
Εσωτερική θερμοκρασία		Πραγματική εσωτερική θερμοκρασία
Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας		Επιθυμητή θερμοκρασία
Τρόπος λειτουργίας		Λειτουργία θέρμανσης
		Λειτουργία ψύξης
		Αυτόματος τρόπος λειτουργίας
		Εξαρτώμενη λειτουργία
Ανεμιστήρας		Λειτουργία ανεμιστήρα
		Ταχύτητα ανεμιστήρα

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι διαθέσιμες επιλογές για Ανεμιστήρας και Τύπος λειτουργίας εξαρτώνται από τις δυνατότητες της εσωτερικής μονάδας.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η ελάχιστη και η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μόνο στις ρυθμίσεις των ορίων του επιλεγμένου προφίλ.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η διασύνδεση PMS χρησιμοποιεί θερμοκρασίες μόνο σε βαθμούς Κελσίου.

5.2 Προθέρμανση και πρόψυξη

5.2.1 Περιγραφή προθέρμανσης και πρόψυξης

Περιγραφή


Ο χρόνος προθέρμανσης/πρόψυξης ορίζεται στη διαμόρφωση τύπου δωματίου. Η προθέρμανση/πρόψυξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από τη συνιστώμενη ώρα άφιξης του ξενοδοχείου.

Διαφορετικοί τύποι δωματίου μπορεί να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις προθέρμανσης/πρόψυξης. Αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση αφίξεων νωρίτερα και αργότερα.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι ρυθμίσεις προθέρμανσης/πρόψυξης θα καταργούνται όταν το σύστημα PMS στέλνει μια εντολή «νυχτερινού ελέγχου» (συνήθως μεταξύ 00:00 και 03:00).

Σελίδα προθέρμανσης/πρόψυξης

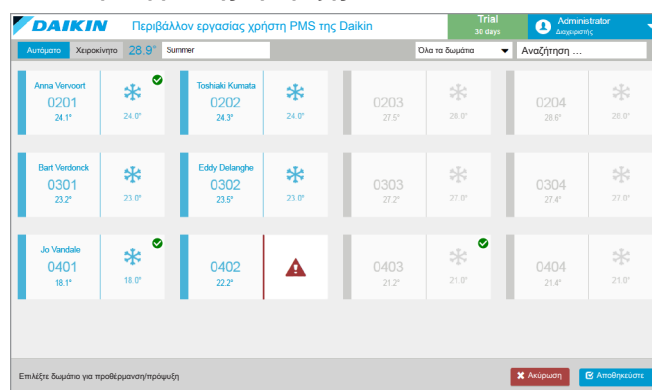


Για να μεταβείτε στη σελίδα προθέρμανσης/πρόψυξης:

- 1 Επιλέξτε «Προθέρμανση/πρόψυξη» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Προθέρμανση/πρόψυξη».


5.2.2 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προθέρμανση/πρόψυξη

- 1 Κάντε κλικ σε ένα ή περισσότερα πλακίδια δωματίων για να ενεργοποιήσετε την προθέρμανση/πρόψυξη.

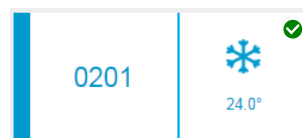


Αποτέλεσμα: Κάθε επιλεγμένο δωμάτιο υποδεικνύεται από ένα σημάδι ελέγχου.

- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθηκεύστε» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή στο κουμπί «Ακύρωση» για ματαίωση.

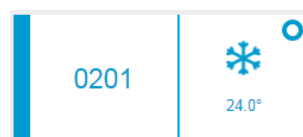

6 Εγγραφή και ενεργοποίηση

Αποτέλεσμα: Η κενή τελεία υποδεικνύει ότι το δωμάτιο έχει επιλεγεί για προθέρμανση/πρόψυξη. Η προθέρμανση/πρόψυξη του δωματίου θα αρχίζει κατά την αποχώρηση και στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης προθέρμανσης/πρόψυξης (βλ. «Επισκόπηση ρυθμίσεων μονάδας» στη σελίδα 11).

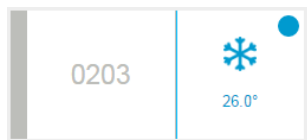

Αποτέλεσμα: Η συμπαγής τελεία υποδεικνύει ότι το δωμάτιο βρίσκεται σε λειτουργία προθέρμανσης/πρόψυξης. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο κατά την αποχώρηση από το δωμάτιο και όταν η τρέχουσα ώρα είναι μεταγενέστερη της προκαθορισμένης ώρας έναρξης προθέρμανσης/πρόψυξης. Η επιλογή προθέρμανσης/πρόψυξης θα καταργείται κατά την άφιξη.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ρυθμίσεις προθέρμανσης/πρόψυξης που θα εφαρμόζονται για προθέρμανση/πρόψυξη θα είναι εκείνες που ανήκουν στο προφίλ που έχει επιλεγεί (χειροκίνητο ή αυτόματο) κατά την ώρα έναρξης προθέρμανσης/πρόψυξης.

5.3 Έλεγχος διακοπής


Περιγραφή

Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τη Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin να ελέγχει τις εσωτερικές μονάδες, ενώ το υπόλοιπο λογισμικό παραμένει λειτουργικό. Όταν ο έλεγχος είναι απενεργοποιημένος, η θερμοκρασία του δωματίου, οι ρυθμίσεις της εσωτερικής μονάδας που γίνονται από τον πελάτη και η κατάληψη του δωματίου εξακολουθούν να εμφανίζονται.

5.3.1 Για να σταματήσετε τον έλεγχο

- 1 Επιλέξτε «Διακοπή ελέγχου» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

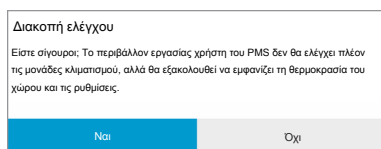

- 2 Κάντε κλικ στο «Ναι».

Αποτέλεσμα: Η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin ΔΕΝ ελέγχει πλέον τις εσωτερικές μονάδες. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται το μήνυμα «Έλεγχος OFF».



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη ρύθμιση «Έλεγχος OFF», η διεπαφή Daikin PMS εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάληψη του δωματίου, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας και το σημείο ρύθμισης της εξωτερικής μονάδας.

5.3.2 Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο

- 1 Επιλέξτε «Εκκίνηση ελέγχου» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Η Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin αναλαμβάνει αμέσως τον έλεγχο των εσωτερικών μονάδων.

5.4 Έξοδος από την εφαρμογή

Περιγραφή

Αυτή η ρύθμιση τερματίζει τη λειτουργία της εφαρμογής Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin. Είναι διαθέσιμη μόνο για διαχειριστές.

Αυτό σημαίνει ότι η επανεκκίνηση της εφαρμογής από το παράθυρο περιήγησης δεν είναι δυνατή, σε αντίθεση με τη λειτουργία «Διακοπή ελέγχου».

Για να επανεκκινήσετε τη διεπαφή PMS, μεταβείτε στον Η/Υ εγκατάστασης και επανεκκινήστε την εφαρμογή «Daikin PMS Interface.exe» όπως εξηγείται νωρίτερα σε αυτόν τον οδηγό αναφοράς.

6 Εγγραφή και ενεργοποίηση

Περιγραφή

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό για διάστημα μεγαλύτερο της δοκιμαστικής περιόδου των 30 ημερών, απαιτείται εγγραφή. Μετά από την εγγραφή του λογισμικού, το μήνυμα «Δοκιμαστική έκδοση» αφαιρείται από τη γραμμή τίτλου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας το έγγραφο εγγραφής για κάθε χειριστήριο που πρόκειται να καταχωρηθεί:

6.1 Αυτόματη ενεργοποίηση

Αν ο Η/Υ εγκατάστασης διαθέτει πρόσβαση στο Internet, μπορεί να επιλεγεί η ακόλουθη διαδικασία για Αυτόματη ενεργοποίηση:

- 1 Επιλέξτε «Εγγραφή» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Εγγραφή»:

- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό εγγραφής (βλ. έγγραφο εγγραφής).

- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί «Αυτόματη ενεργοποίηση».

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Όροι χρήσης»:

Όροι χρήσης

Αποδέχεται τους όρους χρήσης όπως αυτοί ορίζονται στον οδηγό αναφοράς χρήσης:
Αναζητήστε τον οδηγό αναφοράς χρήσης DCM010A51 στην τοποθεσία www.daikin.eu και πραγματοποιήστε λήψη.

Αποδοχή Απόρριψη

- 4 Διαβάστε τους όρους χρήσης (βλ. "2 Όροι χρήσης" στη σελίδα 2) και κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή» ή «Απόρριψη» (Για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα απαιτείται ο ορισμός της επιλογής «Αποδοχή»).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Λογαριασμός εγγραφής»:

Εγγραφή

Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια από το έγγραφο καταχώρισης

Όνομα χρήστη

Κωδικός

OK ΑΚΥΡΩΣΗ

- 5 Εισαγάγετε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικός εγγραφής από το έγγραφο εγγραφής.
- 6 Κάντε κλικ στο «OK» για επιβεβαίωση ή στο «Ακύρωση» για ματαίωση.

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται με επιτυχία το intelligent Touch Controller. Το λογισμικό είναι πλέον πλήρως λειτουργικό.

DAIKIN Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin Administrator Διαμορφωτής

Εγγραφή & ενεργοποίηση

Διεύθυνση IP	Αναγνωριστικός αριθμός οργάνου κλιματισμού	Κλειδί εγγραφής	Κλειδί ενεργοποίησης	Ενεργοποιημένο
192.168.0.10	00 80 4F 82 91 54 08	5ADF-20C5-EECB-45CD-399D-F83A-46A4F F88	3N52BKS390	✓

Αν έχουν συνδεθεί περισσότερα χειριστήρια στην Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για τα άλλα χειριστήρια που αναγράφονται στη σελίδα εγγραφής. Κάθε χειριστήριο χρειάζεται χωριστό έγγραφο εγγραφής.

6.2 Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Αν ο Η/Υ εγκατάστασης ΔΕΝ διαθέτει πρόσβαση στο Internet, μπορεί να επιλεγεί η ακόλουθη διαδικασία για Χειροκίνητη ενεργοποίηση:

- 1 Επιλέξτε «Εγγραφή» από το κεντρικό μενού.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα «Εγγραφή»:

DAIKIN Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin Trial 30 days Administrator Διαμορφωτής

Εγγραφή & ενεργοποίηση

Διεύθυνση IP	Αναγνωριστικός αριθμός οργάνου κλιματισμού	Κλειδί εγγραφής	Κλειδί ενεργοποίησης	Ενεργοποιημένο
192.168.0.10	00 80 4F 82 91 54 08		Αυτόματη ενεργοποίηση	Χειροκίνητη ενεργοποίηση

- 2 Πάρτε το έγγραφο εγγραφής και σημειώστε τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστηρίου που εμφανίζεται στην οθόνη εγγραφής.
- 3 Σε άλλον υπολογιστή ο οποίος διαθέτει πρόσβαση στο Internet, μεταβείτε στην πύλη εγγραφής <https://sw-registrations.daikin.eu>.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Σύνδεση»:

Όνομα χρήστη

Κωδικός

English

Login

- 4 Εισαγάγετε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικός εγγραφής από το έγγραφο εγγραφής.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνδεθείτε».

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη που σας ζητάει τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστηρίου:

DAIKIN u 000417 CustomerRole

Ενεργοποίηση

Κλειδί εγγραφής:
5ADF-20C5-EECB-45CD-399D-F83A-46A4F F88

Αναγνωριστικός αριθμός χειριστηρίου:

Ενεργοποίηση

- 6 Εισαγάγετε τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστηρίου που σημειώσατε νωρίτερα στο έγγραφο εγγραφής.
- 7 Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενεργοποίηση».

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οθόνη η οποία εμφανίζει το κλειδί εγγραφής, τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστηρίου και έναν κωδικό ενεργοποίησης:

7 Αναβάθμιση λογισμικού

- 8 Σημειώστε τον κωδικό εγγραφής στο έγγραφο εγγραφής.
- 9 Επιστρέψτε στον Η/Υ εγκατάστασης και εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης.

- 10 Κάντε κλικ στο κουμπί «Χειροκίνητη ενεργοποίηση».

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Όροι χρήσης»:

- 11 Διαβάστε τους όρους χρήσης (βλ. "2 Όροι χρήσης" στη σελίδα 2) και κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή» ή στην επιλογή «Απόρριψη». Για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα, απαιτείται ο ορισμός της επιλογής «Αποδοχή».

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Λογαριασμός εγγραφής»:

- 12 Εισαγάγετε το Όνομα χρήστη εγγραφής από το έγγραφο εγγραφής.
- 13 Κάντε κλικ στο «OK» για επιβεβαίωση ή στο «Ακύρωση» για ματαίωση.

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται με επιτυχία το intelligent Touch Controller. Το λογισμικό είναι πλέον πλήρως λειτουργικό.

Αν έχουν συνδεθεί περισσότερα χειριστήρια στην Περιβάλλον εργασίας χρήστη PMS της Daikin, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για τα άλλα χειριστήρια που αναγράφονται στη σελίδα εγγραφής. Κάθε χειριστήριο χρειάζεται χωριστό έγγραφο εγγραφής.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μερικές φορές, προκειμένου να εντοπίσετε ένα χειριστήριο απαιτείται η διεύθυνση MAC του iTM. Η διεύθυνση MAC μπορεί να βρεθεί στο αυτοκόλλητο προϊόντος του iTM.

7 Αναβάθμιση λογισμικού

Περιγραφή

Αν είναι δυνατή η λήψη νέας έκδοσης της εφαρμογής «Daikin Interface.exe», το λογισμικό στον Η/Υ εγκατάστασης αναβαθμίζεται με την αντικατάσταση του παλιού εκτελέσιμου αρχείου.

Η διαδικασία αναβάθμισης ΔΕΝ τροποποιεί ή καταστρέφει τη διαμόρφωση της Διασύνδεσης Daikin PMS.

8 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας συστήματος

Πως να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων διαμόρφωσης

Συνιστάται να δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας του «τρέχοντος ανοιχτού αρχείου» κάθε ημέρα, σε ασφαλή χώρο των αρχείων διαμόρφωσης που βρίσκονται στον κατάλογο «%AppData%\Daikin». Επικοινωνήστε με τον οικείο σύμβουλο IT για υποστήριξη κατά τη διαμόρφωση της σωστής στρατηγικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Αν ΔΕΝ είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του «τρέχοντος ανοιχτού αρχείου», συνιστάται να δημιουργείτε ένα χειροκίνητο αντίγραφο ασφαλείας ώστε να εξοικονομείται χώρος, κάθε φορά που αλλάζει η διαμόρφωση.

- Σταματήστε τη λειτουργία του λογισμικού «Daikin PMS Interface.exe».
- Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του καταλόγου «%AppData%\Daikin».
- Ξεκινήστε το λογισμικό «Daikin PMS Interface.exe».

Πότε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων διαμόρφωσης

Η διαμόρφωση αλλάζει όταν τροποποιείται μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Όταν προστίθενται, καταργούνται ή αλλάζουν συνδέσεις δωματίων με μονάδες.
- Όταν προστίθενται, καταργούνται ή τροποποιούνται εποχές.
- Όταν αλλάζει ο τύπος δωματίου για ένα ή περισσότερα δωμάτια.
- Όταν αλλάζει η διαμόρφωση της διασύνδεσης.
- Όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις δωματίου σε ό,τι αφορά την άφιξη, την αποχώρηση ή την προθέρμανση/πρόψυξη.
- Όταν προστίθενται, καταργούνται ή αλλάζουν χρήστες.
- Όταν αλλάζουν τα ονόματα των τύπων δωματίου ή των εποχών.
- Όταν γίνεται εγγραφή μια διασύνδεσης (iTM).

Διασύνδεση Daikin PMS – Φύλλο πληροφοριών

Πληροφορίες διασύνδεσης Daikin PMS

Διεύθυνση IP	
Αριθμός θύρας HTTP	
Αριθμός θύρας Web Socket	

Οι πληροφορίες της διασύνδεσης Daikin PMS ορίζονται από τον H/Y στον οποίο τρέχει το λογισμικό Daikin και τους αριθμούς των διαθέσιμων θυρών σε εκείνον τον H/Y. Χρησιμοποιήστε TCPView για να βρείτε τις διαθέσιμες θύρες. Οι αριθμοί των προεπιλεγμένων θυρών είναι 3000 και 3456. Για τον τρόπο αλλαγής των αριθμών των προεπιλεγμένων θυρών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πληροφορίες Oracle PMS - IFC

Διεύθυνση IP PMS	
Αριθμός θύρας PMS	

Οι πληροφορίες της Oracle PMS - IFC παρέχονται από τη θυγατρική της Oracle που εγκατέστησε και διαμόρφωσε τον ακροδέκτη IFC για την διασύνδεση Daikin PMS στο Vendor Integration Server.

Οι πληροφορίες του Χειριστήριου Daikin μπορούν να ανακτηθούν από τα χειριστήρια intelligent Touch Manager που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Το λογισμικό της διασύνδεσης Daikin PMS μπορεί να ελέγχει μέγιστο αριθμό 5 χειριστηρίων Daikin. Η έκδοση λογισμικού του χειριστήριου intelligent Touch Manager πρέπει να είναι τουλάχιστον v1.23 και πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Web I/F.

Χειριστήριο Daikin 1

Έκδοση λογισμικού	
Διεύθυνση IP	
Αριθμός θύρας	
Όνομα χρήστη διασύνδεσης web	
Κωδικός διασύνδεσης web	

Χειριστήριο Daikin 2

Έκδοση λογισμικού	
Διεύθυνση IP	
Αριθμός θύρας	
Όνομα χρήστη διασύνδεσης web	
Κωδικός διασύνδεσης web	

Χειριστήριο Daikin 3

Έκδοση λογισμικού	
Διεύθυνση IP	
Αριθμός θύρας	
Όνομα χρήστη διασύνδεσης web	
Κωδικός διασύνδεσης web	

Χειριστήριο Daikin 4

Έκδοση λογισμικού	
Διεύθυνση IP	
Αριθμός θύρας	
Όνομα χρήστη διασύνδεσης web	
Κωδικός διασύνδεσης web	

Χειριστήριο Daikin 5

Έκδοση λογισμικού	
Διεύθυνση IP	
Αριθμός θύρας	
Όνομα χρήστη διασύνδεσης web	
Κωδικός διασύνδεσης web	

Διαπιστευτήρια διαχειριστή

Όνομα χρήστη	
Κωδικός	

Φροντίστε να μην χάσετε **ΠΟΤΕ** αυτά τα αρχικά διαπιστευτήρια διαχειριστή, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκ νέου στήσιμο του ξενοδοχείου από την αρχή.
Αν συμβεί ποτέ αυτό, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της Daikin.

ERC



4P509900-1 0000000L

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P509900-1 2017.09