Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Εγχειρίδιο λειτουργία

Κλιματιστικό συστήματος split επιτοίχιας τοποθέτησης

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2
- 1.1 Κωδικός προϊόντος ... 2
- 1.2 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο ... 2

2 Οδηγίες ασφάλειας χειριστή 3
- 2.1 Γενικά ... 3
- 2.2 Οδηγίες για ασφαλή λειτουργία ... 3

3 Πληροφορίες για το σύστημα 4
- 3.1 Εσωτερική μονάδα ... 4
  - 3.1.1 Ενδεικτική λυχνία έξυπνου αισθητήρα Daikin ... 5
- 3.2 Πληροφορίες για το τηλεχειριστήριο ... 5
  - 3.2.1 Εξαρτήματα: Ασύρματο τηλεχειριστήριο ... 5
  - 3.2.2 Για να λειτουργήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο ... 5
- 3.3 Σχετικά με το ασύρματο LAN ... 6
  - 3.3.1 Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ασύρματου LAN ... 6
  - 3.3.2 Βασικές παράμετροι ... 6

4 Πριν από τη λειτουργία 6
- 4.1 Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες ... 6
- 4.2 Για να στερεώσετε τη μαγνητική βάση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου ... 6
- 4.3 Για να ενεργοποιήσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ... 6
- 4.4 Ρύθμιση εσωτερικής μονάδας ... 7
  - 4.4.1 Ανοίξτε την πρόσοψη ... 7
  - 4.4.2 Σύνδεση ασύρματου LAN ... 7
  - 4.4.3 Λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα ... 8

5 Λειτουργία 9
- 5.1 Εύρος λειτουργίας ... 9
- 5.2 Μέθοδος λειτουργίας και σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας ... 9
  - 5.2.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη μέθοδο λειτουργίας και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ... 9
- 5.3 Ταχύτητα ροής αέρα ... 10
  - 5.3.1 Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ροής του αέρα ... 10
- 5.4 Λειτουργία Smart Auto ... 10
  - 5.4.1 Για να ξεκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία Smart Auto ... 10
- 5.5 Επαφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ... 11
- 5.6 Προτίμηση ζεστού αέρα ... 11
  - 5.6.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε την Προτίμηση ζεστού αέρα ... 11
- 5.7 Όριο θερμοκρασίας ... 11
  - 5.7.1 Για να ρυθμίσετε το όριο θερμοκρασίας ... 11
- 5.8 Κατεύθυνση ροής αέρα ... 12
  - 5.8.1 Για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη κατεύθυνση ροής αέρα ... 13
  - 5.8.2 Για να ρυθμίσετε την οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα ... 13
  - 5.8.3 Για να χρησιμοποιήσετε την τρισδιάστατη κατεύθυνση ροής αέρα ... 13
  - 5.8.4 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία ροής αέρα Comfort ... 14
- 5.9 Λειτουργία έξυπνου αισθητήρα ... 14
  - 5.9.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία έξυπνου αισθητήρα ... 14
- 5.10 Λειτουργία Powerful ... 14
  - 5.10.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία Powerful ... 14
- 5.11 Λειτουργία Econo ... 14
  - 5.11.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία Econo ... 15
- 5.12 Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας ... 15
  - 5.12.1 Για να ξεκινήσετε/διακόψετε την αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας ... 15
- 5.13 Λειτουργία Flash Streamer (καθαρισμός αέρα) ... 15
  - 5.13.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία Flash Streamer (καθαρισμός αέρα) ... 15
- 5.14 Ρύθμιση ρολογιού και χρονοδιακόπτη ... 16
  - 5.14.1 Η ρύθμιση του ρολογιού ... 16
  - 5.14.2 Λειτουργία χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ... 16
  - 5.14.3 Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη ... 17

6 Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη λειτουργία 19

7 Συντήρηση και επισκευή 19
- 7.1 Επισκόπηση: Συντήρηση και σέρβις ... 19
- 7.2 Για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα και το ασύρματο τηλεχειριστήριο ... 20
- 7.3 Για να καθαρίσετε την πρόσοψη ... 20
- 7.4 Για να ανοίξετε την πρόσοψη ... 20
- 7.5 Για να καθαρίσετε τα φίλτρα αέρα ... 20
- 7.6 Για να καθαρίσετε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και το φίλτρο σωματιδίων αργύρου (Φίλτρο ιόντων Ag) ... 21
- 7.7 Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και το φίλτρο σωματιδίων αργύρου (Φίλτρο ιόντων Ag) ... 21
- 7.8 Για να κλείσετε την πρόσοψη ... 21
- 7.9 Σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από μεγάλο διάστημα αδράνειας ... 21

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 21

9 Απόρριψη 22

1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

1.1 Κωδικός προϊόντος

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παράκληση:

- Διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης προσεκτικά πριν από τη χρήση του χειριστηρίου, για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση.
- Ζητήστε από τον εγκαταστάτη να σας ενημερώσει σχετικά με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του συστήματός σας. Ελέγξτε αν έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες ρυθμίσεων του εγκαταστάτη. Αν ΟΧΙ, ζητήστε από τον εγκαταστάτη να τους συμπληρώσει.
- Φυλάξτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης για μελλοντική αναφορά.

Κοινό στόχος

Τελικοί χρήστες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση τόσο από εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα όσο και για εμπορική και οικιακή χρήση από μη ειδικούς.

Σετ τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το πλήρες πακέτο αποτελείται από:

- **Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:**
  - Οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να διαβάσετε πριν τον χειρισμό του συστήματός σας
  - Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στην τοποθεσία https://www.daikin.eu. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε το μοντέλο σας.
- **Εγχειρίδιο λειτουργίας:**
  - Γρήγορος οδηγός για βασική χρήση
  - Μορφή: Έντυπο (στο κουτί της εσωτερικής μονάδας)

- **Οδηγός αναφοράς χρήστη:**
  - Λεπτομερείς οδηγίες βήμα προς βήμα και γενικές πληροφορίες για βασική και προχωρημένη χρήση
  - Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στην τοποθεσία https://www.daikin.eu. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε το μοντέλο σας.

Οι τελευταίες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων συνοδευτικών εγγράφων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία Web της Daikin στη χώρα σας ή μέσω του τεχνικού της εγκατάστασής σας.

Σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για να βρείτε το πλήρες σετ τεκμηρίωσης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στην τοποθεσία Web Daikin.

FTXJ-BB	FTXJ-BS	FTXJ-BW

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι γραμμένες στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

2 Οδηγίες ασφάλειας χειριστή

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφάλειας.

2.1 Γενικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ΔΕΝ είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εάν τη χειρίζονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικές με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.

ΔΕΝ πρέπει να αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε την ηλεκτροπληξία ή φωτιά:

- ΜΗΝ βρέχετε τη μονάδα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν νερό επάνω στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό πάνω στη μονάδα.
- ΜΗΝ κάθεστε, ανεβαίνετε ή στέκεστε πάνω στη μονάδα.

- Οι μονάδες φέρουν το εξής σύμβολο:



Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ΔΕΝ πρέπει να αναμειγνύονται με οικιακά απορρίμματα που δεν έχουν υποβάλλονται σε διαλογή. ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι μονάδες ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδική εγκατάσταση επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης ή την αρμόδια τοπική αρχή.

- Οι μπαταρίες φέρουν το εξής σύμβολο:



Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία ΔΕΝ πρέπει να αναμειγνύεται με οικιακά απορρίμματα που δεν υποβάλλονται σε διαλογή. Αν κάτω από αυτό το σύμβολο αναγράφεται ένα χημικό σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει συγκέντρωση κάποιου βαρέως μετάλλου παραπάνω από μια συγκεκριμένη τιμή.

Πιθανά χημικά σύμβολα είναι: Pb: μόλυβδος (>0,004%).

Οι άδειες μπαταρίες θα ΠΡΕΠΕΙ να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις για την επανάχρησή τους. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών, θα συμβάλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2.2 Οδηγίες για ασφαλή λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΠΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

Το ψυκτικό μέσο στο εσωτερικό της μονάδας είναι ήπια εύφλεκτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσωτερική μονάδα περιέχει ραδιοεξοπλισμό. Η ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του ακτινοβολούντος τμήματος του εξοπλισμού και του χρήστη είναι 10 cm.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ εισάγετε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Όταν ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, αφαιρείτε, εγκαθιστάτε ξανά ή επισκευάζετε τη μονάδα μόνοι σας, καθώς η λανθασμένη αποσυναρμολόγηση ή εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο.
- Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακάλυπτες εστίες φωτιάς. Το ψυκτικό υγρό είναι πλήρως ασφαλές, μη τοξικό και ελαφρώς εύφλεκτο, ωστόσο θα προκαλέσει την εκπομπή τοξικών αερίων σε περίπτωση διαρροής του σε χώρο όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο από αερόθερμο, κουζίνες υγραερίου κτλ. Πριν από τη συνέχιση της λειτουργίας να ζητάτε πάντα επιβεβαίωση από την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη ότι το σημείο της διαρροής έχει επισκευαστεί ή αποκατασταθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ το ασύρματο ή άλλο τηλεχειριστήριο (αν εφαρμόζεται) για να να ρυθμίσετε τη θέση των πτερυγίων και των περσίδων. Αν εξαναγκάσετε τα πτερύγια και τις περσίδες να αλλάξουν θέση ενώ κινούνται, ο μηχανισμός θα σπάσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΤΕ μην εκθέτετε άμεσα μικρά παιδιά, φυτά ή ζώα στη ροή του αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ τοποθετείτε δίπλα στο κλιματιστικό φιάλες με εύφλεκτα υγρά και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ λειτουργείτε το σύστημα όταν χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα τύπου υποκαπνισμού χώρου. Τα χημικά θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν στη μονάδα και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία όσων είναι υπερευαίσθητοι στα χημικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ψυκτικό μέσα στη μονάδα είναι ήπια εύφλεκτο, αλλά, υπό κανονικές συνθήκες, ΔΕΝ διαρρέει. Εάν το ψυκτικό διαρρεύσει στο δωμάτιο και έλθει σε επαφή με φλόγα από καυστήρα, θερμαντικό σώμα ή κουζίνα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή να σχηματιστεί επιβλαβές αέριο.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τυχόν εύφλεκτες διατάξεις θερμότητας, αερίστε τον χώρο και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ώσπου ένας τεχνικός επιβεβαιώσει ότι το σημείο από το οποίο διέρρευσε το ψυκτικό μέσο έχει επισκευαστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ δοκιμάσετε να διατρήσετε ή να κάψετε εξαρτήματα του κύκλου ψυκτικού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού ή μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης άλλα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Να θυμάστε ότι το ψυκτικό στο εσωτερικό του συστήματος είναι άοσμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα αποθηκεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι μηχανικές βλάβες και σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία). Το μέγεθος του χώρου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα καθοριζόμενα στις Γενικές προφυλάξεις ασφάλειας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Για να καθαρίσετε την κλιματιστική μονάδα ή το φίλτρο αέρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει προηγουμένως τη λειτουργία και έχετε ΚΛΕΙΣΕΙ κάθε ηλεκτρική παροχή. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά από μακροχρόνια χρήση, ελέγξτε το στήριγμα και το πλαίσιο της μονάδας για τυχόν φθορές. Αν υπάρχει φθορά, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας. Τα πτερύγια αυτά είναι αιχμηρά και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε σκάλες για εργασία σε υψηλά σημεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ακατάλληλα απορρυπαντικά ή η ακατάλληλη διαδικασία καθαρισμού ίσως προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά στοιχεία ή διαρροή νερού. Το στάξιμο απορρυπαντικού σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως τα μοτέρ, μπορεί να προκαλέσει βλάβη, καπνό ή ανάφλεξη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει τη λειτουργία, έχετε κλείσει το διακόπτη ή αποσυνδέσει το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόψτε τη λειτουργία και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ την ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση που συμβεί κάτι ασυνήθιστο (μυρωδιά καμένου κ.λπ.).

Η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας υπό αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλα άτομα με παρόμοια προσόντα, προς αποφυγή κινδύνου.

3 Πληροφορίες για το σύστημα

A2L **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΠΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ**

Το ψυκτικό μέσο στο εσωτερικό της μονάδας είναι ήπια εύφλεκτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εσωτερική μονάδα περιέχει ραδιοεξοπλισμό. Η ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ του ακτινοβολούντος τμήματος του εξοπλισμού και του χρήστη είναι 10 cm.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σύστημα για άλλους σκοπούς. Προκειμένου να αποφύγετε τη μείωση της ποιότητας, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ψύξη οργάνων ακρίβειας, φαγητού, φυτών, ζώων ή έργων τέχνης.

3.1 Εσωτερική μονάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ εισάγετε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Όταν ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερο από 70 dBA.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, αφαιρείτε, εγκαθιστάτε ξανά ή επισκευάζετε τη μονάδα μόνοι σας, καθώς η λανθασμένη αποσυναρμολόγηση ή εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο.
- Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακάλυπτες εστίες φωτιάς. Το ψυκτικό υγρό είναι πλήρως ασφαλές, μη τοξικό και ελαφρώς εύφλεκτο, ωστόσο θα προκαλέσει την εκπομπή τοξικών αερίων σε περίπτωση διαρροής του σε χώρο όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο από αερόθερμο, κουζίνες υγραερίου κτλ. Πριν από τη συνέχιση της λειτουργίας να ζητάτε πάντα επιβεβαίωση από την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη ότι το σημείο της διαρροής έχει επισκευαστεί ή αποκατασταθεί.

Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF)

Εάν δεν έχετε στη διάθεσή σας το τηλεχειριστήριο (π.χ. το ασύρματο τηλεχειριστήριο), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ON/OFF της εσωτερικής μονάδας για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία. Όταν η έναρξη λειτουργίας γίνεται με αυτό το κουμπί, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Ρύθμιση λειτουργίας = Αυτόματη
- Ρύθμιση θερμοκρασίας = 25°C
- Ταχύτητα ροής αέρα = Αυτόματη

3.1.1 Ενδεικτική λυχνία έξυπνου αισθητήρα Daikin

Το χρώμα του αισθητήρα Daikin eye θα αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία.

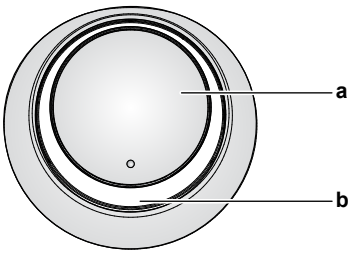

a Κουμπί ON/OFF
b Αισθητήρας Daikin eye (με δέκτη υπέρυθρου σήματος)

Λειτουργία	Χρώμα αισθητήρα Daikin eye
Αυτόματη	Κόκκινο/μπλε
Ψύξη	Μπλε
Θέρμανση	Κόκκινο
Μόνο ανεμιστήρας	Λευκό
Αφύγρανση	Πράσινο
Λειτουργία χρονοδιακόπτη	Πορτοκαλί[(a)]

[(a)] Όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, το χρώμα του έξυπνου αισθητήρα Daikin αλλάζει περιοδικά σε πορτοκαλί. Αφού ανάψει με πορτοκαλί χρώμα για 10 δευτερόλεπτα περίπου, επανέρχεται στο χρώμα της μεθόδου λειτουργίας για 3 λεπτά.
Παράδειγμα: Όταν ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, ο έξυπνος αισθητήρας Daikin θα ανάβει περιοδικά με πορτοκαλί χρώμα για 10 δευτερόλεπτα και, μετά, θα αλλάζει σε μπλε για 3 λεπτά.

3.2 Πληροφορίες για το τηλεχειριστήριο

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική μονάδα παραδίδεται με τα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο ως τηλεχειριστήριο. Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία μόνο με αυτό το τηλεχειριστήριο. Αν συνδεθεί άλλο τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου.

- **Άμεσο ηλιακό φως.** ΜΗΝ εκθέτετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- **Σκόνη.** Η σκόνη στο πομπό ή τον δέκτη σήματος προκαλεί μείωση της ευαισθησίας. Σκουπίστε τη σκόνη σε μαλακό πανί.
- **Φώτα φθορισμού.** Η μετάδοση σημάτων ενδέχεται να απενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν λάμπες φθορισμού στον χώρο. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
- **Άλλες συσκευές.** Εάν τα σήματα του ασύρματου τηλεχειριστηρίου επηρεάζουν τη λειτουργία άλλων συσκευών, μετακινήστε τις άλλες συσκευές ή επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
- **Κουρτίνες.** Βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα ΔΕΝ εμποδίζουν το σήμα μεταξύ της μονάδας και του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ ρίχνετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- ΜΗΝ αφήνετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο να βραχεί.

3.2.1 Εξαρτήματα: Ασύρματο τηλεχειριστήριο

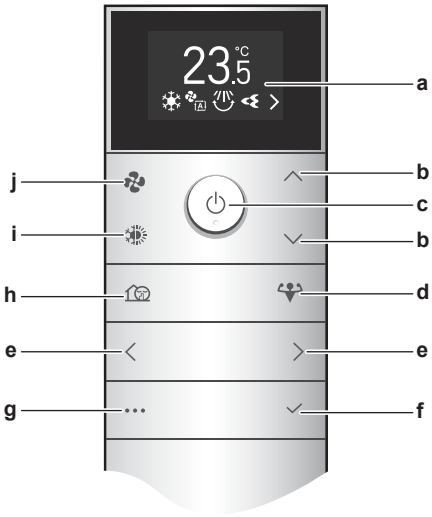

a Οθόνη LCD
b Κουμπιά αύξησης/μείωσης θερμοκρασίας και επάνω/κάτω περιήγηση μενού
c Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF)
d Κουμπί λειτουργίας Powerful
e Κουμπιά αριστερά/δεξιά περιήγησης μενού
f Κουμπί Επιβεβαίωση
g Κουμπί Βασικό μενού
h Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας
i Κουμπί επιλογής λειτουργίας (αυτόματη, ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, μόνο ανεμιστήρας)
j Κουμπί ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα

3.2.2 Για να λειτουργήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο

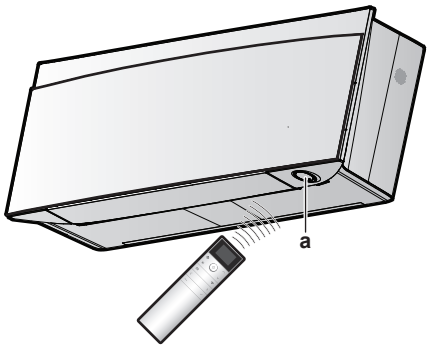

a Δέκτης υπέρυθρων σημάτων

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 500 mm κάτω από τον δέκτη υπέρυθρων σημάτων. Μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση λήψης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

1 Στρέψτε τον πομπό σήματος προς τον δέκτη υπέρυθρων σημάτων της εσωτερικής μονάδας (η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας είναι 7 m).

Αποτέλεσμα: Μόλις η εσωτερική μονάδα λάβει σήμα από το ασύρματο τηλεχειριστήριο, θα ακούσετε έναν ήχο:

Ήχος	Περιγραφή
Μπιπ-μπιπ	Έναρξη λειτουργίας.
Μπιπ	Αλλαγές ρυθμίσεων.
Παρατεταμένο μπιπ	Τερματισμός λειτουργίας.
Τριπλό μπιπ	Σήμα απόρριψης (π.χ. λειτουργία αποκλεισμένη από την επαφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)

3.3 Σχετικά με το ασύρματο LAN

Για λεπτομερείς προδιαγραφές, οδηγίες εγκατάστασης, μεθόδους ρύθμισης, συνήθεις ερωτήσεις, τη δήλωση συμμόρφωσης και την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση app.daikineurope.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δήλωση συμμόρφωσης

Η Daikin Industries Czech Republic s.r.o. δηλώνει ότι η συσκευή τύπου ραδιοεξοπλισμού στο εσωτερικό αυτής της μονάδας, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

3.3.1 Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ασύρματου LAN

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κοντά σε:

- **Ιατρικό εξοπλισμό.** Για παράδειγμα, άτομα που χρησιμοποιούν βηματοδότες ή απινιδωτές. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- **Εξοπλισμό αυτόματου ελέγχου.** Για παράδειγμα, αυτόματες πόρτες ή εξοπλισμό συναγερμού φωτιάς. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ελαττωματική συμπεριφορά του εξοπλισμού.
- **Φούρνο μικροκυμάτων.** Ενδέχεται να επηρεάζει την επικοινωνία του ασύρματου LAN.

3.3.2 Βασικές παράμετροι

Τι	Τιμή
Εύρος συχνότητας	2400 MHz~2483,5 MHz
Ασύρματο πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n
Κανάλι ραδιοσυχνοτήτων	1~13
Ισχύς εξόδου	13 dBm
Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Ηλεκτρική παροχή	Σ.Ρ. 14 V / 100 mA

4 Πριν από τη λειτουργία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει μόνο ρυθμίσεις πριν τη λειτουργία.

Για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας πριν από τη λειτουργία, ανατρέξτε στο **οδηγό αναφοράς χρήσης** που βρίσκεται στην τοποθεσία web της Daikin στην ενότητα «Τεκμηρίωση». Σαρώστε τον κωδικό QR στην ενότητα "1.2 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο" [▶ 2] Ή μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.daikin.eu και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε το μοντέλο σας.

- **Ρύθμιση εσωτερικής μονάδας:** η φωτεινότητα του αισθητήρα Daikin eye, ανοίξτε την πρόσοψη, σύνδεση ασύρματου LAN, λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα, θέση εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας, λειτουργία διατήρησης αφύγρανσης
- **Ρύθμιση ασύρματου τηλεχειριστηρίου:** Αντίθεση LCD, φωτεινότητα LCD, χρόνος απενεργοποίησης LCD, αυτόματη αποστολή μετά από επιλογή, κανάλια του δέκτη υπερύθρων της εσωτερικής μονάδας

4.1 Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες

Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

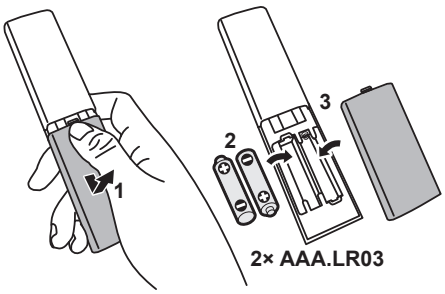

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη χαμηλής ενέργειας της μπαταρίας (πρώτη θέση).
- Όταν η στάθμη φόρτισης των μπαταριών χαμηλώσει, οι λειτουργίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου διακόπτονται και μπορείτε μόνο να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία, όλες οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- Αντικαθιστάτε ΠΑΝΤΑ και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.

4.2 Για να στερεώσετε τη μαγνητική βάση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου

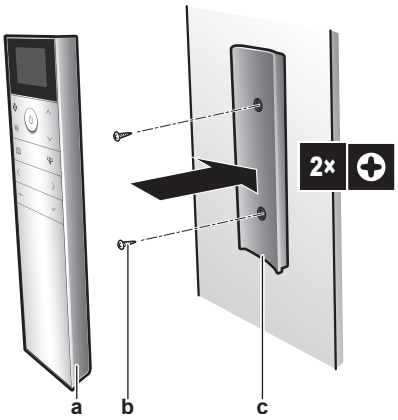

a Ασύρματο τηλεχειριστήριο
b Βίδες (του εμπορίου)
c Μαγνητική βάση ασύρματου τηλεχειριστηρίου

1 Επιλέξτε μια θέση απ' όπου τα σήματα φτάνουν στη μονάδα.

2 Συνδέστε τη βάση στον τοίχο ή σε άλλη παρόμοια θέση, με βίδες.

3 Κρεμάστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο στη βάση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η βάση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου είναι μαγνητική. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη βάση με τη σωστή πλευρά προς τα επάνω.

4.3 Για να ενεργοποιήσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

1 Ενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη.

Αποτέλεσμα: Το πτερύγιο της εσωτερικής μονάδας ανοίγει και κλείνει για να οριστεί η θέση αναφοράς.

4.4 Ρύθμιση εσωτερικής μονάδας

1 Μπείτε στο βασικό μενού πατώντας ··· και μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Πατήστε το κουμπί ✓ για να μπείτε στο μενού.

Μενού ρυθμίσεων εσωτερικής μονάδας



2 Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που αναγράφονται παρακάτω.

3 Πατήστε το ✓ για να επιστρέψετε στο βασικό μενού ή πατήστε ··· για να βγείτε από την αρχική οθόνη.

4.4.1 Ανοίξτε την πρόσοψη

Η πρόσοψη ανοίγει αυτόματα όταν αρχίζει η λειτουργία. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να ανοίξετε την πρόσοψη ενώ η λειτουργία είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. **Παράδειγμα:** κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Για να ανοίξετε την πρόσοψη με το ασύρματο τηλεχειριστήριο

1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Αν δεν είναι, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την με το κουμπί ⏻.

2 Στο μενού ρυθμίσεων της εσωτερικής μονάδας, μεταβείτε στην οθόνη ανοίγματος πρόσοψης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

Ανοίξτε οθόνη της πρόσοψης



3 Πατήστε το κουμπί ✓ για επιβεβαίωση.

Αποτέλεσμα: Ανοίγει η πρόσοψη.

4 Πατήστε ξανά το κουμπί ✓ για να κλείσετε την πρόσοψη ή πατήστε το κουμπί ··· για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

4.4.2 Σύνδεση ασύρματου LAN

Απλώς συνδέστε τη μονάδα σας στο δίκτυο του σπιτιού σας και πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής για να αλλάξετε τον θερμοστάτη, να ρυθμίσετε προγραμματισμούς θερμοκρασίας, να ελέγξετε την κατανάλωση ενέργειας και πολλά άλλα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές, μεθόδους ρύθμισης, συνήθεις ερωτήσεις, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση app.daikineurope.com.

Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

- Τα smartphone ή tablet με την ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση Android ή iOS καθορίζονται στην τοποθεσία app.daikineurope.com.
- Σύνδεση Internet και συσκευή επικοινωνίας, όπως μόντεμ, δρομολογητής, κτλ.
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN
- Δωρεάν εγκατεστημένη εφαρμογή ONECTA

Σημείωση: Αν χρειαστεί, το SSID (Service Set Identifier) και το KEY (κωδικός πρόσβασης) βρίσκονται πάνω στη μονάδα.

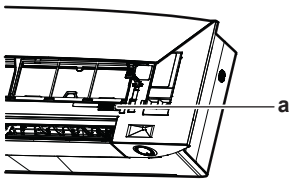

a Ετικέτα με το SSID και το KEY

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ασύρματου LAN

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κοντά σε:

- **Ιατρικό εξοπλισμό.** Για παράδειγμα, άτομα που χρησιμοποιούν βηματοδότες ή απινιδωτές. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- **Εξοπλισμό αυτόματου ελέγχου.** Για παράδειγμα, αυτόματες πόρτες ή εξοπλισμό συναγερμού φωτιάς. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ελαττωματική συμπεριφορά του εξοπλισμού.
- **Φούρνο μικροκυμάτων.** Ενδέχεται να επηρεάζει την επικοινωνία του ασύρματου LAN.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ONECTA

1 Μεταβείτε στο Google Play (για συσκευές Android) ή στο App Store (για συσκευές iOS) και πραγματοποιήστε αναζήτηση για «ONECTA».

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε εγκατάσταση στην εφαρμογή ONECTA.

Αναζητήστε την εφαρμογή απευθείας χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στη οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου

1 Μπείτε στο βασικό μενού ··· και μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του ασύρματου τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

2 Πατήστε το κουμπί ✓ για να μπείτε στο μενού.

Μενού ρυθμίσεων ασύρματου τηλεχειριστηρίου



3 Μεταβείτε στην οθόνη Κωδικός QR χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

4 Σαρώστε τον κωδικό QR με smartphone ή με άλλες έξυπνες συσκευές.

Αποτέλεσμα: Ο κωδικός QR θα σας ανακατευθύνει στο App Store ή στο Google Play.



5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε εγκατάσταση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν ο κωδικός QR είναι δύσκολο να διαβαστεί, αλλάξτε τον εμφανιζόμενο κωδικό QR χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ ή ✓ και μετά δοκιμάστε ξανά.

Για να ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση

Υπάρχουν δύο επιλογές για τη σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα στο δίκτυο του σπιτιού σας.

- Χρησιμοποιήστε είτε τη λειτουργία Σημείο πρόσβασης (SSID και KEY) είτε το κουμπί WPS. Ανοίξτε την εφαρμογή ONECTA και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνήθεις ερωτήσεις ανατρέξτε στην τοποθεσία app.daikineurope.com.

Σημείωση: Η ρύθμιση γίνεται από το ασύρματο τηλεχειριστήριο στο μενού ρυθμίσεων του ασύρματου LAN. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, να έχετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο πάντα στραμμένο προς τον δέκτη υπέρυθρου σήματος της μονάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βεβαιωθείτε ότι λειτουργία έχει σταματήσει πριν ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση. Η σύνδεση ΔΕΝ είναι δυνατή όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.

1 **Διακόψτε τη λειτουργία** πριν ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση.

2 Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής βρίσκεται αρκετά κοντά στη μονάδα και ότι τίποτα δεν εμποδίζει το σήμα.

Μενού	Περιγραφή
	▪ ON = Ασύρματο LAN ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (Ρύθμιση σύνδεσης λειτουργίας σημείου πρόσβασης/λειτουργίας ΕΚΤΕΛΕΣΗ (SSID + KEY)) ▪ OFF = Ασύρματο LAN ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
	Έξοδος στο μενού ρυθμίσεων
	Ρύθμιση σύνδεσης WPS
	Επαναφορά σε εργοστασιακή ρύθμιση
	Έλεγχος κατάστασης σύνδεσης

Για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση σύνδεσης του ασύρματου LAN

1 Μεταβείτε στην οθόνη κατάστασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Πατήστε το κουμπί ✓ για επιβεβαίωση.

Οθόνη Κατάσταση

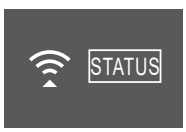

2 Ελέγξτε τον αισθητήρα Daikin eye.

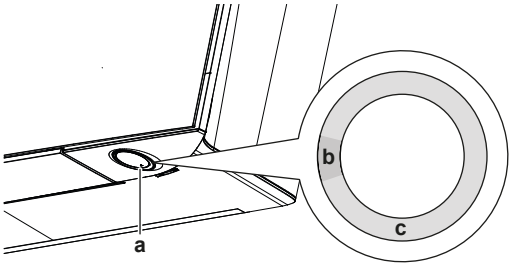

a Αισθητήρας Daikin eye
b Εν μέρει πράσινο
c Κόκκινο, πορτοκαλί ή μπλε

Το χρώμα του αισθητήρα Daikin eye γίνεται διαδοχικά…	…τότε ο ασύρματος προσαρμογέας…
Κόκκινο	δεν είναι συνδεδεμένος
πορτοκαλί	λειτουργεί και είναι έτοιμος να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο μέσω του κουμπιού WPS.
μπλε	είναι συνδεδεμένος στο οικιακό δίκτυο: ▪ μέσω της λειτουργίας σημείου πρόσβασης ή ▪ μέσω του κουμπιού WPS στον δρομολογητή.

3 Πατήστε το κουμπί ··· για να βγείτε από την αρχική οθόνη ή χρησιμοποιήστε την οθόνη ΕΞΟΔΟΣ για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων της εσωτερικής μονάδας.

Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση σύνδεσης στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση

Επαναφέρετε τη ρύθμιση σύνδεσης στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση όταν θέλετε να:

- αποσυνδέστε το ασύρματο LAN και τη συσκευή επικοινωνίας (π.χ. δρομολογητή) ή την έξυπνη συσκευή.
- επαναλάβετε τη ρύθμιση αν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής.

1 Μεταβείτε στην οθόνη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Πατήστε το κουμπί ✓ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση επανέρχεται στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Οθόνη Επαναφορά



2 Πατήστε το κουμπί ··· για να βγείτε από την αρχική οθόνη ή χρησιμοποιήστε την οθόνη ΕΞΟΔΟΣ για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων της εσωτερικής μονάδας.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση του ασύρματου LAN

1 Μπείτε στο μενού ρυθμίσεων σύνδεσης ασύρματου LAN και αλλάξτε τη ρύθμιση σε OFF χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ και ⌄. Πατήστε το κουμπί ✓ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Το χρώμα του αισθητήρα Daikin eye εναλλάσσεται μεταξύ πράσινου και λευκού. Η επικοινωνία είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

4.4.3 Λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα

Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στη βέλτιστη ροή αέρα και στην κατανομή της θερμοκρασίας στη λειτουργία θέρμανσης. Μπορείτε να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ αυτήν τη λειτουργία αν υπάρχει κάποιο έπιπλο ή άλλο αντικείμενο κάτω από τη μονάδα.

Κατακόρυφη ροή αέρα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ



Κατακόρυφη ροή αέρα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ



Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα

1 Στο μενού ρυθμίσεων της εσωτερικής μονάδας, μεταβείτε στη ρύθμιση κατακόρυφης ροής αέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

Λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ



Λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ



2 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ και v.

3 Πατήστε το κουμπί v για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

4 Πατήστε ξανά το κουμπί v για να επιστρέψετε στο βασικό μενού ή πατήστε το κουμπί ··· για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

5 Λειτουργία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική μονάδα παραδίδεται με τα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο ως τηλεχειριστήριο. Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία μόνο με αυτό το τηλεχειριστήριο. Αν συνδεθεί άλλο τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου.

5.1 Εύρος λειτουργίας

Λειτουργήστε το σύστημα στις ακόλουθες περιοχές θερμοκρασίας και υγρασίας για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.

	Ψύξη και αφύγρανση[a][b]	Θέρμανση[a]
Εξωτερική θερμοκρασία για τα μοντέλα RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Εξωτερική θερμοκρασία για τα μοντέλα 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Εσωτερική θερμοκρασία	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Εσωτερική υγρασία	≤80%[a]	—

[a] Μια διάταξη ασφαλείας μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος εάν η μονάδα λειτουργεί εκτός του αντίστοιχου εύρους λειτουργίας.

[b] Εάν η μονάδα λειτουργεί εκτός του αντίστοιχου εύρους λειτουργίας μπορεί να εκδηλωθεί συμπύκνωσης και στάξιμο νερού.

5.2 Μέθοδος λειτουργίας και σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας

Πότε. Ρυθμίστε τη μέθοδο λειτουργίας του συστήματος και ορίστε τη θερμοκρασία όταν θέλετε να:

- Θερμάνετε ή να ψύξετε έναν χώρο
- Εμφυσήσετε αέρα σε έναν χώρο χωρίς θέρμανση ή ψύξη
- Μειώσετε την υγρασία σε έναν χώρο

Τι. Το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Αυτόματη 	Το σύστημα ψύχει ή θερμαίνει έναν χώρο στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας. Πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ψύξης και θέρμανσης, αν χρειάζεται.
Ψύξη 	Το σύστημα ψύχει έναν χώρο στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας.
Θέρμανση 	Το σύστημα θερμαίνει έναν χώρο στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας. **Αύξηση θερμότητας** Αυτή η δυνατότητα είναι αυτόματη. Θερμαίνει γρήγορα το σπίτι σας κατά την εκκίνηση της μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης.
Μόνο ανεμιστήρας 	Το σύστημα ελέγχει μόνο τη ροή αέρα (ταχύτητα ροής αέρα και διεύθυνση ροής αέρα). ΔΕΝ είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.
Αφύγρανση 	Το σύστημα μειώνει την υγρασία στον χώρο. ΔΕΝ είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

- **Εξωτερική θερμοκρασία.** Η επίδραση ψύξης ή θέρμανσης του συστήματος μειώνεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.
- **Λειτουργία απόψυξης.** Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, μπορεί να εμφανιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα και μείωση της θερμαντικής ισχύος. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία απόψυξης για να απομακρύνει τον πάγο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης, ΔΕΝ εξέρχεται ζεστός αέρας από την εσωτερική μονάδα.
- **Αισθητήρας υγρασίας.** Ελέγξτε την υγρασία μειώνοντας την υγρασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης.

5.2.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη μέθοδο λειτουργίας και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία

Μέθοδος λειτουργίας

1 Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού καρουσέλ μεθόδου λειτουργίας. Όταν πατιέται επανειλημμένα το κουμπί , η μέθοδος λειτουργίας αλλάζει ως εξής:



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στο μενού καρουσέλ, μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε και προς τις δύο διευθύνσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και > ή ^ και v.
- Το μενού καρουσέλ θα ξεκινάει πάντα με την τρέχουσα ενεργή ρύθμιση.

2 Πατήστε το κουμπί για να **ξεκινήσει** η λειτουργία.

3 Η αρχική οθόνη αλλάζει ως εξής και ΑΝΑΒΕΙ η ενδεικτική λυχνία του αισθητήρα Daikin eye.

Αρχική οθόνη όταν η μονάδα είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ κατά τη διάρκεια…		
θέρμανσης, ψύξης, αυτόματης λειτουργίας	**λειτουργίας αφύγρανσης**	**λειτουργίας μόνο ανεμιστήρα**
	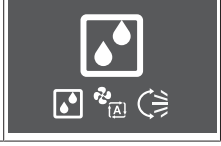	

Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας

4 Πατήστε τα κουμπιά ^ ή v μία ή περισσότερες φορές για να μειώσετε ή να αυξήσετε το **σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας**.

Λειτουργία ψύξης	Λειτουργία θέρμανσης	Αυτόματη λειτουργία	Λειτουργία αφύγρανσης ή μόνο ανεμιστήρα
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Κανένα σημείο ρύθμισης[(a)]

[(a)] Όταν χρησιμοποιείτε η λειτουργία **αφύγρανση** ή **μόνο ανεμιστήρας**, ΔΕΝ είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.

5 Πατήστε το κουμπί ⏻ για να **διακοπεί** η λειτουργία.

Αποτέλεσμα: Η αρχική οθόνη αλλάζει ως εξής και η ενδεικτική λυχνία του αισθητήρα Daikin eye ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

Αρχική οθόνη όταν η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ



5.3 Ταχύτητα ροής αέρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αφύγρανσης, ΔΕΝ μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παροχής αέρα.
- Η ταχύτητα ροής αέρα στη λειτουργία θέρμανσης θα μειωθεί προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ψυχρής ροής αέρα. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία της ροής του αέρα, η λειτουργία συνεχίζεται με την καθορισμένη ταχύτητα ροής αέρα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη ροή αέρα δροσισμού, ΔΕΝ μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παροχής αέρα· το σύμβολο ⊘ στην οθόνη υποδεικνύει ότι η λειτουργία λειτουργία απαγορεύεται αυτήν τη στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της ροής αέρα που εξέρχεται από την εσωτερική μονάδα.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ταχύτητα ανεμιστήρα 1~5 	5 επίπεδα ταχύτητας ροής αέρα από χαμηλή έως υψηλή.
Αυτόματη 	Η εσωτερική μονάδα ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα αυτόματα ανάλογα με το σημείο ρύθμισης και την εσωτερική θερμοκρασία.
Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας 	Για μείωση του θορύβου που παράγεται από την εσωτερική μονάδα (**Παράδειγμα:** τη νύχτα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν η μονάδα φτάσει στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας:

- σε λειτουργία ψύξης ή σε αυτόματη λειτουργία. Ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να λειτουργεί.
- σε λειτουργία θέρμανσης. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα ροής αέρα.

5.3.1 Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ροής του αέρα

1 Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού καρουσέλ ταχύτητας ροής αέρα. Όταν πατιέται επανειλημμένα το κουμπί , η μέθοδος λειτουργίας αλλάζει ως εξής:



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στο μενού καρουσέλ, μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε και προς τις δύο διευθύνσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και > ή ^ και v.
- Το μενού καρουσέλ θα ξεκινάει πάντα με την τρέχουσα ενεργή ρύθμιση.

5.4 Λειτουργία Smart Auto

Αυτή η λειτουργία προσαρμόζεται αυτόματα στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας για να εξασφαλίζει την άνεσή σας, με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Με την πάροδο του χρόνου, η μονάδα μαθαίνει τις προτιμήσεις σας για διαφορετικές καταστάσεις και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να προσαρμόζει τις ρυθμίσεις αυτόματα. Αυτή η λειτουργία μειώνει το πόσο συχνά χρειάζεται να ρυθμίζετε χειροκίνητα τη θερμοκρασία, μαθαίνοντας τις συνήθειές σας.

Βοηθά επίσης στη μείωση της δυσφορίας που προκαλείται από αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, όπως νύχτες με χαμηλότερη θερμοκρασία ή εποχιακές αλλαγές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η λειτουργία Smart Auto αποδίδει μόνο όταν η μονάδα έχει ρυθμιστεί σε **αυτόματη λειτουργία**.

5.4.1 Για να ξεκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία Smart Auto

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αναλάβετε τον πλήρη έλεγχο του σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας.

1 Πατήστε το κουμπί ··· για να μπείτε στο βασικό μενού και μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Πατήστε το κουμπί v για να μπείτε στο μενού.

Μενού ρυθμίσεων εσωτερικής μονάδας



2 Μεταβείτε στην οθόνη Smart auto χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

3 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ και v.

Λειτουργία Smart Auto ενεργή



Λειτουργία Smart Auto απενεργοποιημένη



4 Πατήστε το κουμπί v για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

5 Πατήστε ξανά το κουμπί v για να επιστρέψετε στο βασικό μενού ή πατήστε το κουμπί ··· για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

5.5 Επαφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται η αγορά και η εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού KER303A.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να διακόψετε αυτόματα τη λειτουργία της μονάδας από εξωτερικό σήμα ξηρής επαφής (π.χ. αισθητήρα παραθύρου ή κάρτα-κλειδί πόρτας).

Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ρεύματος όταν είναι ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα ή όταν δεν υπάρχουν άτομα στον χώρο.

Η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται ανάλογα με την κατάσταση της εξωτερικής επαφής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί ξηρή επαφή και πλεξούδα καλωδίων, η οποία πρέπει να εγκατασταθεί από τεχνικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

- Ο χρόνος καθυστέρησης (**0** – εργοστασιακή ρύθμιση / 1 / 2 / 3 / 5 λεπτά) και η λειτουργία επανεκκίνησης διαμορφώνονται από τον τεχνικό εγκατάστασης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, μπορεί να αποτρέψει τη λειτουργία της μονάδας ακόμα και όταν δίνεται κάποια εντολή λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο ή από την εφαρμογή ONECTA.

Συμπεριφορά όταν η επαφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι ενεργή

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Επαφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η συμπεριφορά του συστήματος αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της επαφής.

Παράδειγμα (παράθυρο κλειστό → παράθυρο ανοιχτό)

- Όταν το παράθυρο είναι **κλειστό**, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.
- Ο χρόνος καθυστέρησης ξεκινάει όταν **ανοίξει** το παράθυρο.
- Όταν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης, η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται και η μονάδα μεταβαίνει σε αναμονή.
- Ενώ το παράθυρο είναι ανοιχτό:
  - Η εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ από το τηλεχειριστήριο ή από την εφαρμογή ONECTA είναι απενεργοποιημένη.
  - Εξακολουθεί να είναι δυνατή η αλλαγή άλλων ρυθμίσεων, όπως του **σημείου ρύθμισης**, της **λειτουργίας** ή της **ταχύτητας του ανεμιστήρα**, αλλά οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά την επανεκκίνηση της μονάδας.

Ρύθμιση λειτουργίας επανεκκίνησης

Η λειτουργία επανεκκίνησης καθορίζει πώς θα συμπεριφέρεται η μονάδα αφού κλείσει ξανά το παράθυρο.

Μη αυτόματη επανεκκίνηση

- Δεν γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας.
- Όταν κλείσει το παράθυρο, η έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνει χειροκίνητα πατώντας την εντολή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ στο τηλεχειριστήριο ή στην εφαρμογή ONECTA.

Αυτόματη επανεκκίνηση

- Γίνεται αυτόματη εκκίνηση της μονάδας στην τελευταία μέθοδο λειτουργίας αφού κλείσει το παράθυρο.

Πληροφορίες

- Αν ακουστούν τρεις σύντομοι ήχοι και αναβοσβήσει δύο φορές η λυχνία LED λειτουργίας, η λειτουργία είναι αποκλεισμένη από την επαφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
- Μόλις κλείσει το παράθυρο, είτε γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας είτε διατηρείται η διακοπή λειτουργίας, ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία επανεκκίνησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις (χρόνο καθυστέρησης ή λειτουργία επανεκκίνησης), επικοινωνήστε με τον οικείο τεχνικό εγκατάστασης.

5.6 Προτίμηση ζεστού αέρα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να απολαμβάνετε πιο άνετη εμπειρία θέρμανσης ενώ εξακολουθείτε να ρυθμίζετε την παροχή αέρα χειροκίνητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στη λειτουργία θέρμανσης, η παροχή αέρα θα μειώνεται προσωρινά προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων. Μόλις θερμανθεί ο αέρας, η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί στην τιμή παροχής που έχετε επιλέξει.
- Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να μειώσει ελαφρά την απόδοση θέρμανσης σε συνθήκες πολύ χαμηλής θερμοκρασίας ή να μειώσει την αποτελεσματικότητα.

5.6.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε την Προτίμηση ζεστού αέρα

1 Πατήστε το κουμπί ··· για να μπείτε στο βασικό μενού και μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Πατήστε το κουμπί ✓ για να μπείτε στο μενού.

Μενού ρυθμίσεων εσωτερικής μονάδας



2 Μεταβείτε στην οθόνη Προτίμηση ζεστού αέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

3 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ και ✓.

Προτίμηση ζεστού αέρα ενεργή



Προτίμηση ζεστού αέρα απενεργοποιημένη



4 Πατήστε το κουμπί ✓ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

5 Πατήστε ξανά το κουμπί ✓ για να επιστρέψετε στο βασικό μενού ή πατήστε το κουμπί ··· για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

5.7 Όριο θερμοκρασίας

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που μπορείτε να επιλέξετε, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αποφυγή της υπερβολικής ψύξης ή υπερβολικής θέρμανσης.

5.7.1 Για να ρυθμίσετε το όριο θερμοκρασίας

1 Μπείτε στο βασικό μενού ··· και μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του ασύρματου τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

2 Πατήστε το κουμπί ✓ για να μπείτε στο μενού.

Μενού ρυθμίσεων ασύρματου τηλεχειριστηρίου



3 Μεταβείτε στην οθόνη Πληροφορίες λογισμικού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

4 Κρατήστε πατημένο το κουμπί ✓ τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.

Δοκιμαστική λειτουργία



5 Μεταβείτε στη ρύθμιση LS χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

Όριο θερμοκρασίας



6 Πατήστε το κουμπί ✓ για να καταχωρίσετε τη ρύθμιση ορίου θερμοκρασίας

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ρύθμιση για το κατώτερο όριο ψύξης.

Κατώτερο όριο ψύξης



7 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ^ και ✓ για να επιλέξετε το επιθυμητό όριο ψύξης.

8 Πατήστε το κουμπί ✓ για επιβεβαίωση και να μετακινηθείτε στη ρύθμιση του ανώτερου ορίου θέρμανσης.

9 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ^ και ✓ για να επιλέξετε το επιθυμητό ανώτερο όριο θέρμανσης.

Ανώτερο όριο θέρμανσης

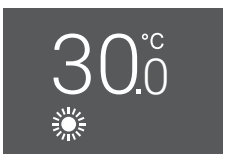

10 Πατήστε το κουμπί ✓ για επιβεβαίωση και έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης εύρους θερμοκρασίας, ενώ έχετε το τηλεχειριστήριο στραμμένο προς την εξωτερική μονάδα.

Αποτέλεσμα: Επιβεβαιώνεται το κάτω όριο ψύξης και το άνω όριο θέρμανσης. Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

5.8 Κατεύθυνση ροής αέρα

Η κατεύθυνση ροής αέρα είναι η κατεύθυνση προς την οποία εξέρχεται ο αέρας από την εσωτερική μονάδα. Αυτό το κάνει μετακινώντας τις οριζόντιες λεπίδες (πτερύγια) ή τις κατακόρυφες λεπίδες (περσίδες). Ρυθμίστε τη διεύθυνση της ροής αέρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κίνηση ή σε σταθερή θέση.

Ρύθμιση	Κατεύθυνση ροής αέρα
Κατακόρυφη αυτόματη κίνηση 	Μετακινεί τις οριζόντιες λεπίδες (πτερύγια) πάνω και κάτω.
Οριζόντια αυτόματη κίνηση 	Μετακινεί τις κατακόρυφες λεπίδες (περσίδες) αριστερά και δεξιά.
Τρισδιάστατη κατεύθυνση ροής αέρα 	Μετακινείται εναλλακτικά πάνω και κάτω και αριστερά δεξιά
[—]	Παραμένει σε σταθερή θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ το ασύρματο ή άλλο τηλεχειριστήριο (αν εφαρμόζεται) για να ρυθμίσετε τη θέση των πτερυγίων και των περσίδων. Αν εξαναγκάσετε τα πτερύγια και τις περσίδες να αλλάξουν θέση ενώ κινούνται, ο μηχανισμός θα σπάσει.

Το εύρος κίνησης του πτερυγίου ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο λειτουργίας. Το πτερύγιο θα σταματάει στην πάνω θέση όταν η ταχύτητα ροής του αέρα αλλάζει σε χαμηλή, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης κίνησης πάνω κάτω.

Ροή αέρα δροσισμού

Η μονάδα θα αλλάζει αυτόματα την κατεύθυνση της ροής του αέρα για πιο αποτελεσματική θέρμανση ή ψύξη του χώρου. Η απευθείας ροή του αέρα από τη μονάδα θα είναι λιγότερο αισθητή.

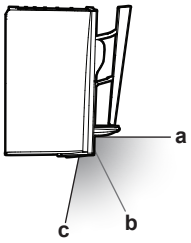

a Θέση πτερυγίου σε λειτουργία ψύξης και αφύγρανσης
b Θέση πτερυγίου σε λειτουργία θέρμανσης (**κατακόρυφη ροή αέρα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**)
c Θέση πτερυγίου σε λειτουργία θέρμανσης (**κατακόρυφη ροή αέρα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**)

Σε λειτουργία ψύξης και αφύγρανσης

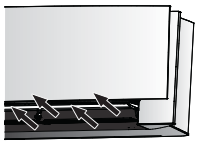

Η κατεύθυνση της ροής του αέρα θα προσαρμόζεται ώστε να κατανέμει τον αέρα σε όλο το ταβάνι.

Ροή αέρα δροσισμού **ενεργή**



Ροή αέρα δροσισμού **απενεργοποιημένη**

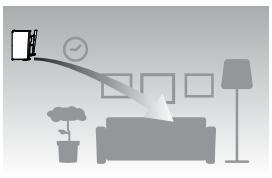

Σε λειτουργία θέρμανσης

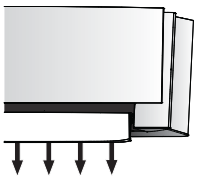

Η κατεύθυνση της ροής του αέρα θα προσαρμόζεται ώστε να κατανέμει τον αέρα σε όλο το δάπεδο.

Εάν η λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ: Η μονάδα ανιχνεύει τον χώρο και τη θερμοκρασία του δαπέδου και επιλέγει αυτόματα 1 από τις 3 κατευθύνσεις ροής αέρα (θέρμανση χώρου, προς τα κάτω, κατακόρυφη).

Εάν η λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ: Η μονάδα θα λειτουργεί μόνο σε κατεύθυνση ροής αέρα προς τα κάτω.

Ροή αέρα θέρμανσης χώρου	Ροή αέρα προς τα κάτω	Κατακόρυφη ροή αέρα
		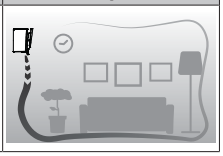

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα (π.χ. Όταν υπάρχει έπιπλο ή άλλο αντικείμενο κάτω από τη μονάδα) ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα" [▶ 9]. Αν η λειτουργία κατακόρυφης ροής αέρα είναι απενεργοποιημένη, η ροή του αέρα θα ρυθμίζεται με κατεύθυνση προς τα κάτω.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΕΝ είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών ροής αέρα Powerful και Comfort. Η λειτουργία που επιλέγεται τελευταία θα έχει προτεραιότητα. Αν έχει επιλεγεί η κατακόρυφη αυτόματη κίνηση, η λειτουργία ροής αέρα δροσισμού θα ακυρωθεί.
Όταν χρησιμοποιείται η ροή αέρα δροσισμού, ΔΕΝ μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση παροχής αέρα· το σύμβολο στην οθόνη υποδεικνύει ότι η λειτουργία απαγορεύεται αυτή τη στιγμή.

1 Μπείτε στο βασικό μενού πατώντας το κουμπί και μεταβείτε στο μενού ρύθμισης διεύθυνσης ροής αέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και . Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού.

Μενού ρύθμισης κατεύθυνσης ροής αέρα



2 Σε αυτό το μενού, κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ροής αέρα. Μετά, πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στο βασικό μενού ή πατήστε το κουμπί για να βγείτε από την αρχική οθόνη.

5.8.1 Για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη κατεύθυνση ροής αέρα

1 Στο μενού ρύθμισης κατεύθυνσης ροής αέρα, μεταβείτε στην οθόνη κατακόρυφης ροής αέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

2 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

Κατακόρυφη ροή αέρα - κίνηση

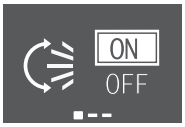

Κατακόρυφη ροή αέρα - σταθερή



3 **Για κατακόρυφη κίνηση.** Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη . Θα αρχίσουν να κινούνται τα πτερύγια (οριζόντιες λεπίδες).

4 **Για σταθερή θέση.** Πατήστε το κουμπί μόλις τα πτερύγια φτάσουν στην επιθυμητή θέση.

Αποτέλεσμα: Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Τα πτερύγια θα σταματήσουν να κινούνται.

5.8.2 Για να ρυθμίσετε την οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα

1 Στο μενού ρύθμισης κατεύθυνσης ροής αέρα, μεταβείτε στην οθόνη οριζόντιας ροής αέρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

2 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

Οριζόντια ροή αέρα - κίνηση



Οριζόντια ροή αέρα - σταθερή



3 **Για οριζόντια κίνηση.** Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη . Θα αρχίσουν να κινούνται οι περσίδες (κατακόρυφες λεπίδες).

4 **Για σταθερή θέση.** Πατήστε το κουμπί μόλις οι περσίδες φτάσουν στην επιθυμητή θέση.

Αποτέλεσμα: Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Οι περσίδες σταματούν να κινούνται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε γωνία δωματίου, οι περσίδες πρέπει να στρέφονται έτσι ώστε να κατευθύνουν τη ροή του αέρα μακριά από τον τοίχο. Η απόδοση μειώνεται όταν υπάρχει τοίχος που εμποδίζει τη ροή του αέρα.

5.8.3 Για να χρησιμοποιήσετε την τρισδιάστατη κατεύθυνση ροής αέρα

1 Ρυθμίστε την κατακόρυφη και την οριζόντια ροή αέρα σε ON.

2 Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη 3D. Θα αρχίσουν να κινούνται τα πτερύγια (οριζόντιες λεπίδες) και οι περσίδες (κατακόρυφες λεπίδες).

Κατακόρυφη ροή αέρα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

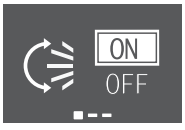

Οριζόντια ροή αέρα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

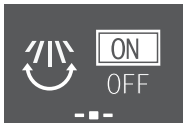

3 Για να χρησιμοποιήσετε τη σταθερή θέση, ρυθμίστε την κατακόρυφη και την οριζόντια ροή αέρα σε OFF μόλις τα πτερύγια και οι περσίδες φτάσουν στην επιθυμητή θέση.

Αποτέλεσμα: Εξαφανίζεται η ένδειξη 3D από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Τα πτερύγια και οι περσίδες θα σταματήσουν να κινούνται.

5.8.4 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία ροής αέρα Comfort

1 Στο μενού ρύθμισης κατεύθυνσης ροής αέρα, μεταβείτε στην οθόνη ροής αέρα δροσισμού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

2 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ και v.

Ροή αέρα δροσισμού ενεργή



Ροή αέρα δροσισμού απενεργοποιημένη



3 Πατήστε το κουμπί v για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Ροή αέρα δροσισμού ενεργή: Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη.

Αποτέλεσμα: Ροή αέρα δροσισμού **απενεργοποιημένη:** Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

5.9 Λειτουργία έξυπνου αισθητήρα

Το σύστημα ανιχνεύει την κίνηση στον χώρο και ρυθμίζει αυτόματα την κατεύθυνση και τη θερμοκρασία της ροής του αέρα προκειμένου να αποτρέπεται η απευθείας επαφή με άτομα. Εάν δεν ανιχνευθεί κίνηση για 20 λεπτά, το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:

Σχετικά με τον έξυπνο αισθητήρα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ χτυπάτε ή πιέζετε τον έξυπνο αισθητήρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα κοντά στον έξυπνο αισθητήρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Νυχτερινή λειτουργία (χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με τη λειτουργία έξυπνου αισθητήρα.

- **Εύρος ανίχνευσης.** Έως 9 m.
- **Ευαισθησία ανίχνευσης.** Αλλάζει ανάλογα με τη θέση, τον αριθμό ατόμων στον χώρο, το εύρος θερμοκρασίας, κτλ.
- **Σφάλματα ανίχνευσης.** Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει κατά λάθος κατοικίδια, ηλιακό φως, κουρτίνες που κινούνται, κτλ.

5.9.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία έξυπνου αισθητήρα

1 Πατήστε ··· για να μπείτε στο βασικό μενού και μεταβείτε στην οθόνη έξυπνου αισθητήρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

2 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ^ και v.

Έξυπνος αισθητήρας ενεργός

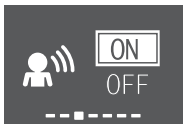

Έξυπνος αισθητήρας απενεργοποιημένος

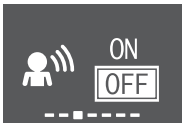

3 Πατήστε το κουμπί v για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Έξυπνος αισθητήρας **ενεργός:** Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη.

Αποτέλεσμα: Έξυπνος αισθητήρας **απενεργοποιημένος:** Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

5.10 Λειτουργία Powerful

Αυτή η λειτουργία μεγιστοποιεί γρήγορα τα αποτελέσματα ψύξης/θέρμανσης σε οποιαδήποτε μέθοδο λειτουργίας. Μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η λειτουργία Powerful ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με τις λειτουργίες Econo, ροή αέρα δροσισμού και αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας. Η λειτουργία που επιλέγεται τελευταία θα έχει προτεραιότητα.

Η λειτουργία Powerful ΔΕΝ αυξάνει την ισχύ της μονάδας, εάν η μονάδα λειτουργεί ήδη στη μέγιστη ισχύ.

5.10.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία Powerful

1 Πατήστε για να μπείτε στο αναδυόμενο μενού της λειτουργίας powerful.

2 Πατήστε τα κουμπιά ή < και > για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Αποτέλεσμα: Λειτουργία Powerful **ενεργή:** Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη.

Αποτέλεσμα: Λειτουργία Powerful **απενεργοποιημένη**: Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Λειτουργία Powerful ενεργή



Λειτουργία Powerful απενεργοποιημένη



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η λειτουργία Powerful μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Το σύμβολο ⊘ στην οθόνη υποδεικνύει ότι η λειτουργία απαγορεύεται αυτήν τη στιγμή.
- Αν πατήσετε το κουμπί ⏻ ή αν αλλάξετε τη μέθοδο λειτουργίας, η λειτουργία θα ακυρωθεί. Η ένδειξη εξαφανίζεται από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

5.11 Λειτουργία Econo

Πρόκειται για χαρακτηριστικό που ενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας περιορίζοντας τη μέγιστη τιμή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν απαιτείται προσοχή για να μην πέσει ο ασφαλειοδιακόπτης όταν το προϊόν λειτουργεί μαζί με άλλες συσκευές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λειτουργίες Powerful και Econo ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Η λειτουργία που επιλέγεται τελευταία θα έχει προτεραιότητα.
- Η λειτουργία Econo μειώνει την κατανάλωση ενέργειας της εξωτερικής μονάδας, περιορίζοντας την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή. Εάν η κατανάλωση ισχύος είναι ήδη χαμηλή, η λειτουργία Econo ΔΕΝ θα μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση ισχύος.

5.11.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία Econo

1 Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο βασικό μενού και μεταβείτε στην οθόνη Econo χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

2 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

Λειτουργία Econo ενεργή

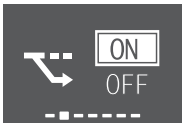

Λειτουργία Econo απενεργοποιημένη

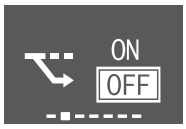

3 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Λειτουργία Econo **ενεργή:** Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Αποτέλεσμα: Λειτουργία Econo **απενεργοποιημένη:** Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η λειτουργία Econo μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Το σύμβολο στην οθόνη υποδεικνύει ότι η λειτουργία απαγορεύεται αυτήν τη στιγμή.
- Αν πατήσετε το κουμπί , αλλάξετε τη μέθοδο λειτουργίας σε μόνο ανεμιστήρα ή ορίσετε τη λειτουργία Powerful, η λειτουργία Econo θα ακυρωθεί. Η ένδειξη εξαφανίζεται από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

5.12 Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας

Χρησιμοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας όταν θέλετε να μειώσετε τη στάθμη του θορύβου της εξωτερικής μονάδας. **Παράδειγμα:** Τη νύχτα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η λειτουργία Powerful και η αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Η λειτουργία που επιλέγεται τελευταία θα έχει προτεραιότητα.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτόματη λειτουργία, λειτουργία ψύξης και λειτουργία θέρμανσης.
- Η αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας περιορίζει την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή. Αν η ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή είναι ήδη χαμηλή, η αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας ΔΕΝ προκαλεί περαιτέρω μείωση της ταχύτητας περιστροφής του συμπιεστή.

5.12.1 Για να ξεκινήσετε/διακόψετε την αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας

1 Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο αναδυόμενο μενού αθόρυβης λειτουργίας εξωτερικής μονάδας.

Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας ενεργή



Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας απενεργοποιημένη



2 Πατήστε τα κουμπιά ή και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Αποτέλεσμα: Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας **ενεργή**: Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Αποτέλεσμα: Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας **απενεργοποιημένη:** Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Σημείωση: Η ένδειξη παραμένει στην αρχική οθόνη, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα από το ασύρματο τηλεχειριστήριο ή από τον διακόπτη ON/OFF της εσωτερικής μονάδας.

5.13 Λειτουργία Flash Streamer (καθαρισμός αέρα)

Το Streamer παράγει μια ροή ηλεκτρονίων υψηλής ταχύτητας με υψηλή οξειδωτική ισχύ, μειώνοντας τις δυσάρεστες οσμές. Αυτή η λειτουργία καθαρίζει τον αέρα στον χώρο σε συνδυασμό με το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και τα φίλτρα αέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Τα ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας παράγονται και φεύγουν προς το εσωτερικό της μονάδας προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία.
- Η εκροή από το Streamer μπορεί να προκαλέσει σφύριγμα.
- Αν μειωθεί η ροή του αέρα, η εκροή από το Streamer μπορεί να διακοπεί προσωρινά προκειμένου να αποτραπεί η οσμή όζοντος.

5.13.1 Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία Flash Streamer (καθαρισμός αέρα)

1 Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο βασικό μενού. Η οθόνη Flash Streamer βρίσκεται στην πρώτη θέση του βασικού μενού.

2 Αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

Λειτουργία Flash Streamer ενεργή



Λειτουργία Flash Streamer απενεργοποιημένη



3 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Λειτουργία Flash streamer **ενεργή:** Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Αποτέλεσμα: Λειτουργία Flash streamer **απενεργοποιημένη:** Εξαφανίζεται η ένδειξη από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

5.14 Ρύθμιση ρολογιού και χρονοδιακόπτη

1 Μπείτε στο βασικό μενού πατώντας το κουμπί ··· και μεταβείτε στο μενού ρύθμισης ρολογιού και χρονοδιακόπτη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Πατήστε το κουμπί ∨ για να μπείτε στο μενού.

Μενού ρυθμίσεων ρολογιού και χρονοδιακόπτη



2 Σε αυτό το μενού, κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ρολογιού και χρονοδιακόπτη. Μετά, πατήστε το κουμπί ∨ για να επιστρέψετε στο βασικό μενού ή πατήστε το κουμπί ··· για να βγείτε από την αρχική οθόνη.

5.14.1 Η ρύθμιση του ρολογιού

Αν ΔΕΝ ρυθμιστεί το εσωτερικό ρολόι της εσωτερικής μονάδας, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης και ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ΔΕΝ θα λειτουργούν σωστά. Το ρολόι πρέπει να ρυθμίζεται ξανά:

- Μετά από την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της μονάδας από έναν ασφαλειοδιακόπτη.
- Μετά από διακοπή ρεύματος.
- Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Για να ρυθμίσετε το ρολόι

1 Στο μενού ρυθμίσεων ρολογιού και χρονοδιακόπτη, μεταβείτε στην οθόνη ρύθμισης ρολογιού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Εισαγάγετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το κουμπί ∨.

Ρύθμιση ρολογιού (εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση του ρολογιού)

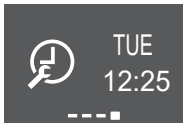

Σημείωση: Εάν δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα η ώρα, θα μπείτε πρώτα στη ρύθμιση του ρολογιού. Δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη ρύθμιση αν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.

2 Αλλάξτε την ημέρα της εβδομάδας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨.

Ρύθμιση ημέρας της εβδομάδας

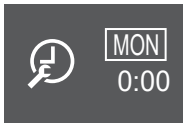

3 Μεταβείτε στη ρύθμιση ωρών χρησιμοποιώντας το κουμπί >.

Ρύθμιση ωρών

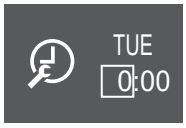

4 Αλλάξτε την ώρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨ (24ωρη μορφή).

5 Μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών χρησιμοποιώντας το κουμπί >.

Ρύθμιση λεπτών

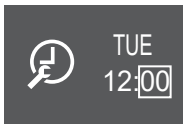

6 Αλλάξτε τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨.

5.14.2 Λειτουργία χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη είναι χρήσιμες για την αυτόματη απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του κλιματιστικού το βράδυ ή το πρωί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ σε συνδυασμό μεταξύ τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προγραμματίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί από ασφαλειοδιακόπτη.
- Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στο ασύρματο τηλεχειριστήριο, το τηλεχειριστήριο διατηρεί τη ρύθμιση ώρας για τον χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, αλλά ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη, ΠΡΕΠΕΙ να ρυθμίσετε σωστά το ρολόι. Ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ρυθμίσετε το ρολόι" [▸ 16].

Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Στο μενού ρύθμισης ρολογιού και χρονοδιακόπτη, μεταβείτε στην οθόνη Χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

Διακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ απενεργοποιημένος



Διακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ρυθμισμένος στις 7:00

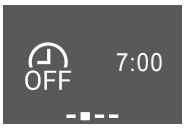

2 Πατήστε το κουμπί ∨ για να μπείτε στο μενού ρύθμισης του Χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Αποτέλεσμα: Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για πρώτη φορά, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στο πλησιέστερο διάστημα 10 λεπτών.

Αποτέλεσμα: Όταν ο χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ έχει ήδη ρυθμιστεί, εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση.

3 Αλλάξτε τη ρύθμιση CANCEL σε TIME χρησιμοποιώντας το κουμπί ∧.

4 Μεταβείτε στη ρύθμιση ώρας χρησιμοποιώντας το κουμπί > και αλλάξτε τη ρύθμιση ώρας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨ σε μορφή 24ώρου.

5 Μεταβείτε στη ρύθμιση λεπτών χρησιμοποιώντας το κουμπί > και αλλάξτε τη ρύθμιση λεπτών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨ σε διαστήματα 10 λεπτών.

Αλλάξτε τη ρύθμιση CANCEL σε TIME

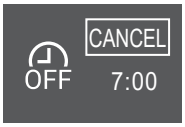

Ρύθμιση ωρών

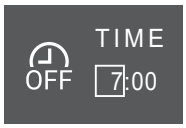

Ρύθμιση λεπτών



6 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη OFF. Στην οθόνη Χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του βασικού μενού εμφανίζεται η ώρα που έχει ρυθμιστεί. Ανάβει η ένδειξη του αισθητήρα Daikin eye με πορτοκαλί χρώμα. Η μονάδα θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ μετά την καθορισμένη ώρα.

7 **Για να ακυρώσετε** τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, μεταβείτε στο μενού ρύθμισης του χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και αλλάξτε τη ρύθμιση TIME σε CANCEL.

Αποτέλεσμα: Εξαφανίζεται η ένδειξη OFF από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Στην οθόνη Χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του βασικού μενού δεν εμφανίζεται καμία ώρα. Ο αισθητήρας Daikin eye αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η ρύθμιση χρόνου αποθηκεύεται στη μνήμη. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου, το τηλεχειριστήριο διατηρεί τη ρύθμιση ώρας για τον χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, αλλά ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται.

Νυχτερινή λειτουργία

Όταν ρυθμίζεται ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη ρύθμιση της θερμοκρασίας (0,5°C προς τα πάνω σε ψύξη, 2,0°C προς τα κάτω σε θέρμανση) ώστε να αποτρέπει την υπερβολική ψύξη/θέρμανση και να διασφαλίζει άνετη θερμοκρασία για τον ύπνο.

Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Στο μενού ρύθμισης ρολογιού και χρονοδιακόπτη, μεταβείτε στην οθόνη Χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και .

Χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ απενεργοποιημένος



Χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ρυθμισμένος στις 14:00



2 Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού ρύθμισης του χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Αποτέλεσμα: Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για πρώτη φορά, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στο πλησιέστερο διάστημα 10 λεπτών.

Αποτέλεσμα: Όταν έχει ήδη ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση.

3 Αλλάξτε τη ρύθμιση CANCEL σε TIME χρησιμοποιώντας το κουμπί .

4 Μεταβείτε στη ρύθμιση ώρας χρησιμοποιώντας το κουμπί και αλλάξτε τη ρύθμιση ώρας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και σε μορφή 24ώρου.

5 Μεταβείτε στη ρύθμιση λεπτών χρησιμοποιώντας το κουμπί και αλλάξτε τη ρύθμιση λεπτών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και σε διαστήματα 10 λεπτών.

Αλλάξτε τη ρύθμιση CANCEL σε TIME

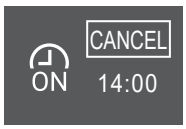

Ρύθμιση ωρών

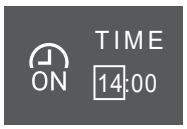

Ρύθμιση λεπτών

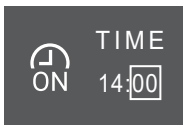

6 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη ON. Στην οθόνη Χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του βασικού μενού εμφανίζεται η καθορισμένη ώρα. Ανάβει η ένδειξη του αισθητήρα Daikin eye με πορτοκαλί χρώμα. Η μονάδα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ μετά την καθορισμένη ώρα.

7 Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, μεταβείτε στο μενού ρύθμισης του χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και αλλάξτε τη ρύθμιση TIME σε CANCEL.

Αποτέλεσμα: Εξαφανίζεται η ένδειξη ON από το κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Στην οθόνη Χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του βασικού μενού δεν εμφανίζεται καμία ώρα. Ο αισθητήρας Daikin eye αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Για να συνδυάσετε τον χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και τον χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Για να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες, ανατρέξτε στις ενότητες "Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" [▸ 16] και "Για να ξεκινήσετε/τερματίσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" [▸ 17].

Αποτέλεσμα: Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζονται οι ενδείξεις OFF και ON.

Παράδειγμα:			
Οθόνη	**Τρέχουσα ώρα**	**Ρυθμίστε ενώ…**	**Λειτουργία**
	6:00 πμ	η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.	Σταματάει στις 7:00 και ξεκινάει στις 14:00.
		η μονάδα ΔΕΝ βρίσκεται σε λειτουργία.	Ξεκινάει στις 2:00 μμ.

5.14.3 Λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως 4 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Παράδειγμα: Δημιουργήστε διαφορετική ρύθμιση από Δευτέρα έως Παρασκευή και διαφορετική ρύθμιση για τα Σαββατοκύριακα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ακόλουθη διαδικασία ρύθμισης προορίζεται μόνο για το ασύρματο τηλεχειριστήριο. Ωστόσο, συνιστούμε να εκτελείτε την εβδομαδιαία ρύθμιση χρονοδιακόπτη χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ONECTA. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο "4.4.2 Σύνδεση ασύρματου LAN" [▸ 7].

Ημέρα της εβδομάδας	Παράδειγμα ρύθμισης
Δευτέρα~Παρασκευή ▪ Πραγματοποιήστε έως 4 ρυθμίσεις για κάθε ημέρα.	

Ημέρα της εβδομάδας	Παράδειγμα ρύθμισης
Σάββατο ▪ Καμία ρύθμιση χρονοδιακόπτη	—
Κυριακή ▪ Ορίστε έως 4 ρυθμίσεις.	

- **Ρύθμιση ON-ON-ON-ON.** Ενεργοποιεί τον προγραμματισμό και τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί.
- **Ρύθμιση OFF-OFF-OFF-OFF.** Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο η ώρα απενεργοποίησης για κάθε ημέρα.

Σημείωση: Κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς την εσωτερική μονάδα και βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ο τόνος λήψης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη, ΠΡΕΠΕΙ να ρυθμίσετε σωστά το ρολόι. Ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ρυθμίσετε το ρολόι" [▸ 16].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΔΕΝ είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη και χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ έχει προτεραιότητα. Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης θα είναι σε αναμονή, η ένδειξη WEEK εξαφανίζεται από την αρχική οθόνη. Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται μόλις τελειώσει ο χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.
- Με τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη μπορεί να ρυθμιστεί η ημέρα της εβδομάδας, η λειτουργία χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, η ώρα και η θερμοκρασία (μόνο για τον χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Οι άλλες ρυθμίσεις βασίζονται σε προηγούμενη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

1 Στο μενού ρύθμισης ρολογιού και χρονοδιακόπτη, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >.

2 Αλλάξτε τη ρύθμιση OFF σε ON χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨ και μετά πατήστε το κουμπί ∨ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Ανάβει η ένδειξη του αισθητήρα Daikin eye με πορτοκαλί χρώμα. Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις για την πρώτη ημέρα της εβδομάδας (4 καταχωρήσεις για κάθε ημέρα).

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης απενεργοποιημένος



Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ενεργός



3 Πλοηγηθείτε μεταξύ των διαφορετικών ημερών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά < και >. Περιηγηθείτε μεταξύ των 4 καταχωρήσεων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨.

Παράδειγμα:



Κενό πεδίο – καμία ρύθμιση για τη Δευτέρα



Η λειτουργία της μονάδας **ξεκινάει**: την Πέμπτη στις 16:50 με σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας στους 25°C

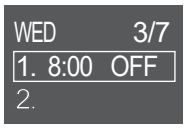

Η λειτουργία της μονάδας **διακόπτεται**: την Τετάρτη στις 8:00

4 Πατήστε το κουμπί ∨ για να μπείτε στη ρύθμιση.

5 Αλλάξτε τη ρύθμιση σε ON, OFF ή DEL.

Χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

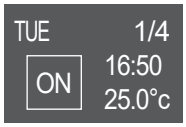

Η λειτουργία της μονάδας ξεκινάει στην καθορισμένη ώρα και στο καθορισμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας.

Χρονοδιακόπτης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

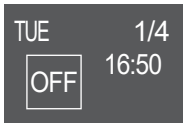

Η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται στην καθορισμένη ώρα.

Διαγραφή



Διαγράφει αυτή την καταχώριση

Χρονοδιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

6 Μεταβείτε στη ρύθμιση ώρας χρησιμοποιώντας το κουμπί > και αλλάξτε τη ρύθμιση ώρας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨ σε μορφή 24ώρου.

7 Μεταβείτε στη ρύθμιση λεπτών χρησιμοποιώντας το κουμπί > και αλλάξτε τη ρύθμιση λεπτών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨ σε διαστήματα 10 λεπτών.

8 **Για τον χρονοδιακόπτη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.** Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το κουμπί ∨.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας με 4 καταχωρήσεις ημέρας. Η νέα καταχώρηση εμφανίζεται στη λίστα καταχωρήσεων. Η μονάδα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στην καθορισμένη ώρα. Η λίστα καταχωρήσεων ταξινομείται βάσει ώρας.

9 **Για τον χρονοδιακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ,** μπορείτε να ρυθμίσετε επίσης το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας. Μεταβείτε στη ρύθμιση θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το κουμπί > και αλλάξτε το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ∧ και ∨. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το κουμπί ∨.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας με 4 καταχωρήσεις ημέρας. Η νέα καταχώρηση εμφανίζεται στη λίστα καταχωρήσεων. Η λειτουργία της μονάδας ξεκινάει με το καθορισμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας. Η λίστα καταχωρήσεων ταξινομείται βάσει ώρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 32°C από το ασύρματο τηλεχειριστήριο, ωστόσο:

- σε λειτουργία ψύξης και σε αυτόματη λειτουργία, η μονάδα θα λειτουργεί τουλάχιστον στους 18°C, ακόμα και αν έχει ρυθμιστεί στους 10~17°C·
- στη λειτουργία θέρμανσης και σε αυτόματη λειτουργία, η μονάδα θα λειτουργεί σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ακόμα και αν έχει ρυθμιστεί στους 31~32°C.

Διαγράφει την καταχώριση

1 Για να διαγράψετε μεμονωμένες καταχωρήσεις, αλλάξτε τη ρύθμιση σε DEL και επιβεβαιώστε χρησιμοποιώντας το κουμπί ∨.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας με 4 καταχωρήσεις ημέρας. Η καταχώρηση διαγράφεται. Η λίστα καταχωρήσεων ημερών ταξινομείται βάσει ώρας.

6 Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη λειτουργία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η μονάδα καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.
- Κατά την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος μετά από διακοπή, θα ξεκινάει πάλι η λειτουργία που είχε επιλεχθεί νωρίτερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΤΕ μην εκθέτετε άμεσα μικρά παιδιά, φυτά ή ζώα στη ροή του αέρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα τα οποία ΔΕΝ θα πρέπει να βραχούν κάτω από τη μονάδα. Η συμπύκνωση στη μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού και η έμφραξη του σωλήνα αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσει στάξιμο. **Πιθανή συνέπεια:** Μπορεί να λερωθούν ή να καταστραφούν αντικείμενα που είναι τοποθετημένα κάτω από τη μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ τοποθετείτε δίπλα στο κλιματιστικό φιάλες με εύφλεκτα υγρά και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ λειτουργείτε το σύστημα όταν χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα τύπου υποκαπνισμού χώρου. Τα χημικά θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν στη μονάδα και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία όσων είναι υπερευαίσθητοι στα χημικά.

7 Συντήρηση και επισκευή

7.1 Επισκόπηση: Συντήρηση και σέρβις

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να διενεργεί ετήσια συντήρηση.

Σχετικά με το ψυκτικό μέσο

Το προϊόν αυτό περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια στην ατμόσφαιρα.

Τύπος ψυκτικού: R32

Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης (GWP): 675

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα **φθοριούχα αέρα θερμοκηπίου**, η ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού της μονάδας πρέπει να υποδεικνύεται τόσο σε βάρος όσο και σε ισοδύναμο CO_2.

Μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της ποσότητας σε τόνους ισοδύναμου CO_2: Τιμή GWP του ψυκτικού × συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού [σε κιλά]/1000

Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συντήρηση ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης ή τεχνικό σέρβις.

Συνιστούμε την πραγματοποίηση συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Παρόλα αυτά, η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί συχνότερη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ψυκτικό μέσα στη μονάδα είναι ήπια εύφλεκτο, αλλά, υπό κανονικές συνθήκες, ΔΕΝ διαρρέει. Εάν το ψυκτικό διαρρεύσει στο δωμάτιο και έλθει σε επαφή με φλόγα από καυστήρα, θερμαντικό σώμα ή κουζίνα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή να σχηματιστεί επιβλαβές αέριο.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τυχόν εύφλεκτες διατάξεις θερμότητας, αερίστε τον χώρο και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ώσπου ένας τεχνικός επιβεβαιώσει ότι το σημείο από το οποίο διέρρευσε το ψυκτικό μέσο έχει επισκευαστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ δοκιμάσετε να διατρήσετε ή να κάψετε εξαρτήματα του κύκλου ψυκτικού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού ή μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης άλλα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Να θυμάστε ότι το ψυκτικό στο εσωτερικό του συστήματος είναι άοσμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα αποθηκεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι μηχανικές βλάβες και σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία). Το μέγεθος του χώρου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα καθοριζόμενα στις Γενικές προφυλάξεις ασφάλειας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Για να καθαρίσετε την κλιματιστική μονάδα ή το φίλτρο αέρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει προηγουμένως τη λειτουργία και έχετε ΚΛΕΙΣΕΙ κάθε ηλεκτρική παροχή. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε την ηλεκτροπληξία ή φωτιά:

- ΜΗΝ βρέχετε τη μονάδα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν νερό επάνω στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά από μακροχρόνια χρήση, ελέγξτε το στήριγμα και το πλαίσιο της μονάδας για τυχόν φθορές. Αν υπάρχει φθορά, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας. Τα πτερύγια αυτά είναι αιχμηρά και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε σκάλες για εργασία σε υψηλά σημεία.

7.2 Για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα και το ασύρματο τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ακατάλληλα απορρυπαντικά ή η ακατάλληλη διαδικασία καθαρισμού ίσως προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά στοιχεία ή διαρροή νερού. Το στάξιμο απορρυπαντικού σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως τα μοτέρ, μπορεί να προκαλέσει βλάβη, καπνό ή ανάφλεξη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει τη λειτουργία, έχετε κλείσει το διακόπτη ή αποσυνδέσει το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλιο, διαλύτη, λεπτή σκόνη στίλβωσης ή υγρό εντομοκτόνο. **Πιθανή συνέπεια:** Αποχρωματισμός και παραμόρφωση.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε νερό ή αέρα με θερμοκρασία 40°C ή υψηλότερη. **Πιθανή συνέπεια:** Αποχρωματισμός και παραμόρφωση.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε στιλβωτικά υγρά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βούρτσα για τρίψιμο. **Πιθανή συνέπεια:** Προκαλείται αποκόλληση της τελικής επιφάνειας.
- Ως τελικός χρήστης, δεν μπορείτε ΠΟΤΕ να καθαρίσετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας μόνοι σας. Αυτή η εργασία πρέπει να εκτελείται από τεχνικό σέρβις που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο.

1 Καθαρίστε με ένα μαλακό ύφασμα. Εάν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους λεκέδες, χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό.

7.3 Για να καθαρίσετε την πρόσοψη

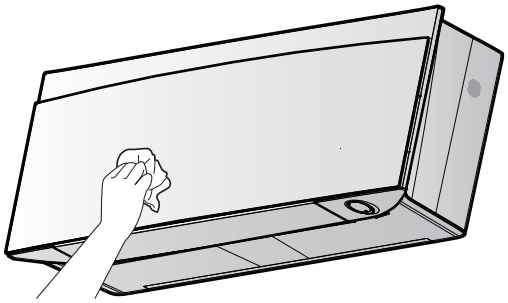

1 Καθαρίστε την πρόσοψη με μαλακό ύφασμα. Εάν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τους λεκέδες, χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό.

7.4 Για να ανοίξετε την πρόσοψη

1 Διακόψτε τη λειτουργία κάνοντας πατώντας το κουμπί .

Αποτέλεσμα: Η πρόσοψη κλείνει αυτόματα.

2 Ανοίξτε την πρόσοψη χρησιμοποιώντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο. Δείτε την ενότητα "4.4.1 Ανοίξτε την πρόσοψη" [▶ 7].

Αποτέλεσμα: Ανοίγει η πρόσοψη.

3 Απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

4 Τραβήξτε προς τα κάτω και τις δύο ασφάλειες στο πίσω μέρος της πρόσοψης.

5 Ανοίξτε την πρόσοψη μέχρι το στήριγμα να μπορεί να μπει στην προεξοχή στερέωσης.

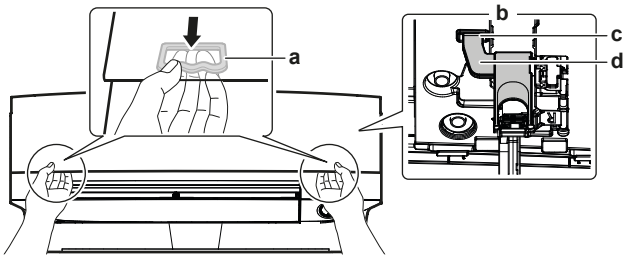

a Ασφάλεια (1 σε κάθε πλευρά)
b Πίσω μέρος της πρόσοψης
c Προεξοχή στερέωσης
d Υποστήριξη

7.5 Για να καθαρίσετε τα φίλτρα αέρα

1 Σπρώξτε τη γλωττίδα στο κέντρο κάθε φίλτρου αέρα και, στη συνέχεια, τραβήξτε το προς τα κάτω.

2 Τραβήξτε έξω τα φίλτρα αέρα.

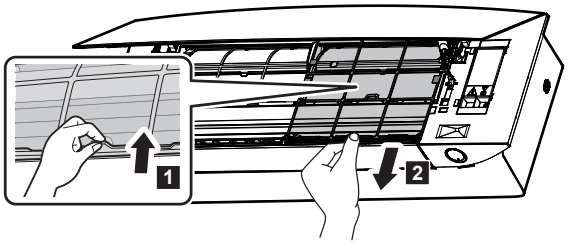

3 Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και το φίλτρο σωματιδίου αργύρου από τις γλωττίδες.

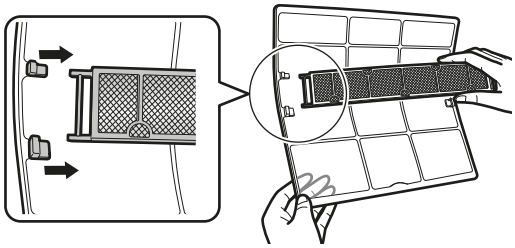

4 Πλύνετε τα φίλτρα αέρα με νερό ή καθαρίστε τα με ηλεκτρική σκούπα.

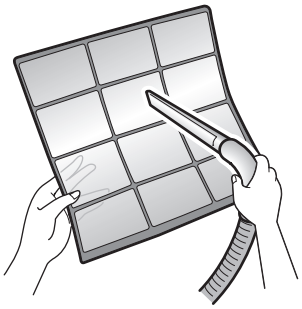

5 Βουτήξτε σε χλιαρό νερό για 10 έως 15 δευτερόλεπτα περίπου.

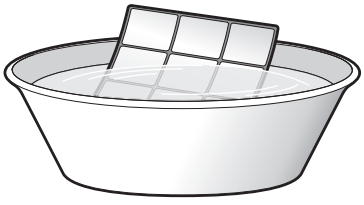

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Αν η σκόνη ΔΕΝ αφαιρείται εύκολα, πλύνετε τα φίλτρα αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο σε χλιαρό νερό. Στεγνώστε τα φίλτρα αέρα στη σκιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και τα φίλτρα σωματιδίων αργύρου.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

7.6 Για να καθαρίσετε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και το φίλτρο σωματιδίων αργύρου (Φίλτρο ιόντων Ag)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρίζετε το φίλτρο με νερό κάθε 6 μήνες.

1 Αφαιρέστε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και το φίλτρο καθαρισμού αέρα σωματιδίων αργύρου με αφαίρεση αλλεργιογόνων και από τις 4 ειδικές προεξοχές.

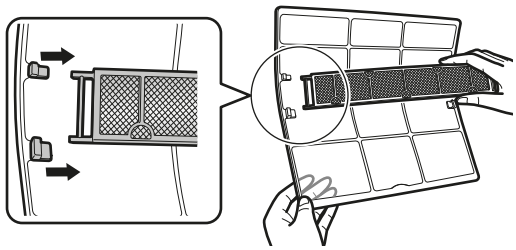

2 Αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα.

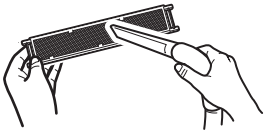

3 Βυθίστε το φίλτρο σε χλιαρό νερό για 10 έως 15 λεπτά.

Σημείωση: ΜΗΝ αφαιρείτε το φίλτρο από το πλαίσιο.

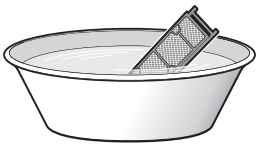

4 Μετά από το πλύσιμο, τινάξτε το νερό που απομένει και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει στη σκιά. ΜΗΝ συστρέφετε το φίλτρο για να απομακρύνετε το νερό.

7.7 Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη και το φίλτρο σωματιδίων αργύρου (Φίλτρο ιόντων Ag)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικαθιστάτε το φίλτρο κάθε 3 χρόνια.

1 Αφαιρέστε το φίλτρο από τις προεξοχές του πλαισίου του φίλτρου και αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα καινούργιο.

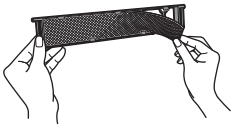

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΜΗΝ πετάξετε το πλαίσιο του φίλτρου. Χρησιμοποιήστε το ξανά.
- Απορρίψτε το παλιό φίλτρο μαζί με τα μη εύφλεκτα απορρίμματα.

Επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο για να παραγγείλετε φίλτρο εξουδετέρωσης οσμών από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη ή φίλτρα σωματιδίων αργύρου.

7.8 Για να κλείσετε την πρόσοψη

1 Σηκώστε ελαφρά την πρόσοψη και βγάλτε το στήριγμα από την προεξοχή στερέωσης.

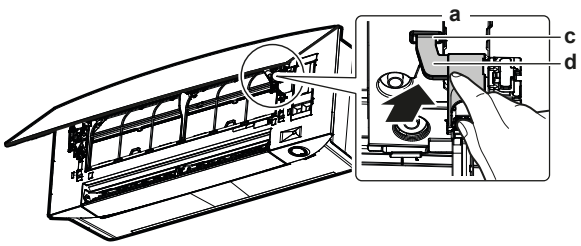

a Πίσω μέρος της πρόσοψης
b Προεξοχή στερέωσης
c Υποστήριξη

2 Κλείστε την πρόσοψη.

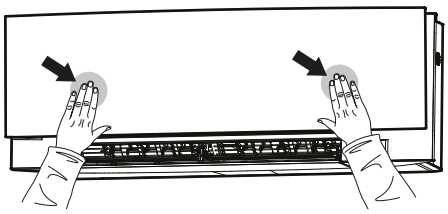

3 Πιέστε προσεκτικά την πρόσοψη προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

7.9 Σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από μεγάλο διάστημα αδράνειας

Αφήστε τη μονάδα να δουλεύει σε λειτουργία **μόνο ανεμιστήρας** για αρκετές ώρες, για να στεγνώσει το εσωτερικό της μονάδας.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία σε μόνο ανεμιστήρα, ανατρέξτε στην ενότητα "5.2 Μέθοδος λειτουργίας και σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας" [▸ 9].

2 Αφού σταματήσει η λειτουργία, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον ασφαλειοδιακόπτη.

3 Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τοποθετήστε τα ξανά στις αρχικές θέσεις τους.

4 Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνιστάται να εκτελείται αυτή η διαδικασία συντήρησης περιοδικά από ειδικευμένο τεχνικό. Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από ειδικευμένο τεχνικό, επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο. Το κόστος συντήρησης θα βαρύνει το χρήστη.

Υπό ορισμένες συνθήκες λειτουργίας, το εσωτερικό της μονάδας μπορεί να λερωθεί μετά από αρκετές περιόδους χρήσης. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη απόδοση.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν προκύψει μία από τις παρακάτω βλάβες, λάβετε τα μέτρα που σημειώνονται παρακάτω και αποταθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόψτε τη λειτουργία και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΤΕ την ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση που συμβεί κάτι ασυνήθιστο (μυρωδιά καμένου κ.λπ.).

Η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας υπό αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με τον οικείο αντιπρόσωπο.

Η επισκευή του συστήματος ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από τεχνικό συντήρησης που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

Δυσλειτουργία	Μέτρο
Αν μια διάταξη ασφαλείας όπως μια ηλεκτρική ασφάλεια, ένας διακόπτης κυκλώματος ή ένας ασφαλειοδιακόπτης διαρροής προς τη γη ενεργοποιείται συχνά ή αν ο διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ λειτουργεί σωστά.	Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη παροχής ρεύματος.
Αν υπάρχει διαρροή νερού από τη μονάδα.	Διακόψτε τη λειτουργία.
Ο διακόπτης λειτουργίας ΔΕΝ λειτουργεί σωστά.	ΔΙΑΚΟΨΤΕ την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Αναβοσβήνει ο έξυπνος αισθητήρας Daikin και μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος από το ασύρματο τηλεχειριστήριο. Για να εμφανίσετε τον κωδικό σφάλματος ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς χρήσης της εσωτερικής μονάδας.	Ειδοποιήστε τον τεχνικό εγκατάστασης και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος.

Αν το σύστημα ΔΕΝ λειτουργεί σωστά με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν υπάρχουν ενδείξεις για καμία από τις βλάβες που αναφέρονται παραπάνω, ελέγξτε το σύστημα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες.

Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω στοιχείων, αν είναι αδύνατον να επισκευάσετε μόνοι σας τη βλάβη, επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης και αναφέρετε τα συμπτώματα, το πλήρες όνομα μοντέλου της μονάδας (εάν είναι δυνατόν και τον αριθμό κατασκευής) και την ημερομηνία εγκατάστασης.

9 Απόρριψη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μονάδες ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδική εγκατάσταση επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

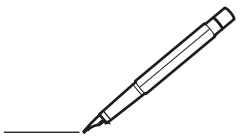

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06