



Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN

BRP069C81
BRP069C82

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN

Ελληνικά

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	2
2	Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης	2
3	Πληροφορίες για τον προσαρμογέα	3
3.1	Εξαρτήματα	3
3.2	Βασικές παράμετροι	3
3.3	Συμβατότητα	3
4	Πληροφορίες για τη συσκευασία	3
4.1	Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα	3
5	Εγκατάσταση	3
5.1	Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα	3
5.2	Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης	4
5.2.1	Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης	4
5.3	Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	4
5.3.1	Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων	4
5.3.2	Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα	4
5.4	Κλείσιμο του προσαρμογέα	4
5.4.1	Για να κλείσετε τον προσαρμογέα	4
5.5	Εγκατάσταση του προσαρμογέα	5
5.5.1	Για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα	5
6	Εκκίνηση του συστήματος	5
7	Ρύθμιση παραμέτρων	5
7.1	Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Daikin Residential Controller	5
7.2	Για να διαμορφώσετε τον προσαρμογέα	6
8	Παράδοση στον χρήστη	6

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Στοχευόμενο κοινό

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

- **Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:**
 - Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
- **Εγχειρίδιο εγκατάστασης:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης
 - Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο kit)
- **Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης, εφαρμογών,...
 - Μορφή: Αρχεία σε ψηφιακή μορφή στην τοποθεσία <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Δήλωση συμμόρφωσης:**



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Daikin Industries Czech Republic s.r.o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου BRP069C41 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές, τις μεθόδους ρύθμισης, συνήθειες ερωτήσεων, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση app.daikineurope.com.



Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

2 Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφαλείας.

Εγκατάσταση (ανατρέξτε στην ενότητα "5 Εγκατάσταση" [► 3])



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
- Μην αποσυναρμολογείτε τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα.
- Πιάστε το βύσμα όταν αποσυνδέετε το καλώδιο σύνδεσης.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν ο προσαρμογέας υποστεί ζημιά.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ενεργοποιείτε την τροφοδοσία προτού συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια, κλείσετε τον προσαρμογέα και εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.

Παράδοση στον χρήστη (ανατρέξτε στην ενότητα "8 Παράδοση στον χρήστη" [► 6])




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί και μην τον χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή παρόμοιες δραστηριότητες με χρήση νερού. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή σε άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού φωτιάς. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση μη φυσιολογικής οσμής ή θορύβου, υπερθέρμανσης ή εξαγωγής καπνού από τον προσαρμογέα, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφορετικά, ίσως προκληθεί φωτιά ή βλάβη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.
- Σε περίπτωση πτώσης ή πρόκλησης ζημιάς στον προσαρμογέα, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφορετικά, ίσως προκληθεί φωτιά ή βλάβη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

3 Πληροφορίες για τον προσαρμογέα

Προσαρμογέας ασύρματου LAN για τη σύνδεση του συστήματος αντλίας θερμότητας στο Daikin Cloud μέσω Internet, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του συστήματος αντλίας θερμότητας μέσω της εφαρμογής Daikin Residential Controller.

3.1 Εξαρτήματα

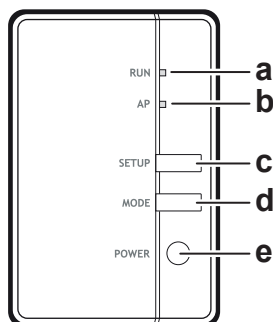

- a Λυχνία RUN (πορτοκαλί). Ανάβει κατά τη σύνδεση σε έναν δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).
- b Λυχνία AP
- c Κουμπί SETUP. Χρησιμοποιήστε το κατά τη σύνδεση σε δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).
- d Κουμπί MODE
- e Κουμπί POWER. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τον προσαρμογέα WLAN όταν το πατάτε.

3.2 Βασικές παράμετροι

Παράμετρος	Τιμή
Εύρος συχνότητας	2400 MHz~2483,5 MHz
Ασύρματο πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n

Παράμετρος	Τιμή
Κανάλι ραδιοσυχνότητας	13 ch
Ισχύς εξόδου	13 dBm
Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Ηλεκτρική παροχή	Σ.Π. 14 V / 16 V / 100 mA


3.3 Συμβατότητα

Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι συμβατή για χρήση με τον προσαρμογέα. Για τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του προσαρμογέα και τις ισχύουσες μονάδες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση app.daikineurope.com.

4 Πληροφορίες για τη συσκευασία

4.1 Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα

- 1 Ανοίξτε το κουτί.
- 2 Βγάλτε τον προσαρμογέα.
- 3 Ξεχωρίστε τα εξαρτήματα.

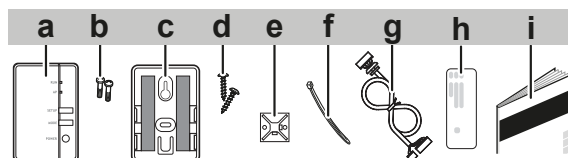

- a Περιβλήμα
- b Βίδες (M3×8) για τον προσαρμογέα
- c Υποδοχή προσαρμογέα με ταινία διπλής όψης
- d Βίδες στερέωσης για την υποδοχή (M3×16)
- e Στήριγμα δεματικών καλωδίων
- f Δεματικό καλωδίων
- g Καλώδιο σύνδεσης
- h Αυτοκόλλητο σειριακού αριθμού (SSID, KEY, MAC)
- i Εγχειρίδιο εγκατάστασης

5 Εγκατάσταση

5.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία προτού εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου σύνδεσης, να πιάνετε πάντα τον ακροδέκτη.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία αν ο προσαρμογέας υποστεί βλάβη.

5 Εγκατάσταση

5.2 Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης

5.2.1 Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης

Ο προσαρμογέας προορίζεται για τοποθέτηση στην εσωτερική μονάδα, μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπου δεν επικρατούν συνθήκες υγρασίας.


5.3 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ενεργοποιείτε την τροφοδοσία προτού συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια, κλείσετε τον προσαρμογέα και εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.


5.3.1 Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων

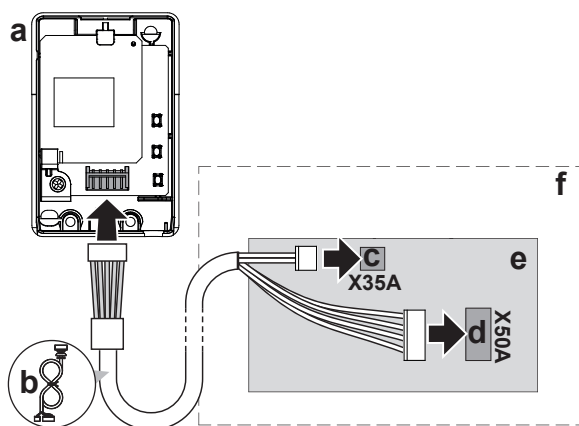

- a Προσαρμογέας ασύρματου LAN
- b Καλώδιο σύνδεσης
- c Θύρα PCB X35A
- d Θύρα PCB X50A
- e PCB εσωτερικής μονάδας
- f Εσωτερική μονάδα


5.3.2 Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα

- 1 Διαχωρίστε το επάνω περίβλημα από το κάτω περίβλημα.

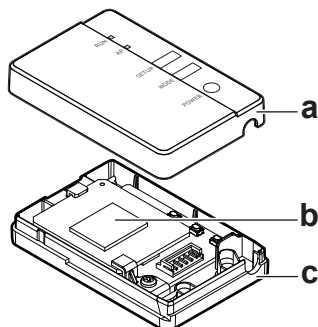


- a Επάνω περίβλημα
- b Πλακέτα προσαρμογέα PCB
- c Κάτω περίβλημα

- 2 Συνδέστε τον πλαϊνό συνδετήρα της εσωτερικής μονάδας με τη θύρα PCB X35A και X50A της εσωτερικής μονάδας.
- 3 Συνδέστε τον πλαϊνό συνδετήρα του προσαρμογέα στον προσαρμογέα.



- a Πλαϊνός συνδετήρας X35A εσωτερικής μονάδας
- b Πλαϊνός συνδετήρας X50A εσωτερικής μονάδας
- c Πλαϊνός συνδετήρας προσαρμογέα

- 4 Στερεώστε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι έχουν εκτονωθεί οι τάσεις.

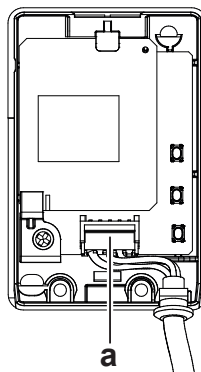

- a Σύνδεσμος



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ να συνδέετε ένα ενσύρματο ή ασύρματο τηλεχειριστήριο (Παράδειγμα: BRC1H, BRC7), διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η λειτουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικού ελέγχου.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξασφαλίστε ότι δεν ασκείται πίεση στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας το δεματικό καλωδίων και το στήριγμα δεματικών καλωδίων που περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα.


5.4 Κλείσιμο του προσαρμογέα

5.4.1 Για να κλείσετε τον προσαρμογέα

- 1 Προσαρτήστε το μπροστινό πλαίσιο στο πίσω πλαίσιο.

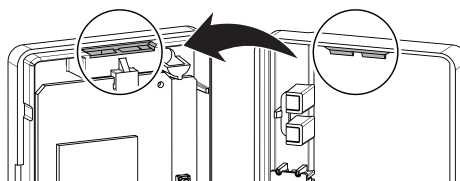


- 2 Τοποθετήστε δύο βίδες από τη θήκη παρελκομένων.

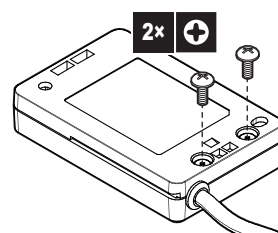




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού κλείσετε τον προσαρμογέα, ελέγξτε ότι το καλώδιο σύνδεσης έχει στερεωθεί καλά.

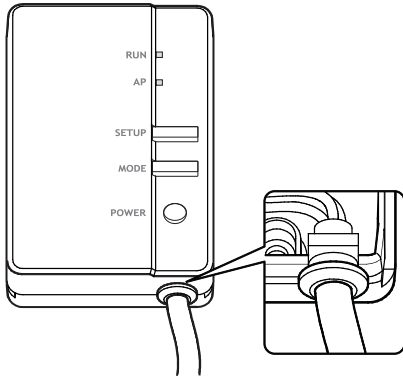

- 4 Στερεώστε τη βάση στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ταινία.
- 5 Σύρετε τον προσαρμογέα στη βάση.

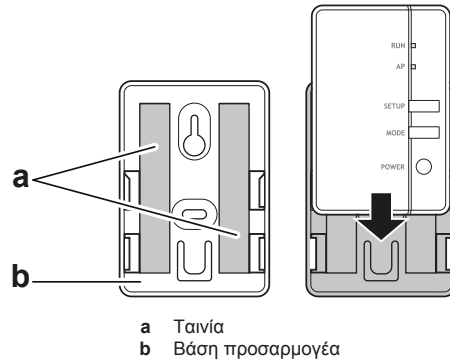

5.5 Εγκατάσταση του προσαρμογέα

Χρησιμοποιήστε τη βάση του προσαρμογέα (παρελκόμενο) για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα. Υπάρχουν 2 τρόποι για να προσαρτήσετε τη βάση του προσαρμογέα:

- Στερέωση της βάσης προσαρμογέα στην επιφάνεια με τη χρήση βιδών.
- Στερέωση της βάσης προσαρμογέα στην επιφάνεια με τη χρήση ταινίας διπλής όψης.

5.5.1 Για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης για την προσαρτήση, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα της επιφάνειας στο οποίο θα προσαρτήσετε τη βάση είναι καθαρό και δεν έχει λιπαρότητα.
- Φροντίστε να προσαρτήσετε τη βάση σταθερά στην επιφάνεια, έτσι ώστε να αντέξει το βάρος του προσαρμογέα.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ακριβής τοποθεσία της υποδοχής εξαρτάται από τον τύπο της εσωτερικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση app.daikineurope.com.

Αν χρησιμοποιήσετε βίδες

- 1 Στερεώστε τη βάση του προσαρμογέα στον τοίχο/σε μια επιφάνεια με 2 βίδες M3×16 (παρελκόμενο).
- 2 Σύρετε τον προσαρμογέα στη βάση.

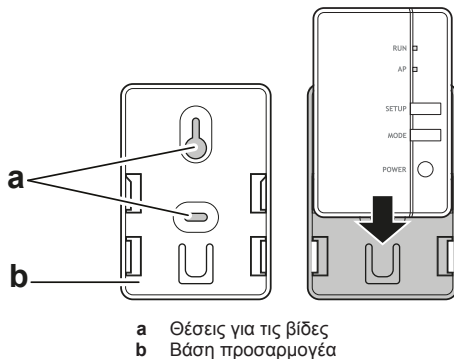


Αν χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης

- 3 Τοποθετήστε την ταινία διπλής όψης στη βάση του προσαρμογέα.

6 Εκκίνηση του συστήματος

Ο προσαρμογέας τροφοδοτείται από την εσωτερική μονάδα. Για τη λειτουργία του προσαρμογέα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι συνδεδεμένος στην εσωτερική μονάδα και ότι η εσωτερική μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και ελέγξτε ότι αναβοσβήνει ο λαμπτήρας RUN του προϊόντος.

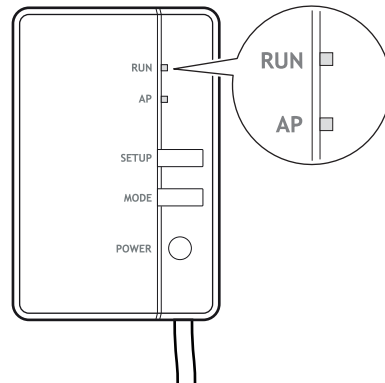

7 Ρύθμιση παραμέτρων

Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

- Τα smartphone ή tablet με την ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση Android ή iOS καθορίζονται στην τοποθεσία app.daikineurope.com.
- Σύνδεση Internet και συσκευή επικοινωνίας, όπως μόντεμ, δρομολογητής, κτλ.
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN
- Δωρεάν εγκατεστημένη εφαρμογή Daikin Residential Controller.

7.1 Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Daikin Residential Controller

- 1 Ανοίξτε:
 - Το Google Play για τις συσκευές που χρησιμοποιούν Android.
 - Το App Store για τις συσκευές που χρησιμοποιούν iOS.
- 2 Αναζητήστε τον όρο Daikin Residential Controller.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.

8 Παράδοση στον χρήστη

7.2 Για να διαμορφώσετε τον προσαρμογέα

Ανοίξτε την εφαρμογή Daikin Residential Controller στο smartphone ή το tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Για αυτόν τον προσαρμογέα ασύρματου LAN, είναι διαθέσιμος ο διαμορφωτής WPS, ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής.

app.daikineurope.com



8 Παράδοση στον χρήστη

Αφού εγκαταστήσετε και διαμορφώσετε τον προσαρμογέα, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης στον χρήστη και ενημερώστε τον για τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- Μην αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να προκληθούν απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου, υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον προσαρμογέα, αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων. Ενδέχεται να επηρεαστεί η επικοινωνία ασύρματου LAN.

